

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **HONDA  
ACCORD VIII Kombi** esi-  
piduriklotse – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA ACCORD VIII Kombi 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII Kombi 2.4 i (CW2),  
HONDA ACCORD VIII Kombi 2.2 i-DTEC (CW3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – HONDA ACCORD VIII  
KOMBI. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrud Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad


**Osta tööriistu**

Vahetamine: piduriklotside – HONDA ACCORD VIII Kombi. AUTODOC soovitab:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – HONDA ACCORD VIII Kombi – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

- 1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.
- 2 Fikseerige rattad tõkisingadega.
- 3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.
- 4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.
- 5 Keerake lahti ratta poldid.

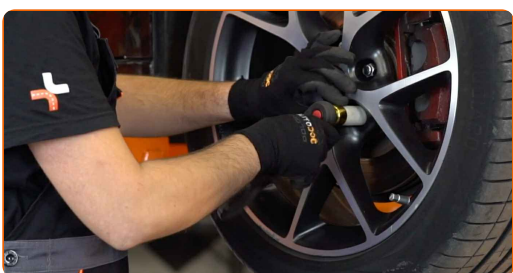

Vahetamine: piduriklotside – HONDA ACCORD VIII Kombi. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.




7

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.




8

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

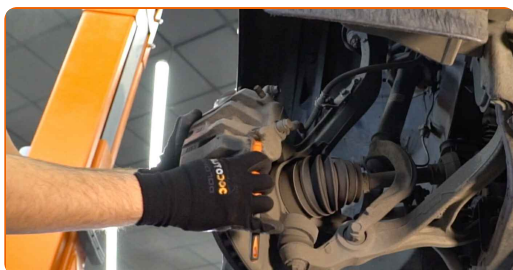


9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

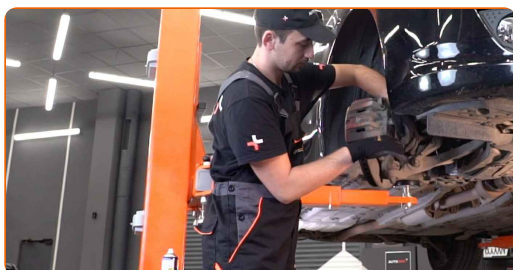

10

Eemaldage pidurisadul.

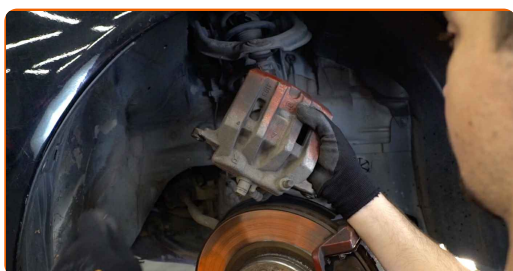


Vahetamine: piduriklotside – HONDA ACCORD VIII Kombi. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

11

Eemaldage piduriklotsid.

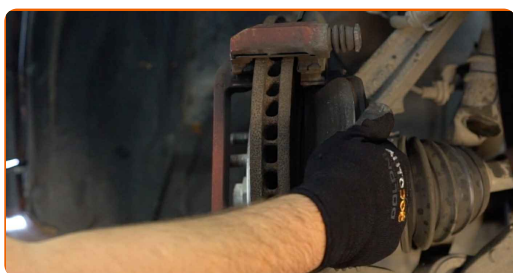


Vahetamine: piduriklotside – HONDA ACCORD VIII Kombi. AUTODOCi soovitus:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

12

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

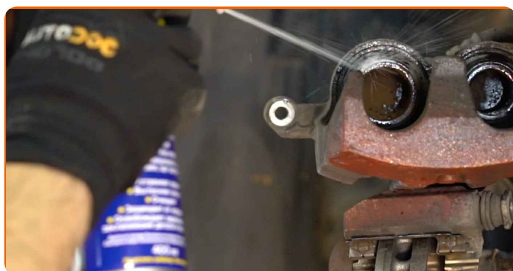


**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: piduriklotside – HONDA ACCORD VIII Kombi. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


13

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

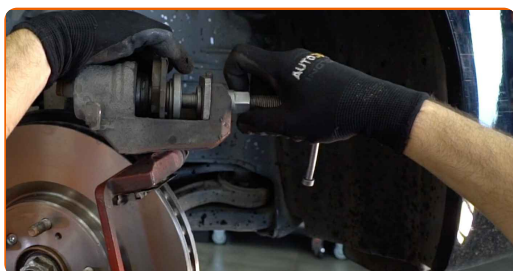

14

Määrige pidurisadula kinnituste kohtadelt, kus see puutub kokku piduriklotsidega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

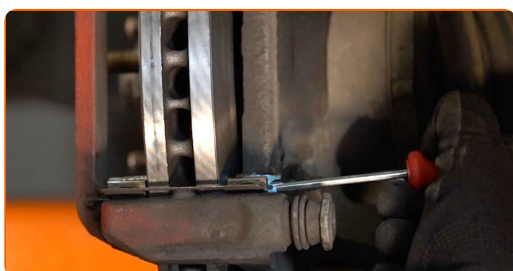


Vahetamine: piduriklotside – HONDA ACCORD VIII Kombi. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

15

Paigaldage uued piduriklotsid.

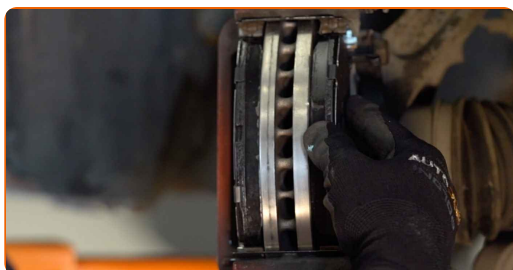


Vahetamine: piduriklotside – HONDA ACCORD VIII Kombi. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

16

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

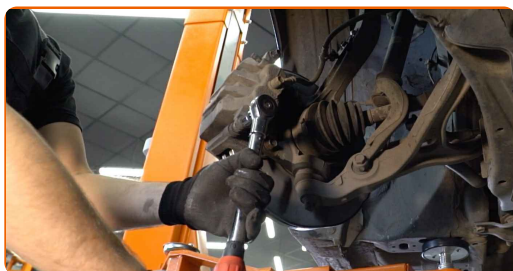



17

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriklotside – HONDA ACCORD VIII Kombi. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


18

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

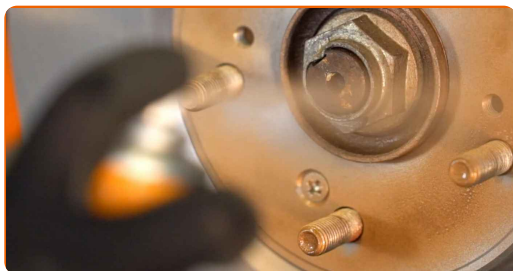

19

Paigaldage ratas.

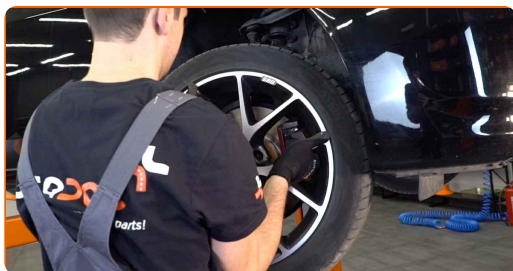


### Vahtamine: piduriklotside – HONDA ACCORD VIII Kombi. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

**20** Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



**21** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.

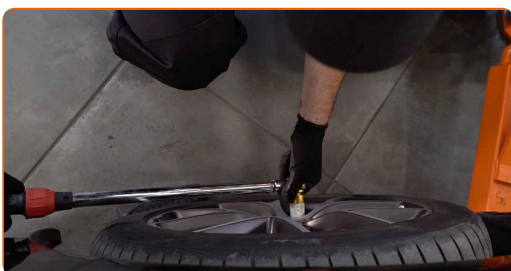

**22** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**Vahetamine: piduriklotside – HONDA ACCORD VIII Kombi. AUTODOC soovitab:**

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

**23** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

**AUTODOC soovitab:**

- HONDA ACCORD VIII Kombi - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.

**24** Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriklotside – HONDA ACCORD VIII Kombi. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.