



Kuidas vahetada **HONDA  
City Sedaan (GM2, GM3)**  
alumine esioõõtshoob –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA City Sedaan (GM2, GM3) 1.4 i-V TEC

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2)

## VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – HONDA CITY SEDAAN (GM2, GM3). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 19
- Lehtsilmusvõti Nr. 22
- Kravikeeraja otsik nr.19
- Rehvi lõökpadrut Nr.19
- Momentvõti
- Toruvõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Ümara otsaga tangid
- Philipsi kravikeeraja
- Sõrgkang
- Kuulliigendi tõmmits
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – HONDA City Sedaan (GM2, GM3).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – HONDA CITY SEDAAN (GM2, GM3). JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**4**

Keerake lahti rattat poldid.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – HONDA City Sedaan (GM2, GM3).

Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

**5**

Eemaldage ratsas.

**6**

Tehke lahti ölipanni alumise katte kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



7

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage klambrieemaldajat.




8

Eemaldage rattakoopa kate.



9

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

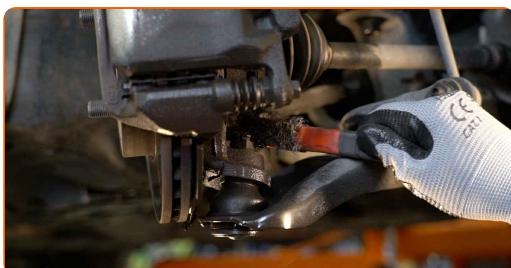

#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – HONDA City Sedaan (GM2, GM3). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kandke kaitseprille.

10

Eemaldage splint. Kasutage ümara otsaga tange.



11

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 19.



12

Ühendage lahti käänmiku alumine hoob. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.



13

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – HONDA City Sedaan (GM2, GM3).  
AUTODOC soovitab:


- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

**14**


Keerake lahti esimese hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage toruvõtit.

**15**

Kruvige lahti tagumine kinniti, mis ühendab õõtshargi karkassi külge. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage toruvõtit.

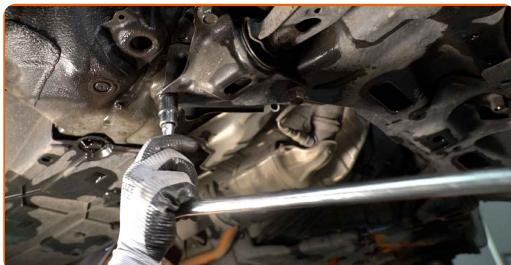**16**

Eemaldage õõtshoova tagumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19.

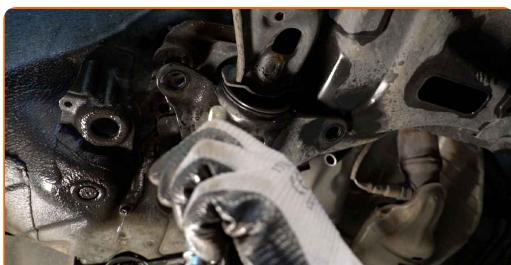
**17**

Eemaldage õõtshargi esimene kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19.



18

Eemaldage hoob. Kasutage sõrgkangi.

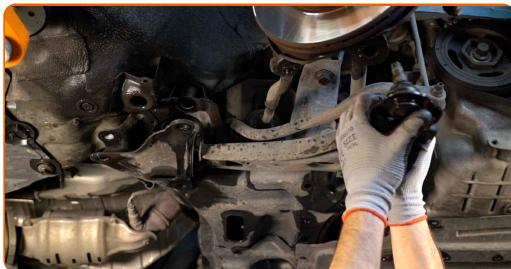

19

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



20

Paigaldage uus hoob. Kasutage sõrgkangi.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – HONDA City Sedaan (GM2, GM3).

Soovitus:

- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.

21

Paigaldage hoova esimesed kinnitused. Kasutage padrunit Nr.19.



22

Paigaldage õõtshoova tagumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19.




23

Ühendage alumine hoob käändtelge.




24

Töödelge kuulliigendi kinniteid. Kasutage vasemääret.

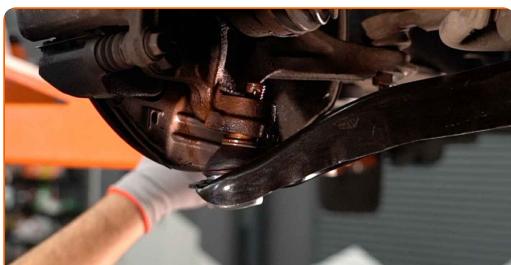


**25**

Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 22.

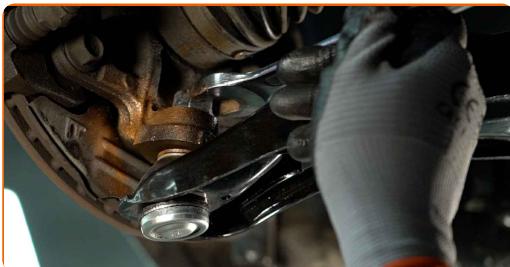**26**


Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

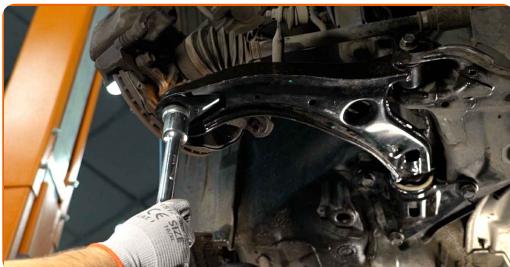**27**

Kruvige kinni tagumine kinniti, mis ühendab õõtshargi karkassi külge. Kasutage padrunit Nr.19.

**28**

Keerake esimese hoova kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.19.

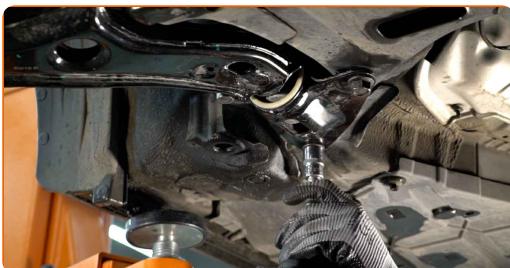


**29**

Pingutage esimest kinnitust, mis ühendavad õõtshooba alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 93 Nm pöördemomendiga.

**30**

Pingutage õõtshoova tagumist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 93 Nm pöördemomendiga.

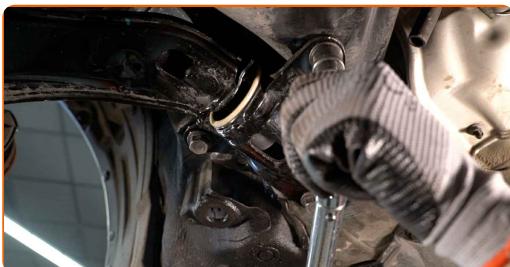**31**

Suruge kuulligendi kinnitud tugevamini kokku. Kasutage kombivõtit Nr. 22. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

**32**

Eemalda hoova alt tugi.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – HONDA City Sedaan (GM2, GM3). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

33

Paigaldage splint. Kasutage ümara otsaga tange.



34

Määrite hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.



35

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta. Kruvige kinnitusdetailid kinni.



36

Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



37

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



38

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – HONDA City Sedaan (GM2, GM3).  
Professionalid soovitavad:

- Pärast aerosolo peale kandmist, oodake paar minutit.

39

Paigaldage ratas.



## AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. HONDA City Sedaan (GM2, GM3)

40

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




41

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.



42

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

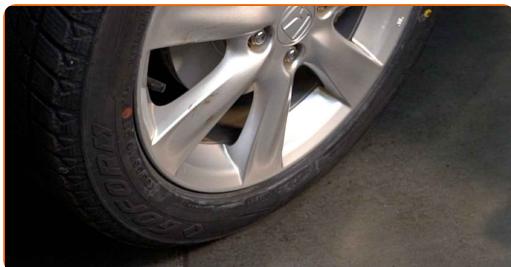

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕÖTSHOOBADE: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.