



Kuidas vahetada **HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA)** süteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – HONDA CIVIC VIII LUUKPÄRA (FD, FA). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

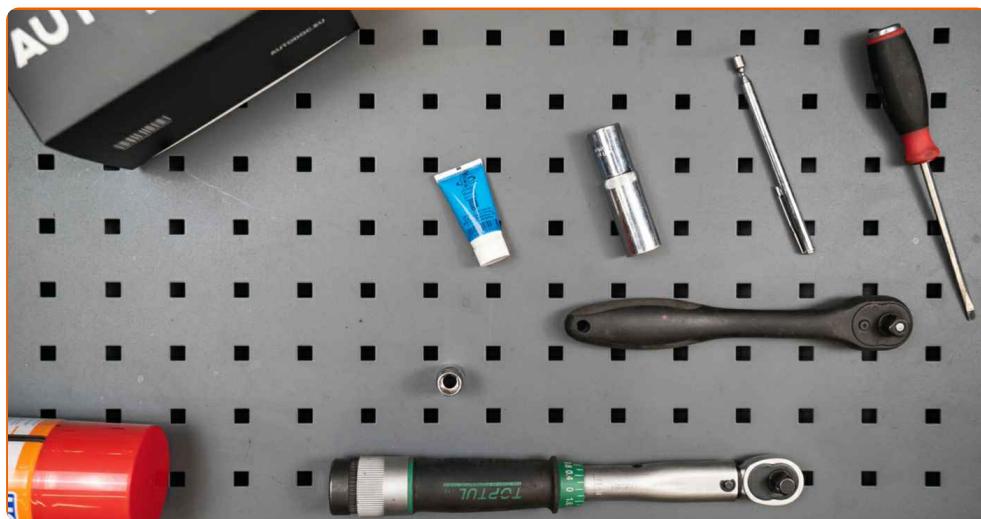

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kravikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Teleskoopmagnet
- Lapiku Otsaga Kravikeeraja
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: süüteküünalde – HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Hoiatus! Lülitata mootor välja enne, kui alustad tööd – HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

3 Eemaldage mootorikate.



4 Ühendage konnektorid süütepoolsidest lahti.



5

Keerake lahti süütepoolide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



6

Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.



Vahetamine: süüteküünalde – HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA). AUTODOC soovitab:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

7

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja prahd.



8

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage teleskoopmagnetit.



10

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

11

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspipesesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



12

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA).
Professionalid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

13

Paigaldage süütepoolsid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – HONDA CIVIC VIII Luukpära (FD, FA). Järgi paigaldamise samme.

14

Pingutage süütepoolsi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.



15

Ühendage süütepoolide konnektorid.



16

Paigaldage mootorikate.

17

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

18

Lülitage mootor välja.

19

Eemaldage kaitsekate.

20

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.