



Kuidas vahetada **HONDA**
CR-Z (ZF) soonrihma –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid (ZF1), HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2)

VAHETAMINE: SOONRIHMA – HONDA CR-Z (ZF).
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

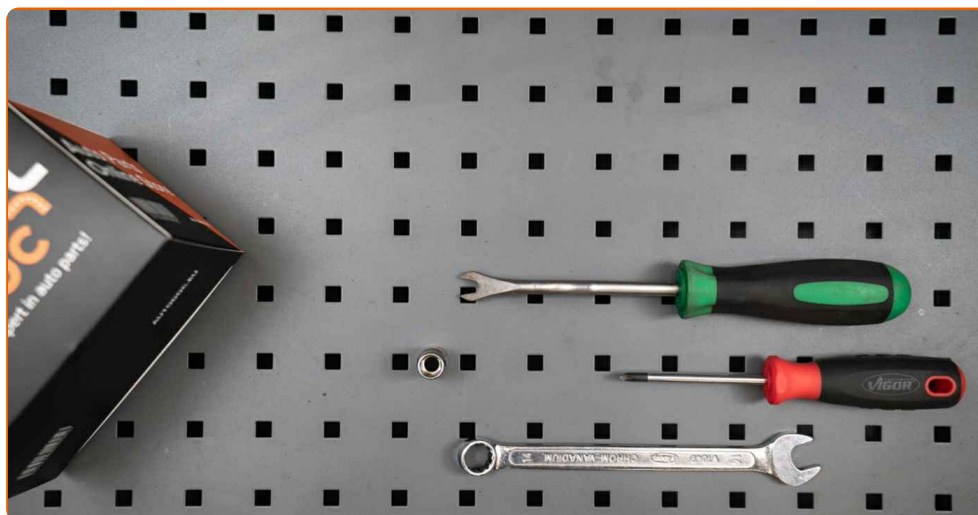

- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Klambri eemaldus tööriist
- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate


Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – HONDA CR-Z (ZF). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – HONDA CR-Z (ZF). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.
- 3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.
- 4 Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage klambrieemaldajat.

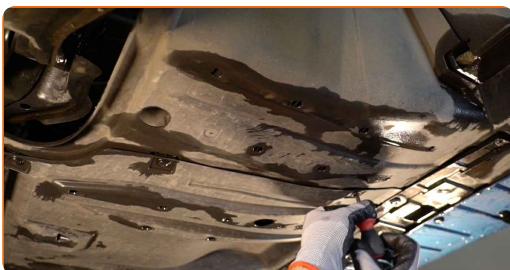


- 5 Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage klambrieemaldajat.




6

Eemaldage rattakoopa kate.

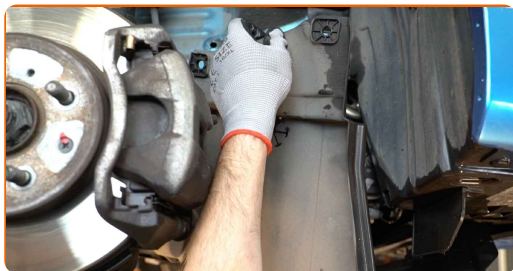


7

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

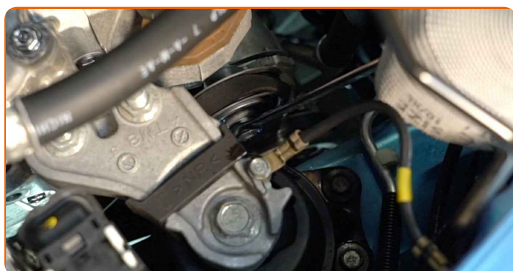

8

Eemaldage soonrihm.

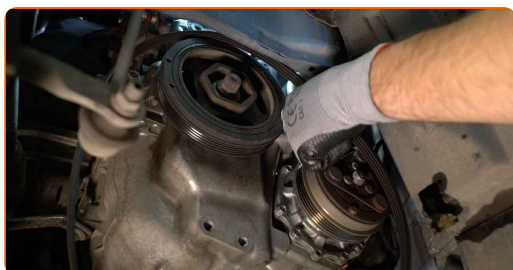


Vahetamine: soonrihma – HONDA CR-Z (ZF). AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.


9

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

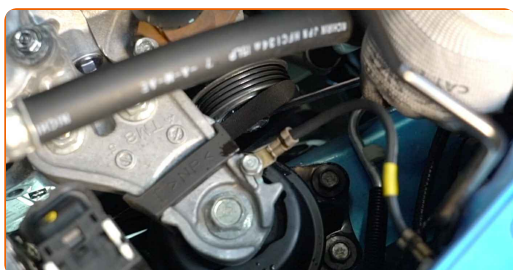

10

Paigaldage soonrihm.

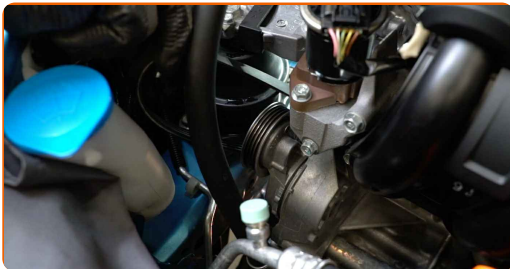

Vahetamine: soonrihma – HONDA CR-Z (ZF). Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.


11

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 14.



12

Asetage soonrihma pingutusrullile.

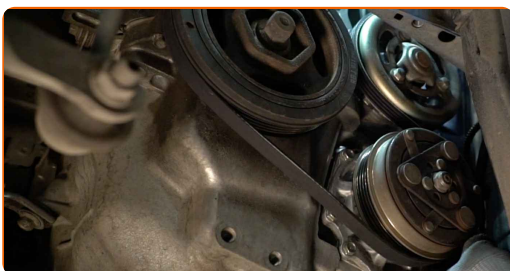

13

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 14.



14 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

15 Lülitage mootor välja.


16 Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.



17 Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi.



18 Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

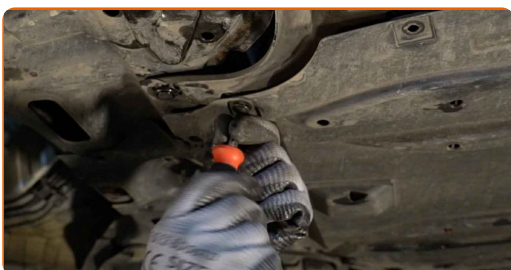

19 Laske auto alla.

20 Eemaldage kaitsekate.

21 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.