



Kuidas vahetada **HONDA**
Stream I (RN)
salongifilter – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA Stream I (RN) 1.7 16V (RN1), HONDA Stream I (RN) 2.0 16V (RN3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
HONDA CR-V II (RD) 2.2 CTDi (RD9)

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – HONDA STREAM I
(RN). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja

Osta tööriistu


Vahetamine: salongifilter – HONDA Stream I (RN). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – HONDA Stream I (RN) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.

2 Ava kindlalaegas.

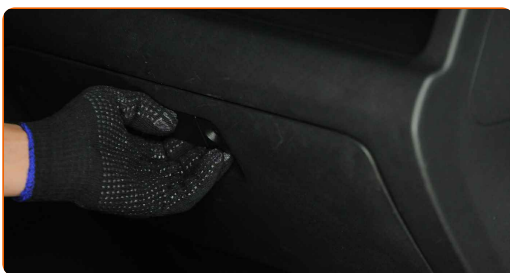

3 Kinnitage stopper (pael) kindlalaeka kaanega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

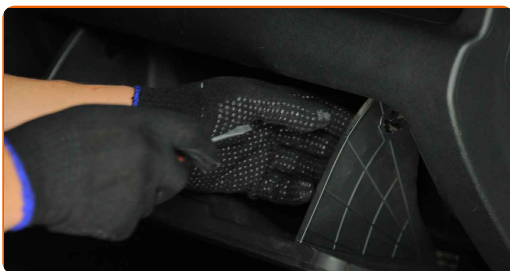

4 Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



5 Eemaldage salongifiltrid.



6 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



Vahetamine: salongifilter – HONDA Stream I (RN). AUTODOCi soovitus:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

7 Puhastage salongifiltri korpus ja kate.

8

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: salongifilter – HONDA Stream I (RN). AUTODOC soovitab:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Vahetamine: salongifilter – HONDA Stream I (RN). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


9

Paigaldage salongifiltrid.




10

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

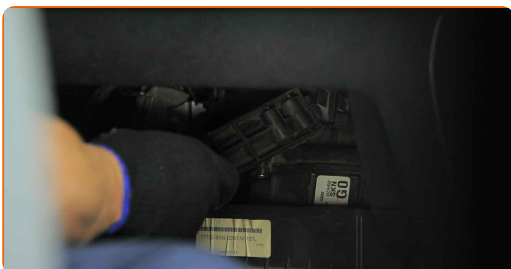


11

Tõstke kergelt õhufiltri korpuse kaant.

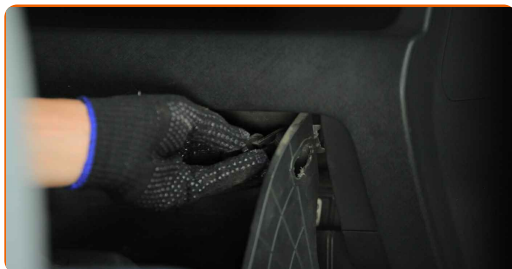

12

Sulgege kindalaegas.

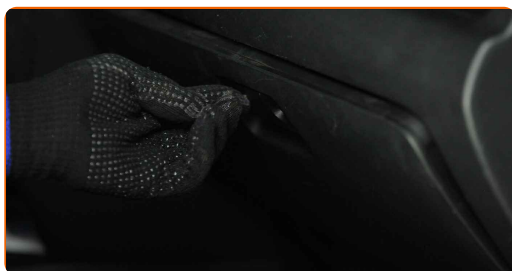

13

Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.

14

Lülitage süüde sisse.

15

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

16

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.