



Kuidas vahetada
HYUNDAI H-1 Van (A1)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HYUNDAI H-1 Van (A1) 2.5 CRDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – HYUNDAI H-1 VAN (A1).
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

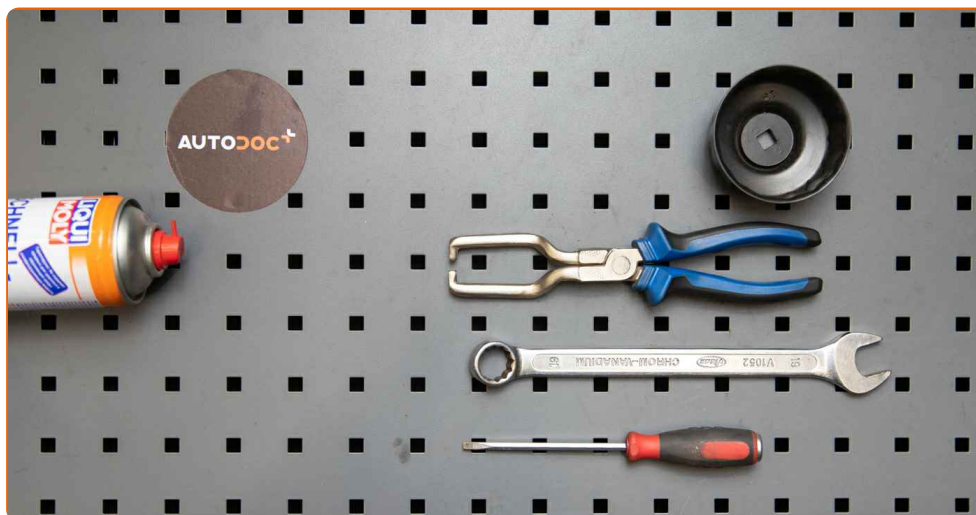

- Universaalne puhastav spreid
- Lehtsilmsvõti Nr.19
- Õlifiltri padrunvõti nr.76-14 F
- Kärstivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Kütusetoru tangid
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – HYUNDAI H-1 Van (A1). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – HYUNDAI H-1 Van (A1) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Ühendage lahti kütuserõhu anduri konnektor. Kasutage kütusetoru tange. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

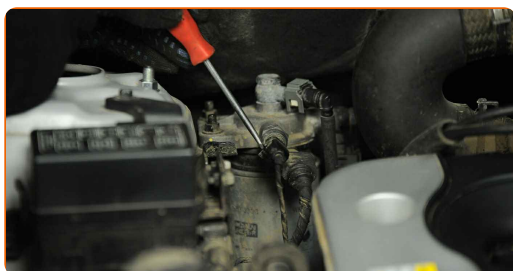

4 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

5 Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage kütusetoru tange. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

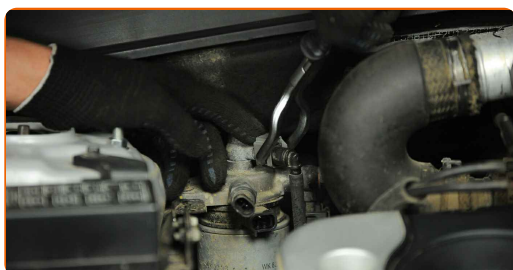

Vahetamine: kütusefiltri – HYUNDAI H-1 Van (A1). Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

6

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage kombivõtit Nr. 19.



7

Eemaldage kütusefilter koos klambriga.



8

Keerake lahti kütuse veeandur.



9

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

10

Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage 76-14 F padrunit. Kasutage kärstivõtit.



11

Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein. Eemaldage kütusefilter.



Vahetamine: kütusefiltri – HYUNDAI H-1 Van (A1). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

12

Paigaldage uus filter. Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.



Vahetamine: kütusefiltri – HYUNDAI H-1 Van (A1). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid osasid. HYUNDAI H-1 Van (A1)

13

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage 76-14 F padrunit. Kasutage kärstivõtit.



14

Paigaldage uus kütusefilter koos klambriga.



15

Keerake kütuse veeandur sisse.



16

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage kombivõtit Nr. 19.




17

Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.


18

Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.

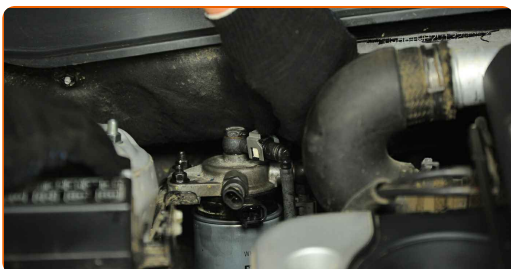

19

Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.

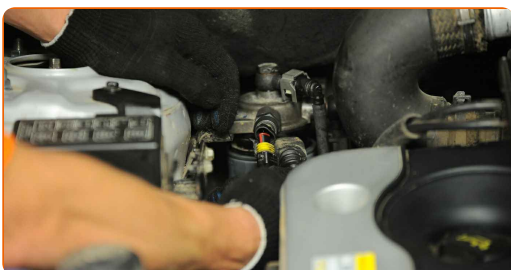

20

Eemaldage kaitsekate.

21

Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – HYUNDAI H-1 Van (A1). Soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

22

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

23

Lülitage mootor välja.

AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.