



Kuidas vahetada **Fiat**  
**Doblo Cargo** soonrihma  
– õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD, FIAT Qubo (225) 1.4, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Siena (178, 172) 1.3 JTD, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – FIAT DOBLO CARGO.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

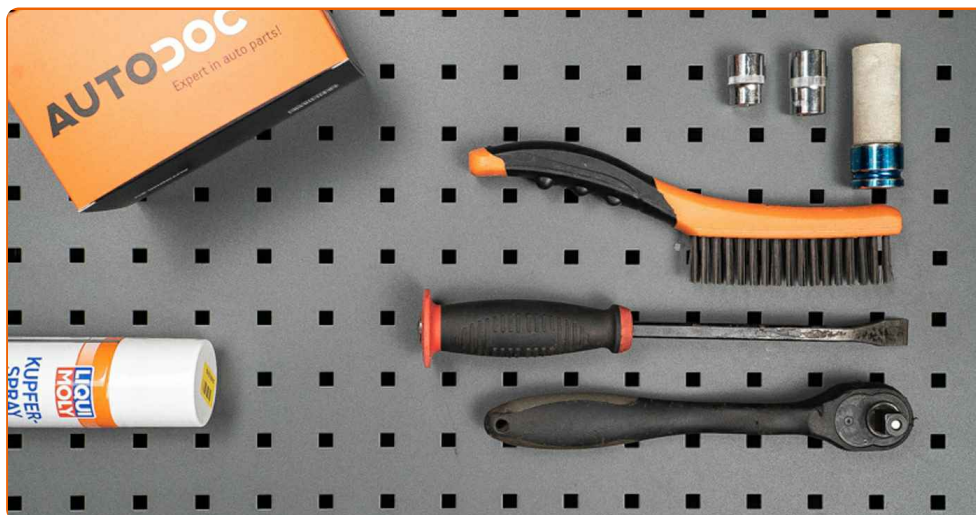

- Terashari
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.E18
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Tökiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: soonrihma – Fiat Doblo Cargo. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – FIAT DOBLO CARGO. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

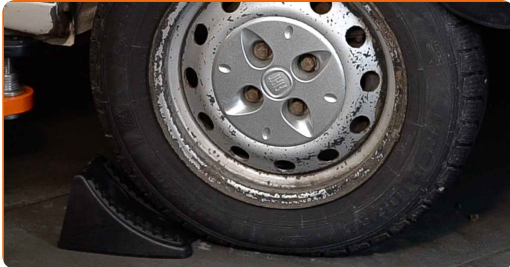

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

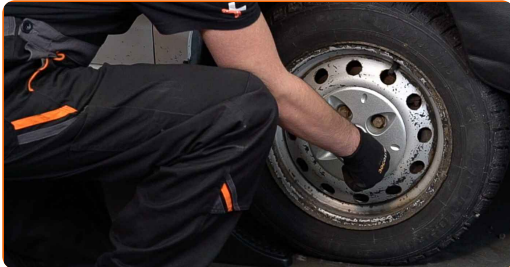

3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.




**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Fiat Doblo Cargo

5

Eemaldage ratas.

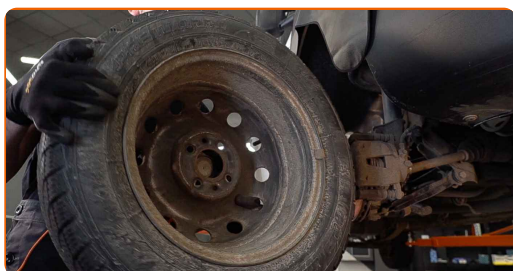


6

Võtke üles hüdraulilise roolivõimendi rihm. Kasutage sõrgkangi. Keerake väntvõlli rihmaratast. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage kärstivõtit.




7

Eemaldage hüdraulilise roolivõimendi rihm.

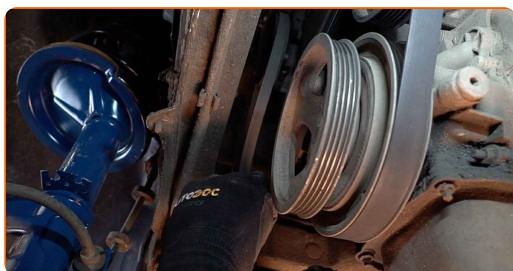


8

Puhastage soonrihma pingutusrull. Kasutage terasharja.

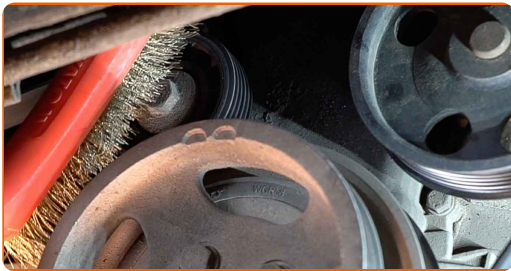


9

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.

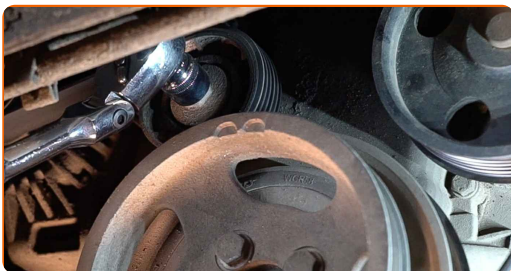

10

Eemaldage soonrihm.

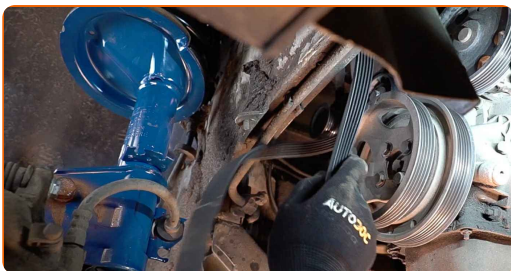

11

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.


Vahetamine: soonrihma – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC soovib:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.



12

Paigaldage soonrihm.

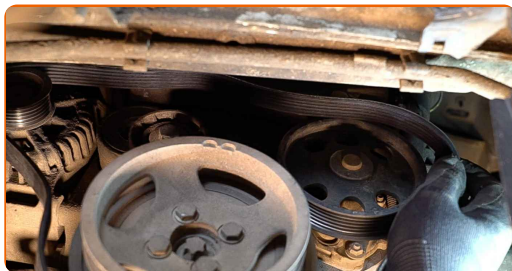


Vahetamine: soonrihma – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

13

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.

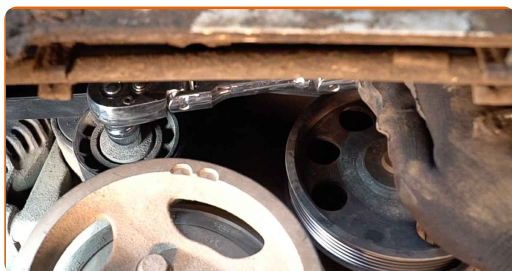


14

Asetage soonrihma pingutusrullile.


15

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

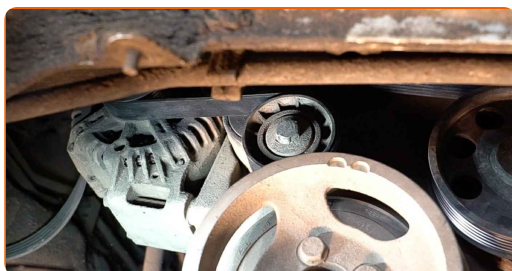


16

Paigaldage hüdraulilise roolivõimendi rihtm. Keerake väntvõlli rihmaratast. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage kärstivõtit.

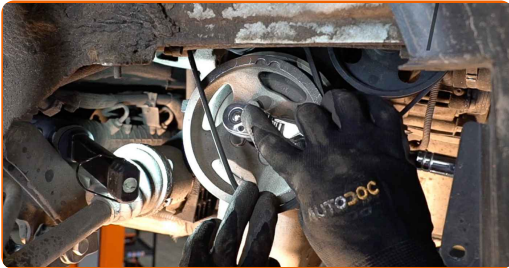


17

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

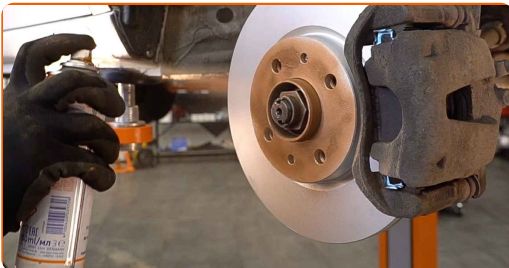

18

Paigaldage ratas.

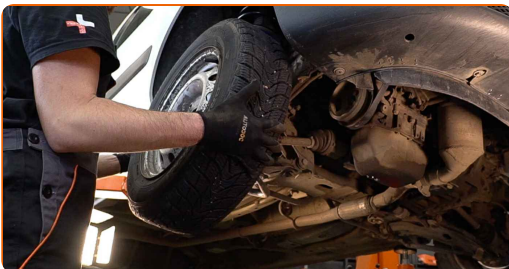


Vahetamine: soonrihma – Fiat Doblo Cargo. Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.




19

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

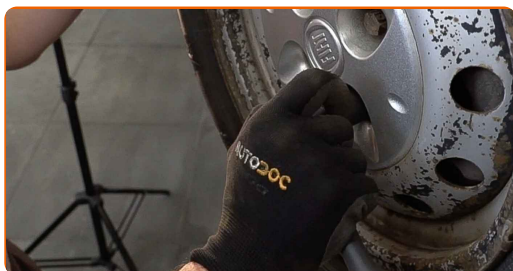

20

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 98 Nm pöördemomendiga.

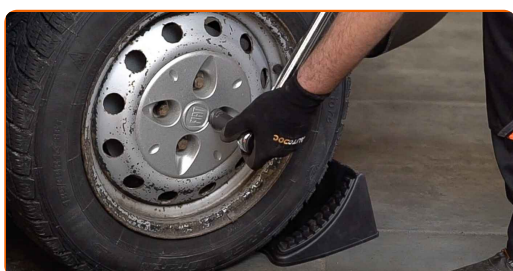

21

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FIAT VARUOSASID**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

**VALIGE FIAT DOBLO CARGO JAOKS VARUOSASID**

**SOONRIHMA AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD**

**SOONRIHMA AUTOLE FIAT DOBLO CARGO: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.