



Kuidas vahetada **Seat**  
**Ibiza 6L1** esi-vedruamort  
– õpetus

## VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.9 SDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 TDI, SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 1.2, SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 1.4 16V, SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.6, SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 1.6, SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 2.0, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2 12V, SEAT Córdoba II Sedaan (6L2) 1.2 12V, (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRUAMORT – SEAT IBIZA 6L1.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- XZN padrun nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.36
- Amortisaatori padrun
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Torn
- Toruvõti
- Haamer
- Veepumbatangid
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: vedruamort – Seat Ibiza 6L1. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: VEDRUAMORT – SEAT IBIZA 6L1. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.

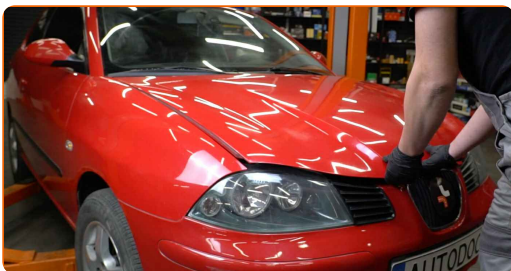

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

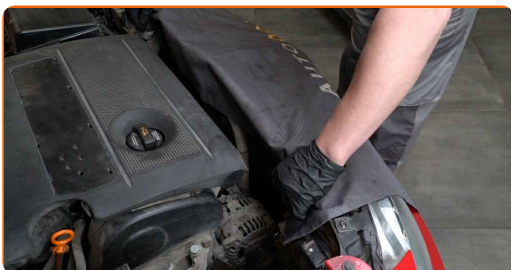


3

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



4

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

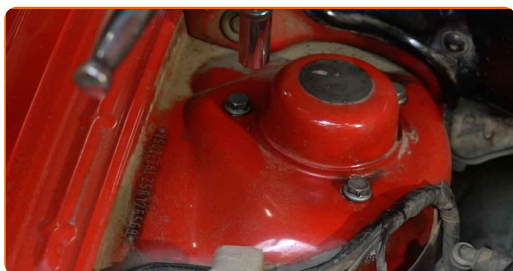

5

Eemaldage amortisaatori tugiposti aluse kaitsekork.

6

Fikseerige rattad tõkiskingadega.


7

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




8

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

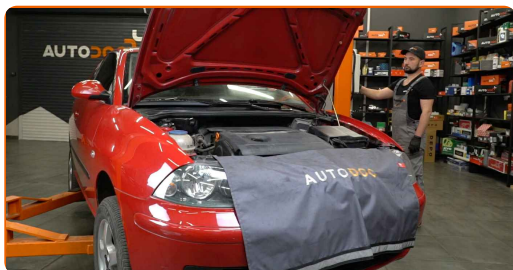

9

Keerake lahti ratta poldid.

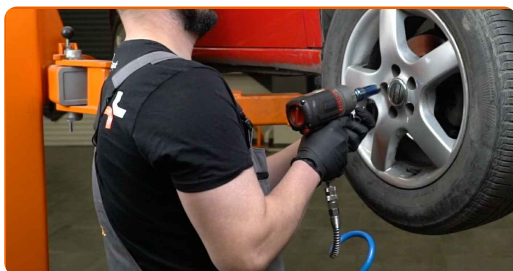

Vahetamine: vedruamort – Seat Ibiza 6L1. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

10

Eemaldage ratas.




11

Lõdvendage veovõlli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage toruvõtit.




12

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

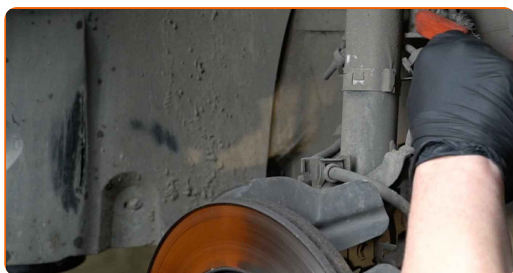




- 13** Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

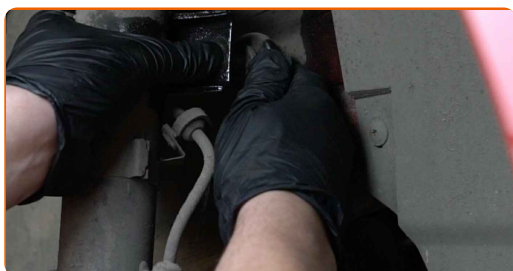


- 14** Eemaldage stabilisaatorivarras.




- 15** Puhastage ABS juhtmestiku klamber. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

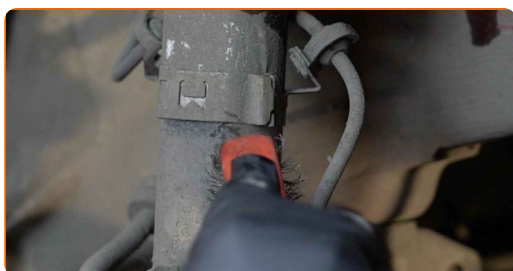


- 16** Eemaldage pidurivooliku hoideklamber.

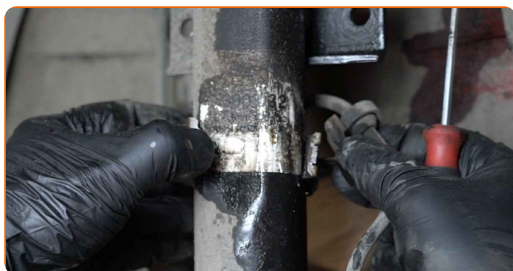


- 17** Ühendage lahti pidurivoolik. Kasutage sõrgkangi.

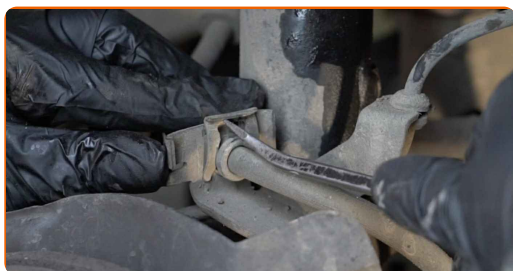


**18** Ühendage lahti ABS sensori juhtmed.

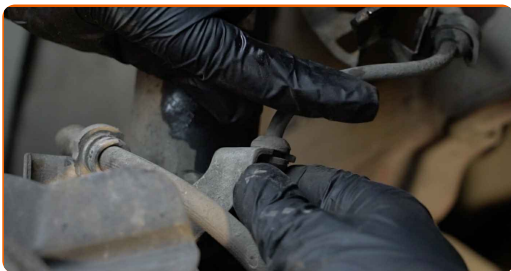

**19** Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

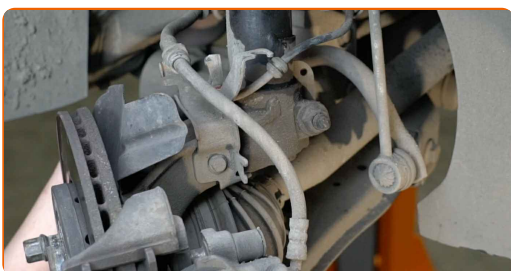

**20** Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage XZN #14. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit. Kasutage toruvõtit.

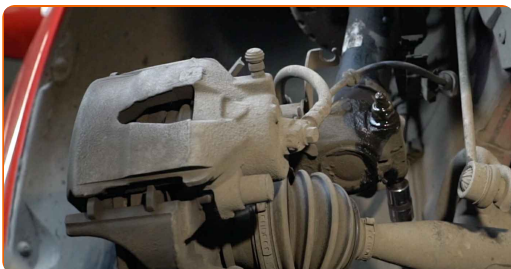


**21** Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.





22

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage toruvõtit.

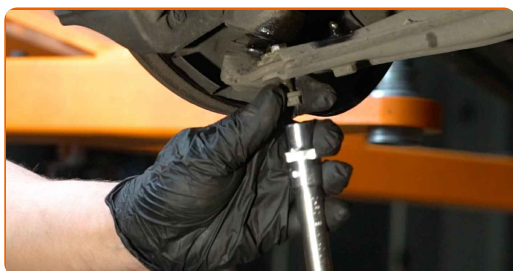

23

Ühendage kerakujuline liigend hoova küljest lahti.


24

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovõlli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.36.




25

Eemaldage veovõll käändtelje küljest. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

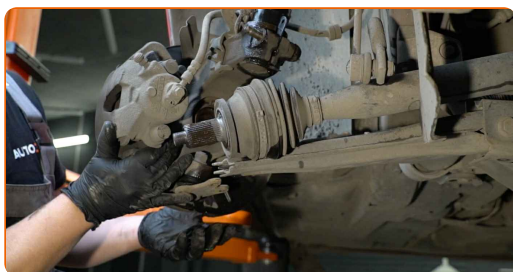

26

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

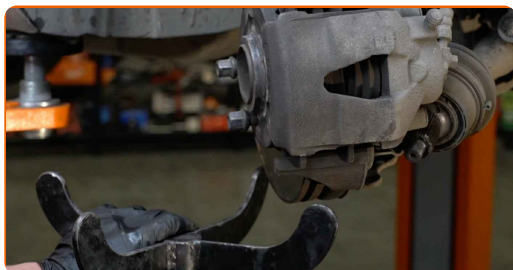

Vahetamine: vedruamort – Seat Ibiza 6L1. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et käänmik oleks toetatud.


27

Eemaldage kinnitus polt.




28

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort. Kasutage kärstivõtit.

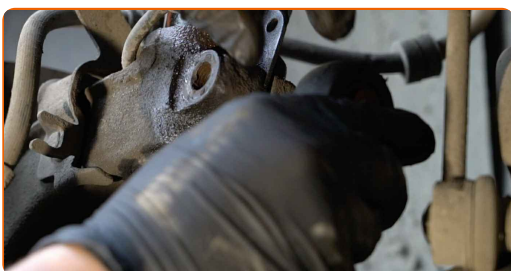


29

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

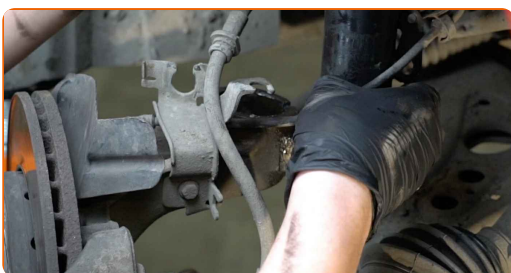

30

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.

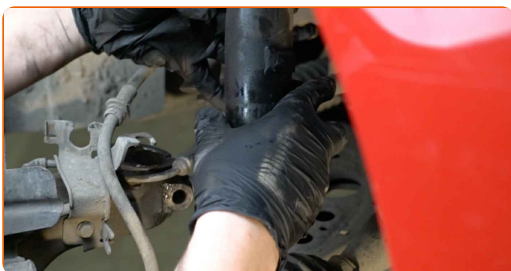

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Seat Ibiza 6L1


31

Eemaldage suspensiooni tugipost.



32


Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

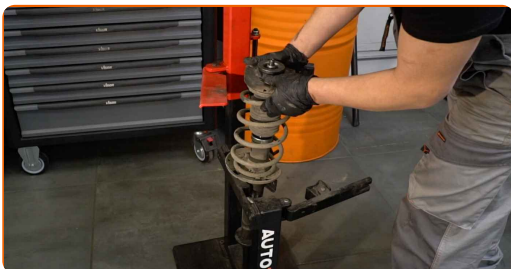


Vahetamine: vedruamort – Seat Ibiza 6L1. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.


**33** Suruge vedru kokku.

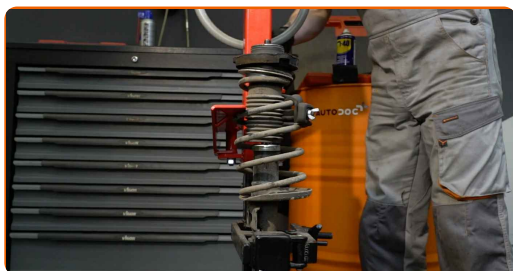


**34** Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

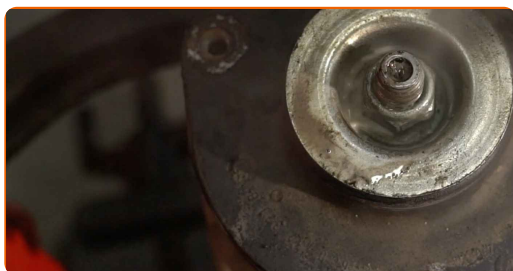

**35** Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

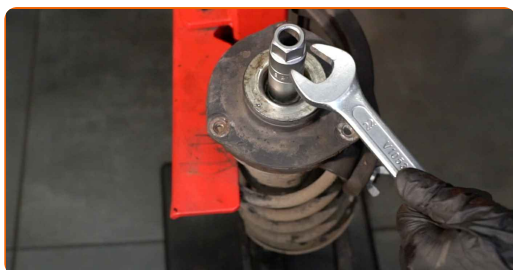


**36** Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.

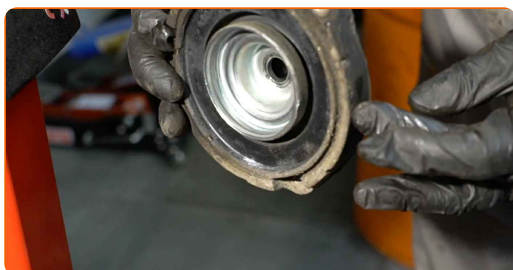


**AUTODOC soovitab:**

- Vaetamine: vedruamort – Seat Ibiza 6L1. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

37 Vabastage spiraalvedru.

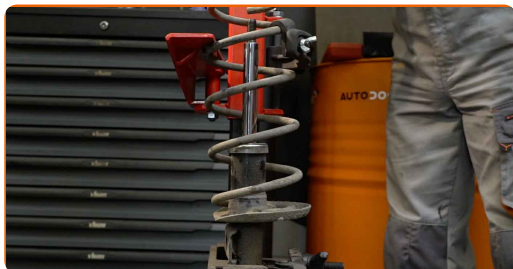

38 Eemaldage vedru.

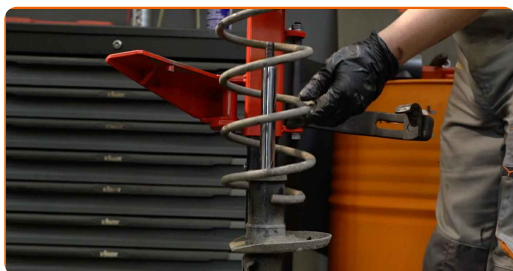


39 Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tõmmitsast.



Vaetamine: vedruamort – Seat Ibiza 6L1. Professionaalid soovitavad:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

40 Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmitsasse uus amortisaator.

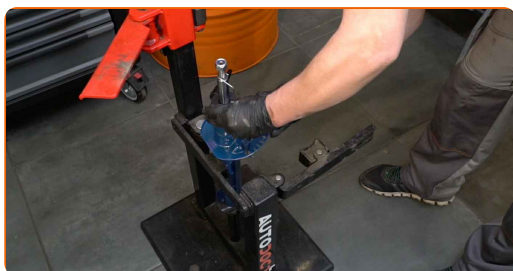




41 Paigaldage amortisaatori vedru.




42 Suruge vedru kokku.

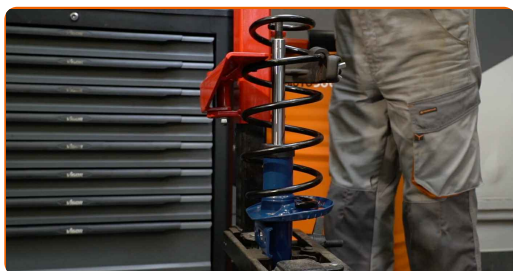

43 Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.



44 Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

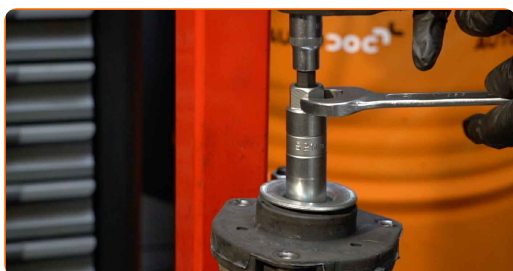

**AUTODOC soovitab:**


- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.




**45** Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.




**46** Laske vedru surve alt vabaks.

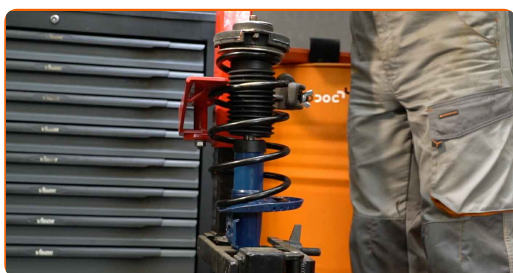


**47** Eemaldage vedrupüstaku koost.

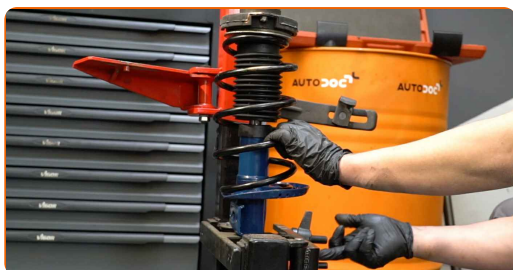

**48** Määrige amordipüstaku paigalduspesasid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

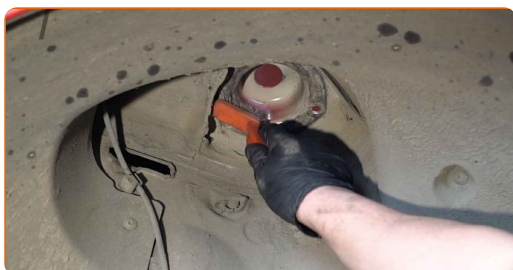

**49** Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

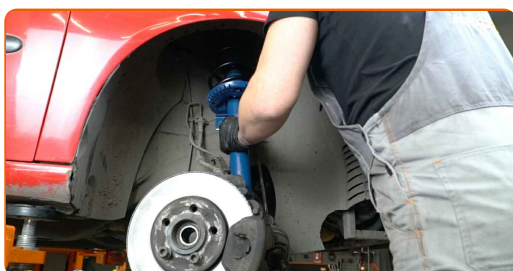

50

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.



Vahetamine: vedruamort – Seat Ibiza 6L1. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke vedruamorti kinnituspoltide kinni keeramise ajal kinni.


51

Määrige amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




52

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

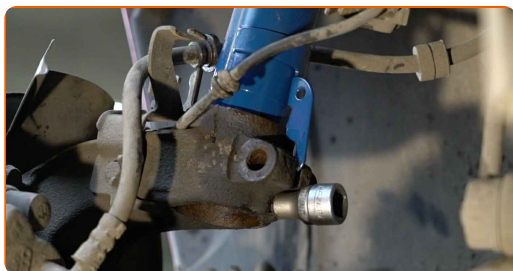


53

Paigaldage kinnituspolt.

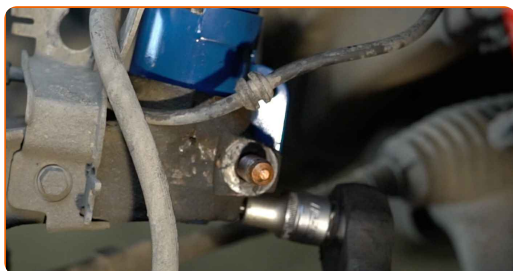

54

Eemalda toetust käändtelje alt.

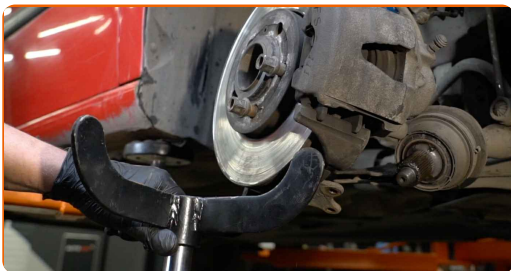


### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – Seat Ibiza 6L1. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


55

Puhastage veovõlli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

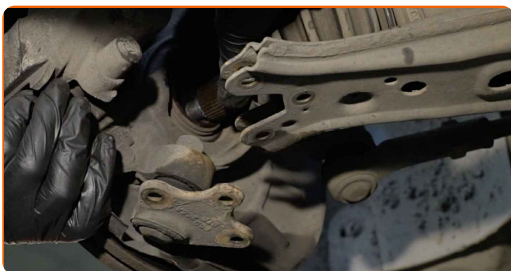


56

Kinnitage veovõll rattarummu.

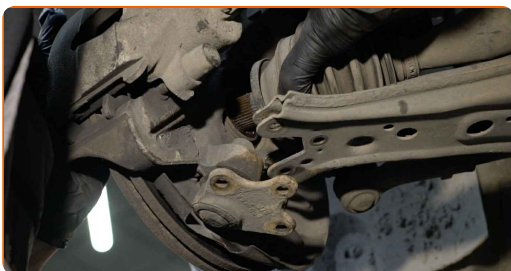


57

Kinnitage õõtshoovale kuulliigend.

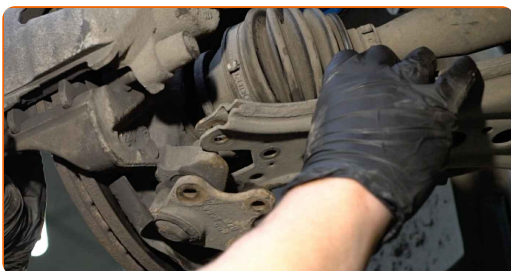

58

Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

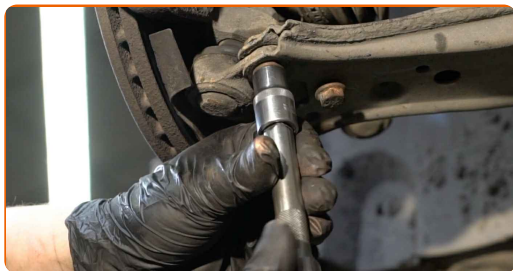

59

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.+90°



### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

60

Keerake veovõllile mutter peale. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage kärstivõtit.



61

Pingutage veovõlli mutrit. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+45°




### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

62

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #14. Kasutage kärstivõtit.

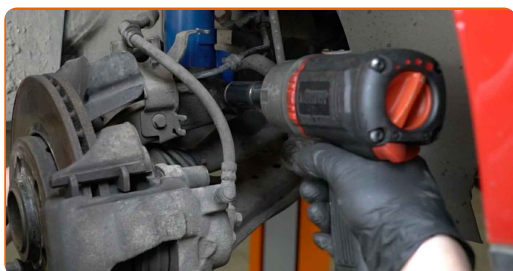

63

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.+90°






**AUTODOC soovitab:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

**64**

Puhastage pidurivooliku paigalduspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

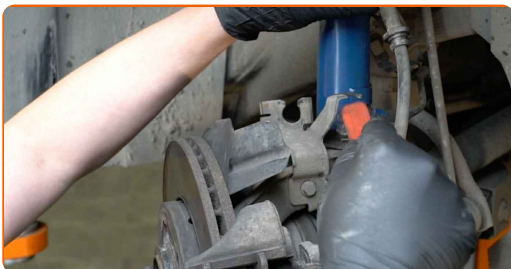

**65**

Paigaldage pidurivoolik.




**66**

Paigaldage pidurivooliku hoideklamber.




**67**

Ühendage ABS anduri juhtmestik. Kasutage veepumba tange.

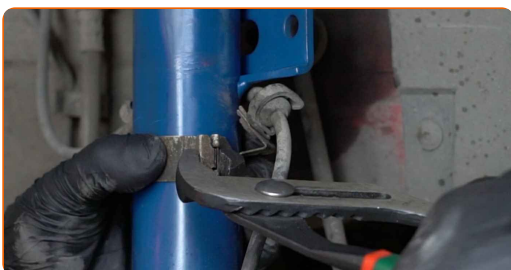




**68** Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

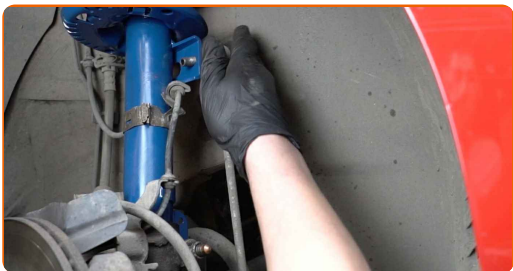


**69** Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.



**70** Määrige amordipüstaku kinnitusi. Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

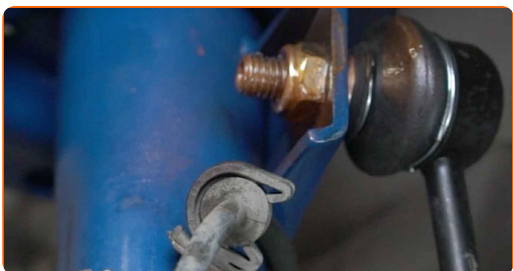

**71** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

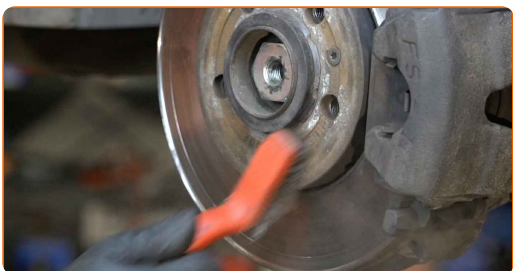

72

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



73

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: vedruamort – Seat Ibiza 6L1. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

74

Paigaldage ratas.

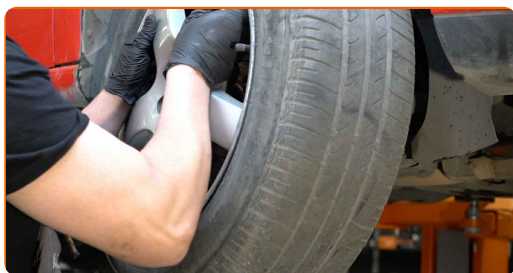


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Seat Ibiza 6L1


75

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

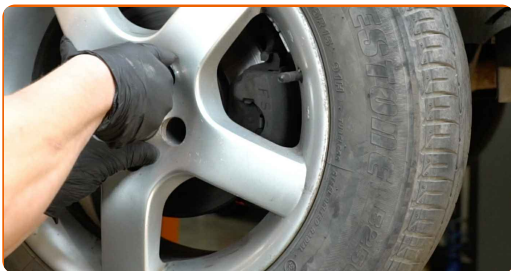

76

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

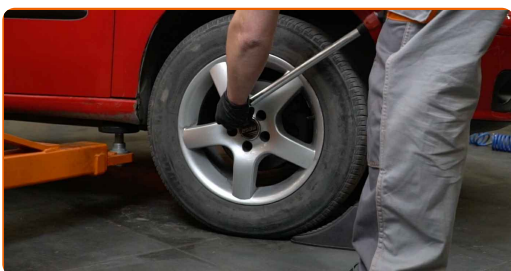

77

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



78

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

79

Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.



80

Paigaldage amortisaatori tugiposti aluse kaitsekork.



81

Eemaldage kaitsekate.



82

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE SEAT VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**



**VALIGE SEAT IBIZA 6L1 JAOKS VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE AUTOLE SEAT: OSTKE NÜÜD**

**AMORTISAATORITE AUTOLE SEAT IBIZA 6L1: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.