


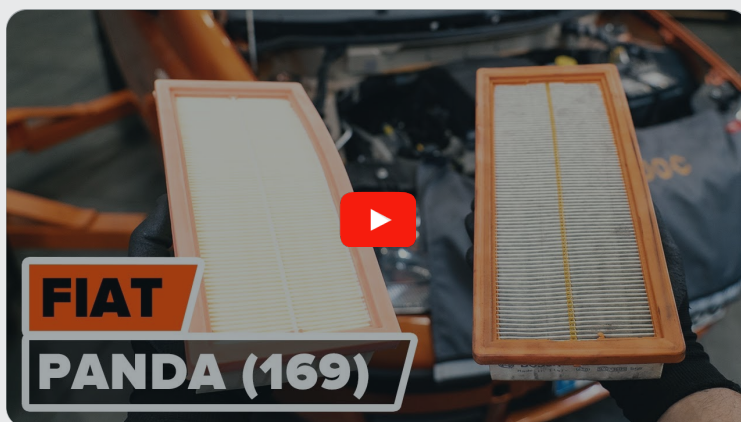

Kuidas vahetada **Fiat**
Panda 169 õhufiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT PUNTO (188) 1.2 60, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – FIAT PANDA 169.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

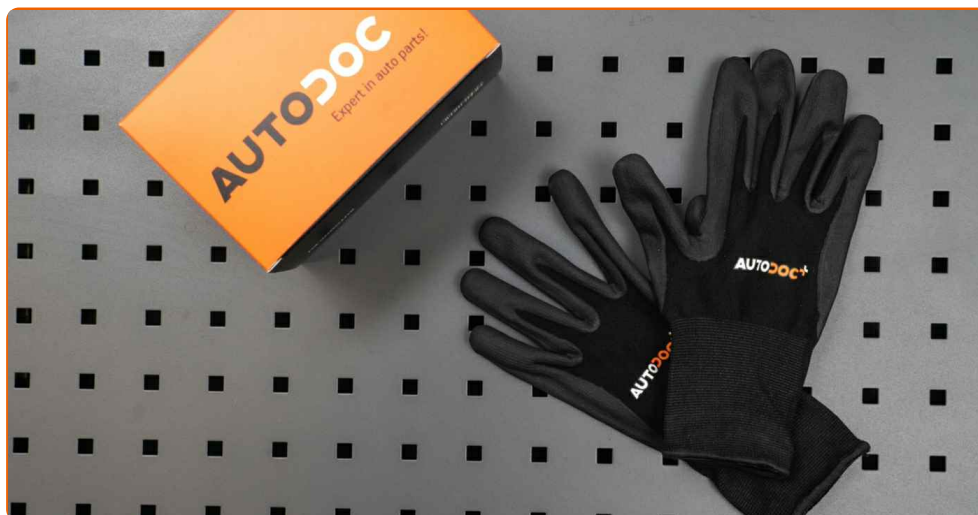

• Mikrofiiber rätik

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: õhufiltri – Fiat Panda 169. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Fiat Panda 169 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

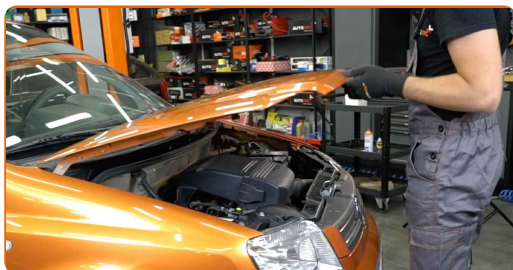


2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

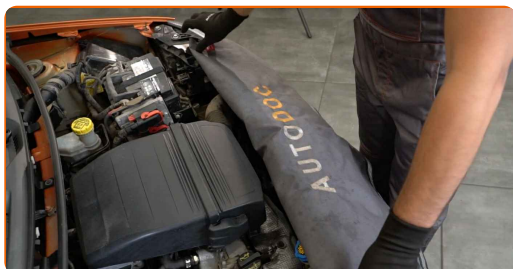


3

Vabastage õhufiltri katte klambrid.

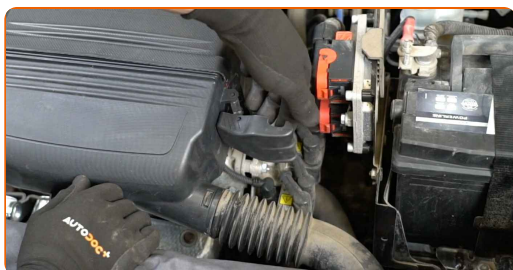


4 Eemaldage filtri kaas.

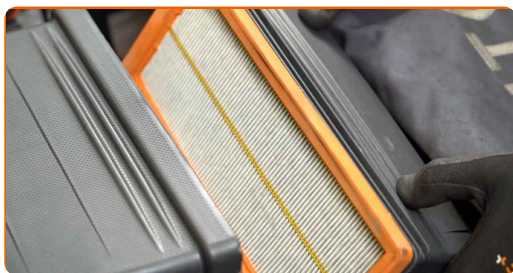

5 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



6 Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

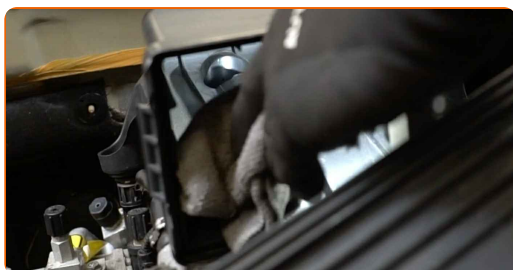

7 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




Vahetamine: õhufiltri – Fiat Panda 169. Professionaalid soovitavad:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.

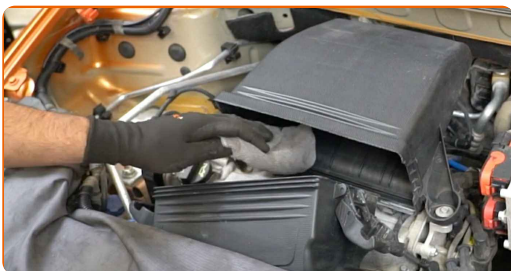

9


Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Fiat Panda 169. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


10 Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

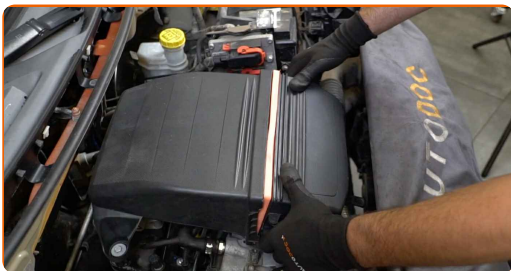


11 Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.

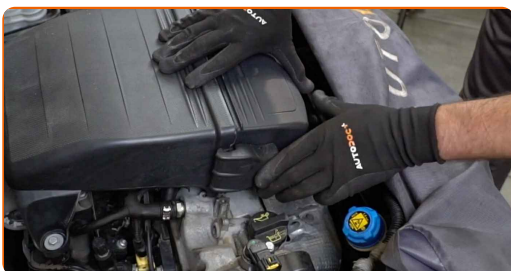

12 Eemaldage kaitsekate.

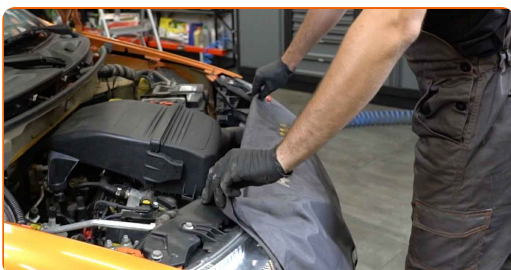

13 Sulgege kapott.

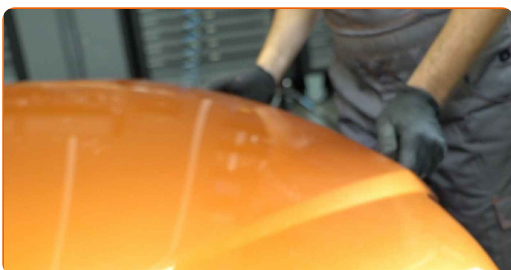

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FIAT VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE FIAT PANDA 169 JAOKS VARUOSASID

ÕHUFILTRI AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD

ÕHUFILTRI AUTOLE FIAT PANDA 169: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.