



Kuidas vahetada **Fiat**
Panda 169 taga-
trummelpiduri klotside –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.3 D Multijet

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TRUMMELPIDURI KLOTSIDE – FIAT PANDA 169. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

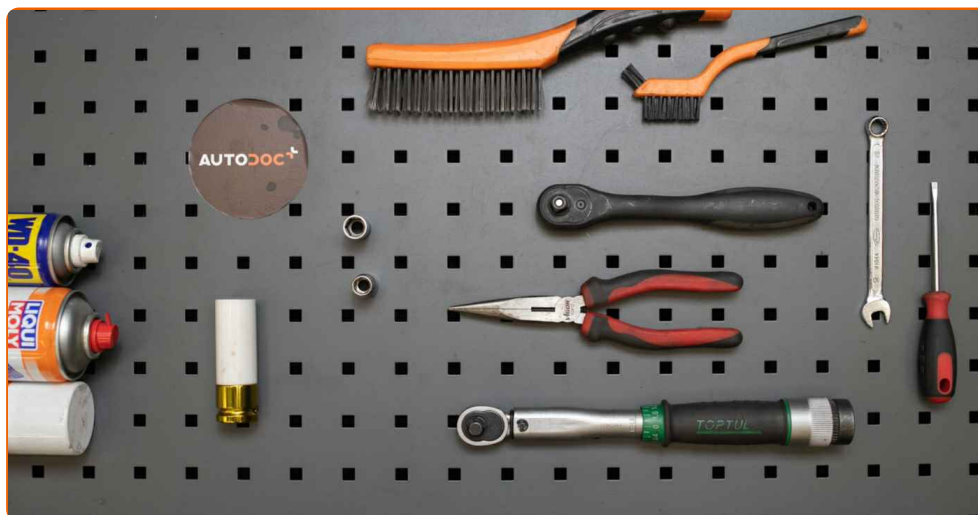

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Ümara otsaga tangid
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: trummelpiduri klotside – Fiat Panda 169. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vahetage piduriklotsid teljel paarikaupa välja. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Vahetusprotseduur on mõlema teljel oleva piduriklotsi puhul sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Fiat Panda 169 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

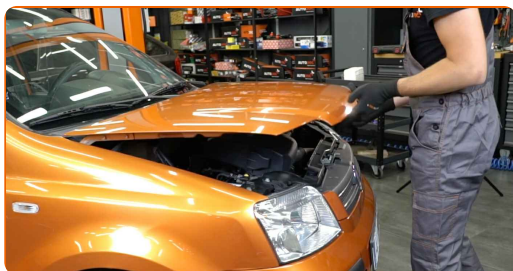

2

Fikseerige rattad tõkiskingadega.


3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

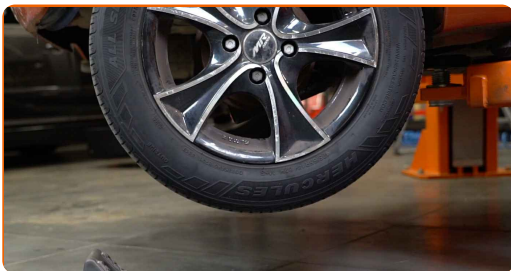

5

Keerake lahti ratta poldid.

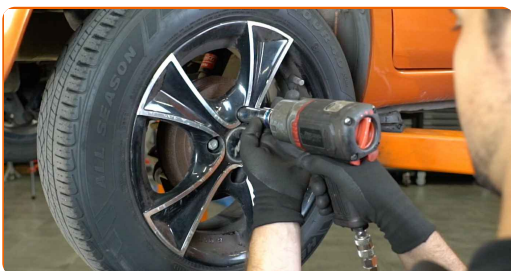


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Fiat Panda 169


6

Eemaldage ratas.

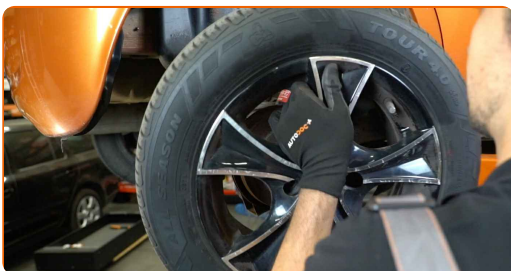

7

Puhastage piduritrumli kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

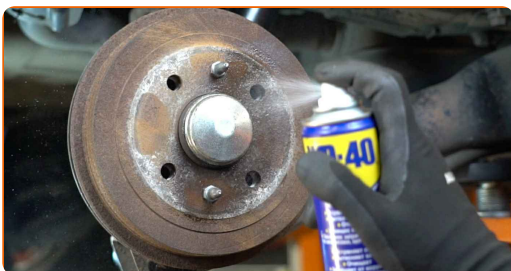


8

Keerake lahti piduritrumli kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.




9

Eemaldage keskkonsooli alumise osa kaitsekate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

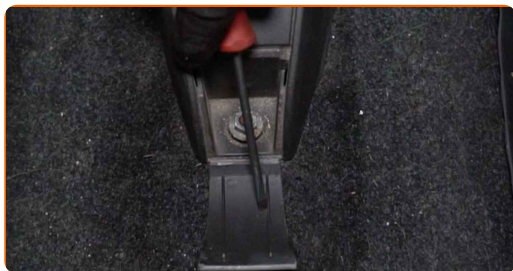


10

Keerake lahti alumise keskkonsooli esimesed kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

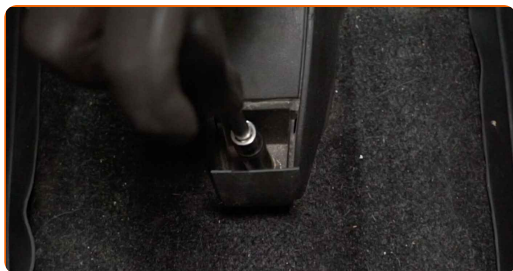


11


Eemaldage alumine keskkonsooli osa.

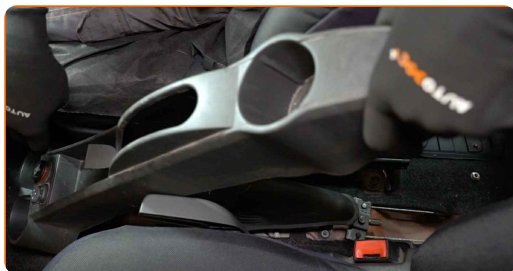

12 Vabastage seisupiduri tross. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

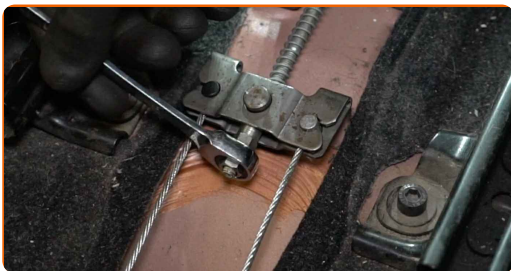


13 Eemaldage rattarumm.

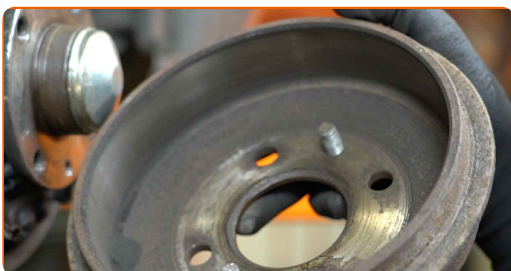


14 Puhastage piduriklotside kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




15 Eemaldage alumine tagasitulev vedru piduriklotsi küljest. Kasutage sõrgkangi.

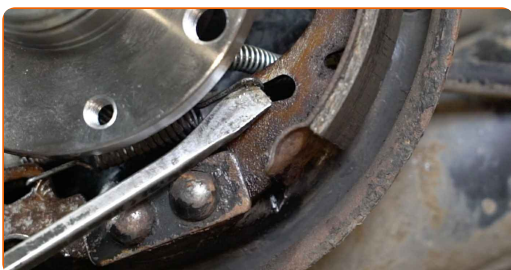


16 Eemaldage piduriklotside survetihvtid. Kasutage ümara otsaga tange.

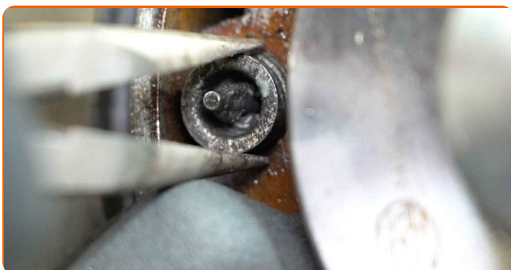

- 17** Tõmmake mõlemad piduriklotse koos kohandajaga töötavast pidurisilindrist, vältides saabaste kahjustamist. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

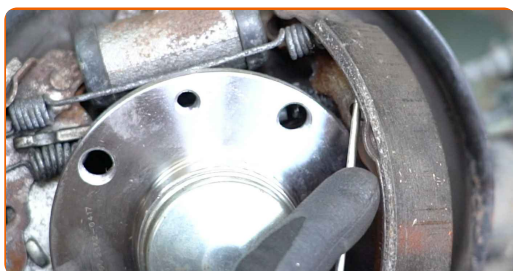


- 18** Eemaldage mõlemad klotsid kinnitustest.

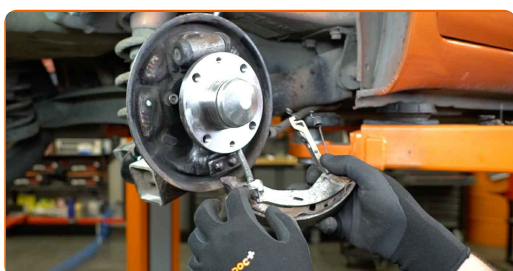

Vahetamine: trummelpiduri klotside – Fiat Panda 169. AUTODOCi soovitus:


- Ärge vajutage piduripedaali pärast tagumiste piduritrumli kingade eemaldamist. See põhjustab kolvi väljakukkumise, pidurivedeliku lekke ja süsteemi rõhutustamise.

- 19** Ühendage lahti seisupiduri kaabel.

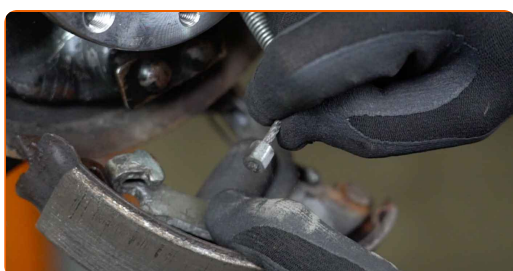

20

Teostage edasine ülemise tagasitõmbevedru ja kohandusmehhanismi lahti võtmine.

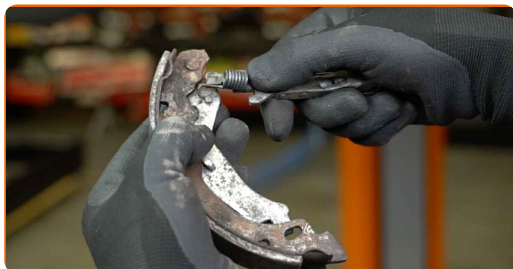


21

Puhastage piduriklotside kinnitusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




22

Paigaldage uute piduriklotside ülemine säilitusvedru ja kohandusmehhanism.

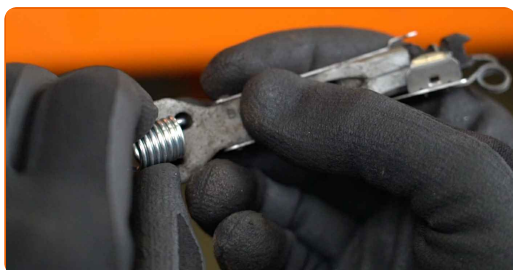


23

Ühendage seisupiduri kaabel seisupiduri hoovaga.

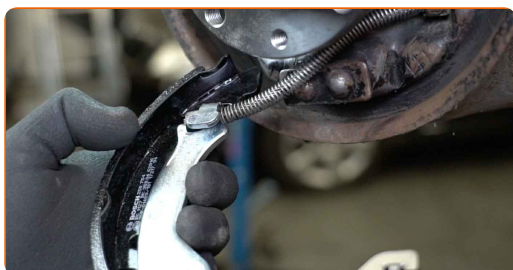


24

Paigaldage piduriklotsid töötavale pidurisilindrile ja kinnitage kronsteinide tugikattele.

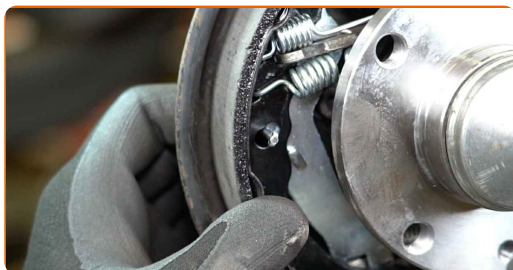


25

Paigaldage piduriklotside survetihvtid. Kasutage ümara otsaga tange.

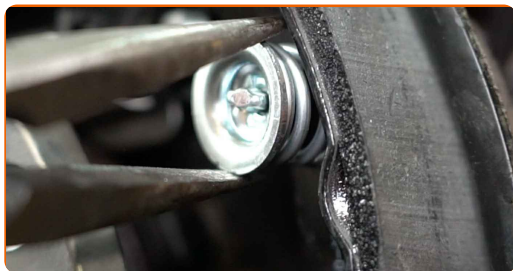


26

Paigaldage alumine tagastusvedru. Kasutage sõrgkangi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

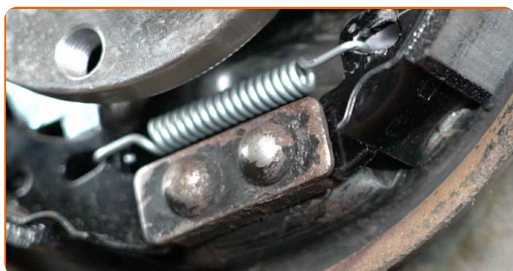


27

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

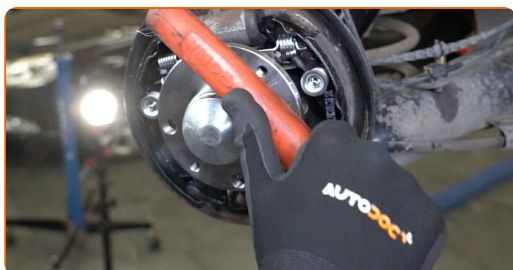


28

Paigaldage piduri trummel.

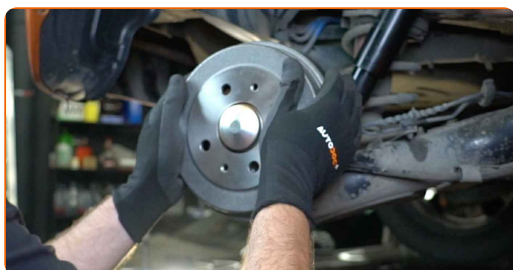

29 Reguleerige seisupiduri trossi pinget. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

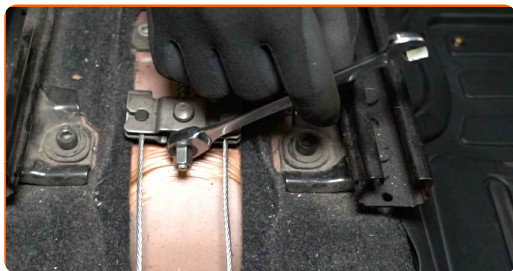


30 Eemaldage rattarumm.



31 Liigutage seisupiduriklotse vastu trumlit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




32 Paigaldage piduri trummel.

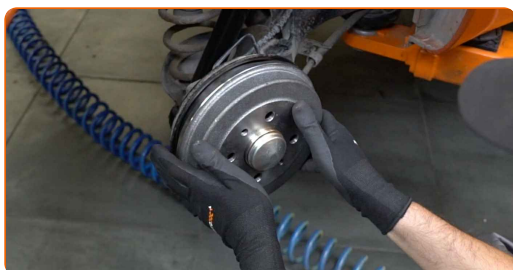


33 Keerake piduritrumli kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.




34 Paigaldage alumine keskkonsooli osa.

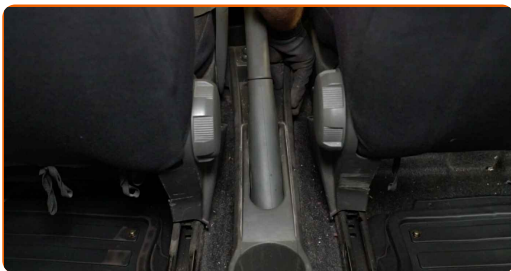

35 Keerake sisse esimesed alumise keskkonsooli kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

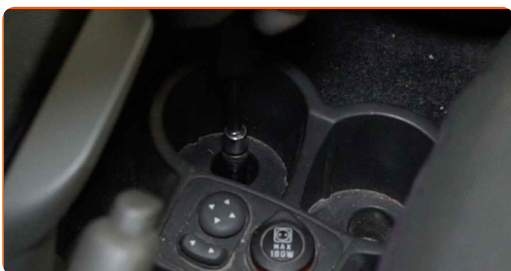

36 Paigaldage keskkonsooli alumise osa kaitsekate.

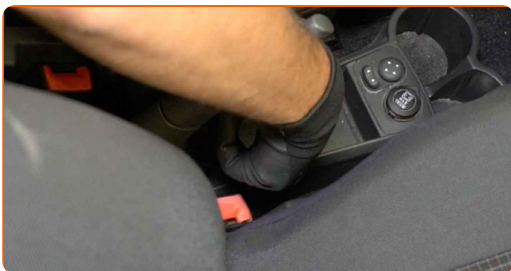

37 Pingutage piduritrumli kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.




38 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



39

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

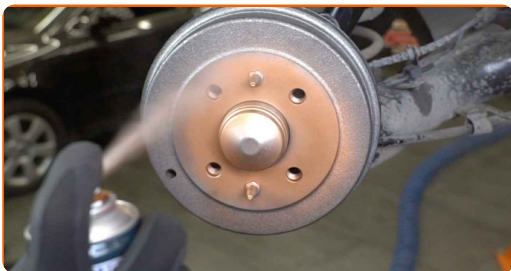

40

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Fiat Panda 169

41

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

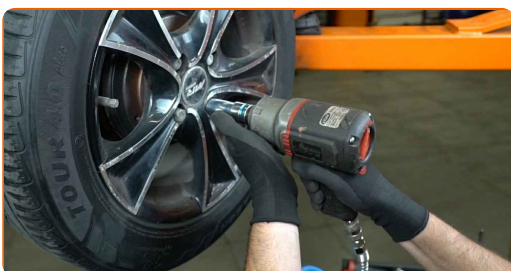

- 42** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 98 Nm pöördemomendiga.



- 43** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



- 44** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



Vahetamine: trummelpiduri klotside – Fiat Panda 169. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Pärast piduriklotside vahetamist pidurdage esimesed 150-200 km ettevaatlikult. Vältige sel perioodil üleliigset ja äkilist pidurdamist.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FIAT VARUOSASID

TRUMMELPIDURI KLOTSIDE: LAI VALIK

VALIGE FIAT PANDA 169 JAOKS VARUOSASID

TRUMMELPIDURI KLOTSIDE AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD

**TRUMMELPIDURI KLOTSIDE AUTOLE FIAT PANDA 169:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.