



Kuidas vahetada **Fiat**
Panda 169 esi-
piduriklotse – õpetus

VIDEOÕPETUS



i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.4 Natural Power, FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Cinquecento (170) 0.9 i.e. S, FIAT 500 Hatchback (312) 0.9, FIAT Cinquecento (170) 0.7 i, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.1 55, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.2 60, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.2 75, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.7 TD, FIAT Punto I Cabrio (176) 1.2 60, FIAT Cinquecento (170) 1.1 Sporting, FIAT Punto I Van (176) 1.1, FIAT Punto I Van (176) 1.7 D, (+ 32)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – FIAT PANDA 169.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Nailonist puhastushari
- Pidurisadula tööriist
- Aerosool WD- 40
- Sõrgkang
- Universaalne puhastav spre
- Torn
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Haamer
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Ümara otsaga tangid
- Vasemääre
- Tökiskingad
- Momentvõti

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduriklotside – Fiat Panda 169. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Fiat Panda 169 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:


- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Fiat Panda 169

6

Eemaldage ratas.




- 7 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

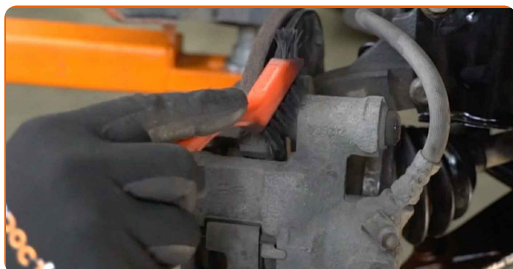


- 8 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



- 9 Eemaldage kinnitustihvti paigalhoidev klamber. Kasutage ümara otsaga tange.

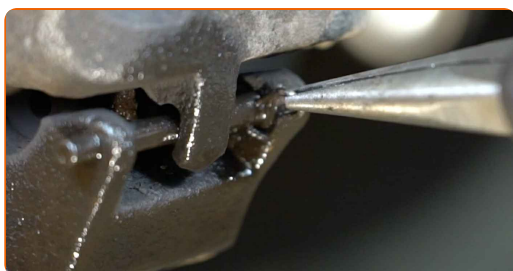

- 10 Eemaldage pidurisadula splint. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

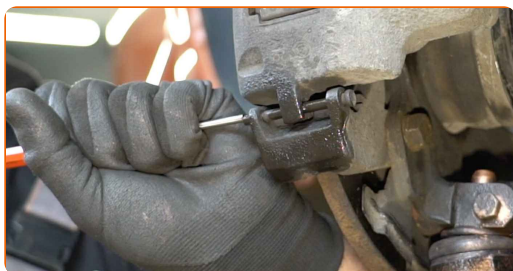

11

Tõstke sadul üles.




Vahetamine: piduriklotside – Fiat Panda 169. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12

Eemaldage piduriklotsid.

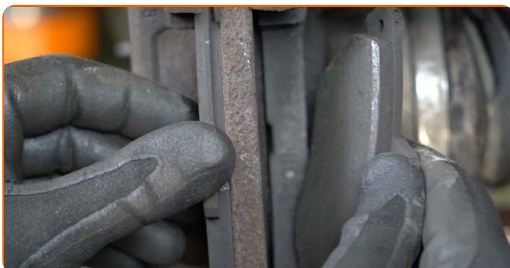


Vahetamine: piduriklotside – Fiat Panda 169. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

13

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

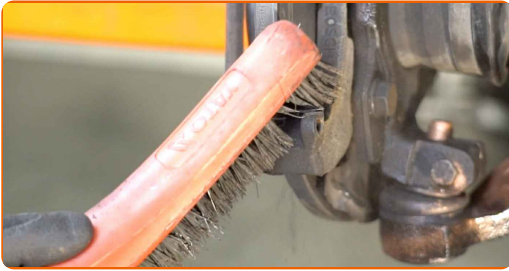

14

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – Fiat Panda 169. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

15

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

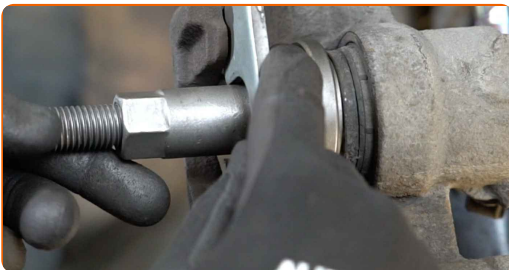

16

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



Vahetamine: piduriklotside – Fiat Panda 169. Soovitus:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

17

Paigaldage uued piduriklotsid.



Vahetamine: piduriklotside – Fiat Panda 169. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.


18

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.




19

Paigaldage pidurisadula splint. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

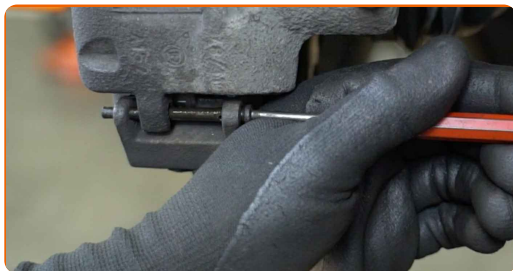


20

Paigaldage kinnitustihvti paigalhoidev klamber. Kasutage ümara otsaga tange.

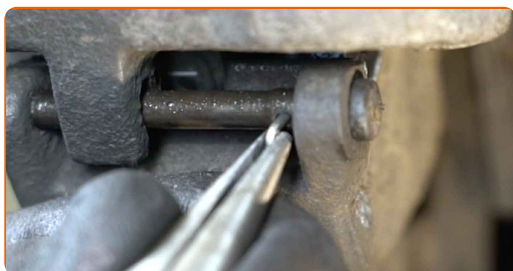

21

Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

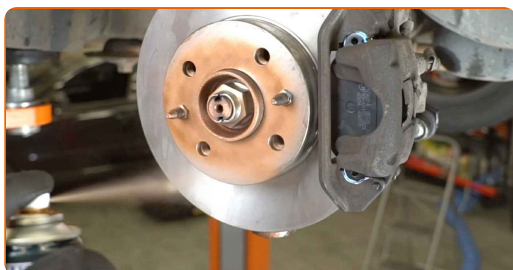

22

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – Fiat Panda 169. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

23

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Fiat Panda 169

24

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

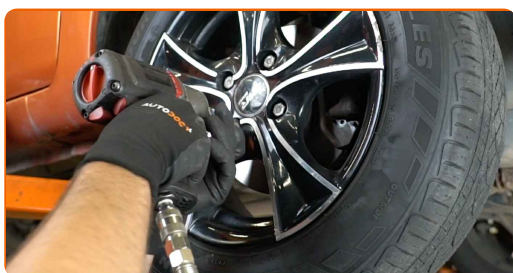

25

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 98 Nm pöördemomendiga.



26

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




Vahetamine: piduriklotside – Fiat Panda 169. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

27

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

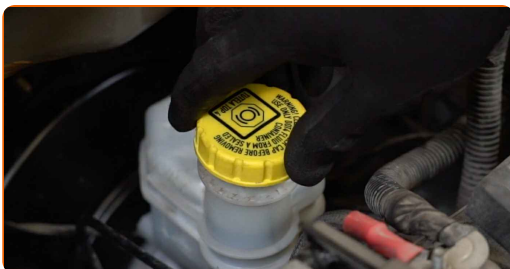


Vahetamine: piduriklotside – Fiat Panda 169. Professionaalid soovitavad:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

28

Sulgege kapott.

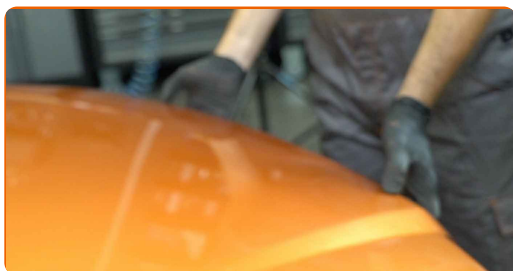

Vahetamine: piduriklotside – Fiat Panda 169. AUTODOCi soovitus:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FIAT VARUOSASID

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

VALIGE FIAT PANDA 169 JAOKS VARUOSASID

PIDURIKLOTSIDE AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE FIAT PANDA 169: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.