



Kuidas vahetada **Fiat**  
**Panda 169** taga-  
amortisaatorite – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.2 LPG, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – FIAT PANDA 169.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: amortisaatorite – Fiat Panda 169. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Fiat Panda 169 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.




2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

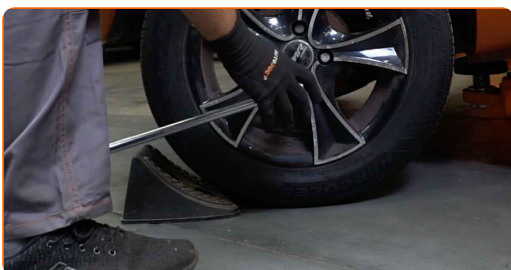


3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

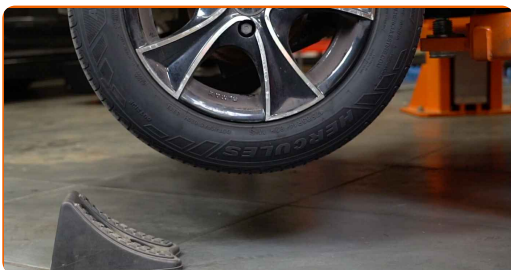

4

Keerake lahti ratta poldid.

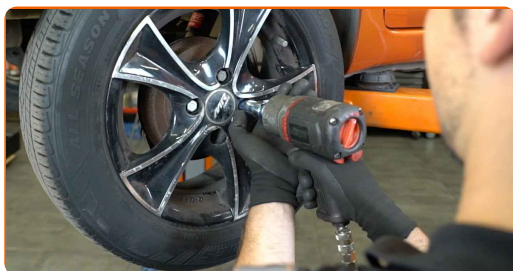


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratasst kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Fiat Panda 169

5

Eemaldage ratas.

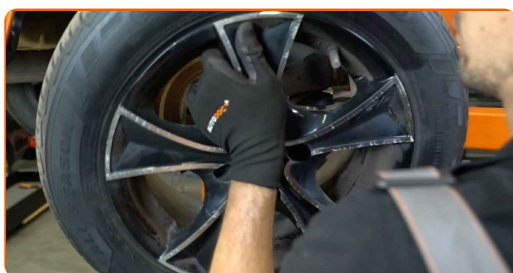


6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




7

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

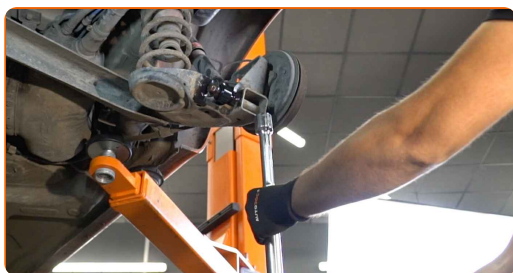


8

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.

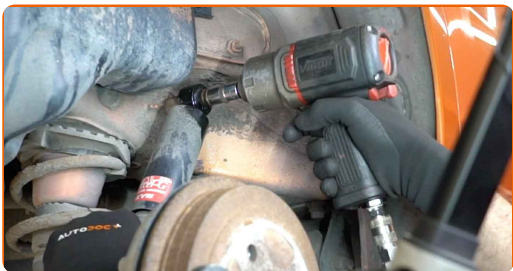

9

Eemaldage kinnitus polt.

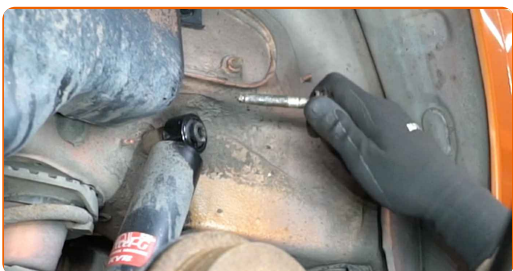

10

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.



11

Eemaldage kinnitus polt.




12

Eemaldage amortisaator.



13

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

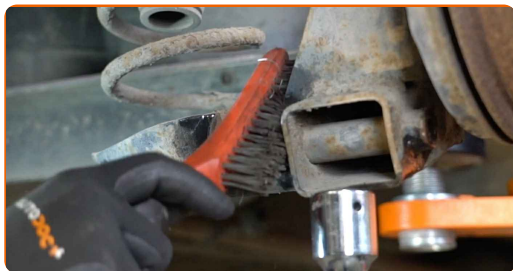


Vahetamine: amortisaatorite – Fiat Panda 169. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

14

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

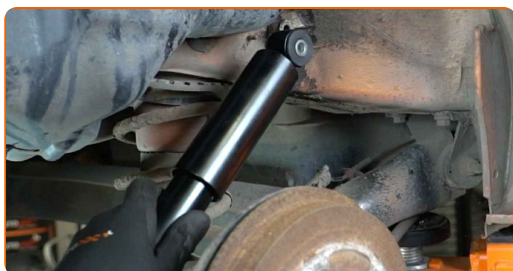


AUTODOC soovitab:

- Fiat Panda 169 – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.


15

Paigaldage kinnituspolt.

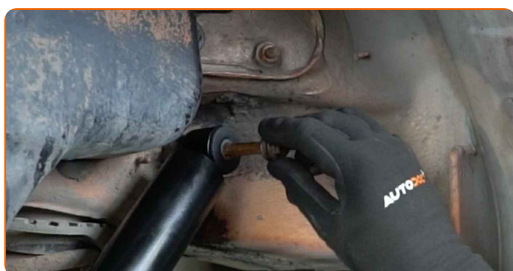


16

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

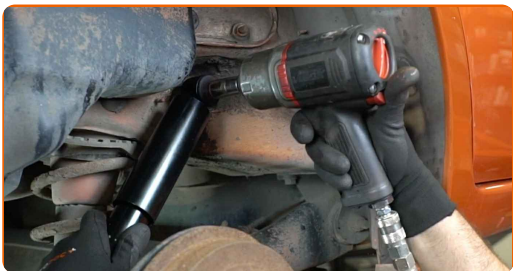

17

Paigaldage kinnituspolt.

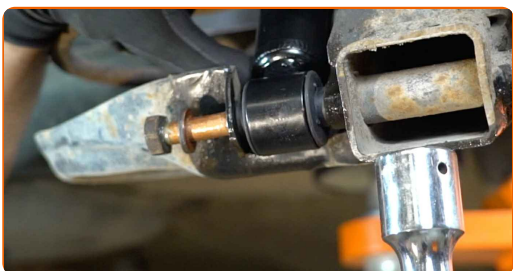

18

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.




19

Tõstke hüdraulilist ülekandetuugrauda 10-15 cm võrra.







- 20** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.

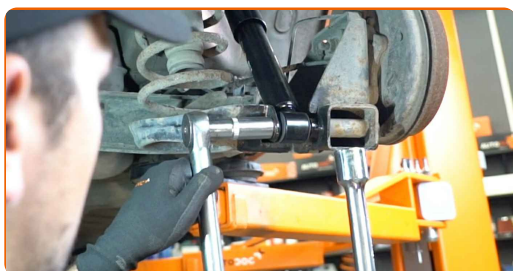

- 21** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.

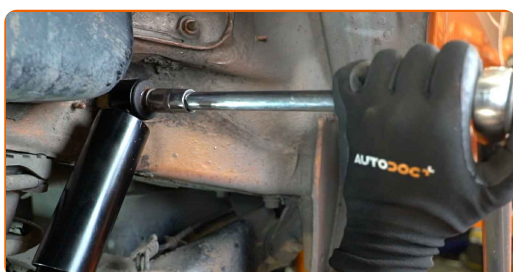


- 22** Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

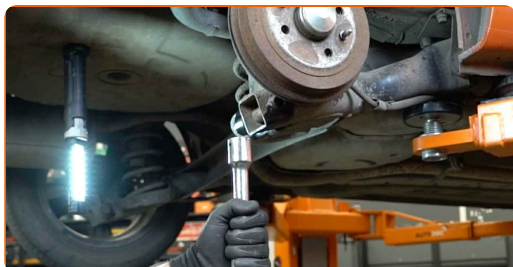

### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: amortisaatorite – Fiat Panda 169. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

**23** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

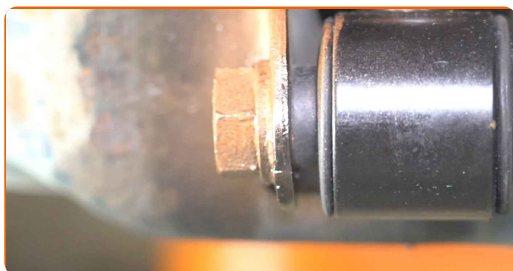


**24** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



**25** Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



**26** Paigaldage ratas.

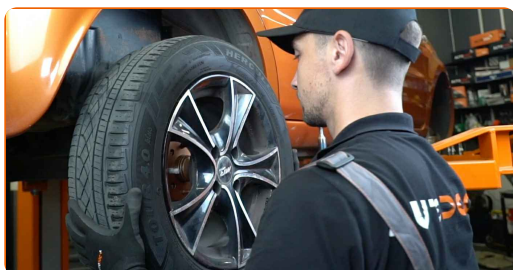

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoida ratas kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Fiat Panda 169


27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 98 Nm pöördemomendiga.

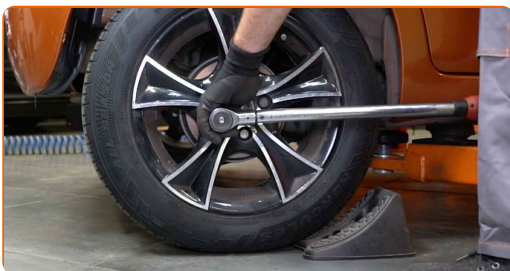

29

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FIAT VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

**VALIGE FIAT PANDA 169 JAOKS VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD**

**AMORTISAATORITE AUTOLE FIAT PANDA 169: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.