



Kuidas vahetada **Fiat**
Panda 169
süüteküünalde – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) 1.1, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT DOBLO Pritsche/æassii (263) 1.4, FIAT Idea (350_) 1.4 LPG, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, (+ 42)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – FIAT PANDA 169.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

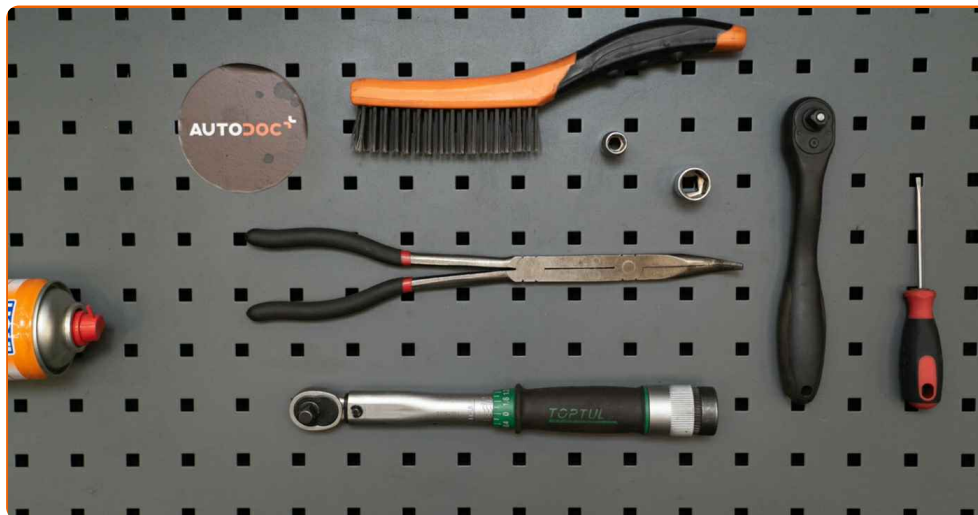

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Sööteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Tangid
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: süüteküünalde – Fiat Panda 169. AUTODOC soovitab:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – FIAT PANDA 169. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.

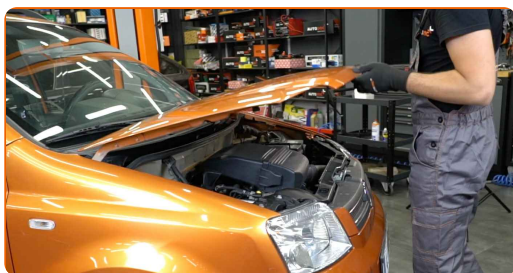


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

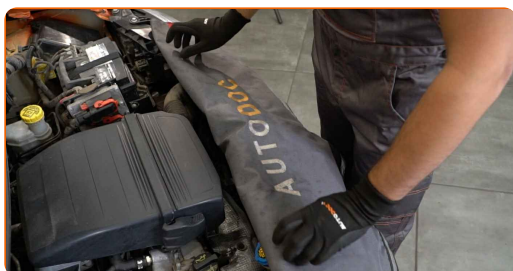


3

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

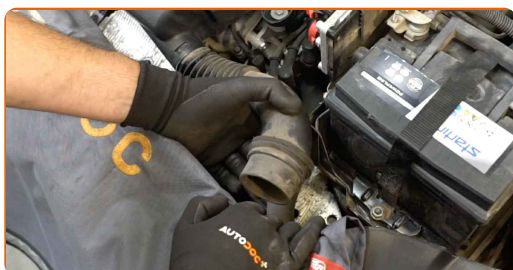

4

Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

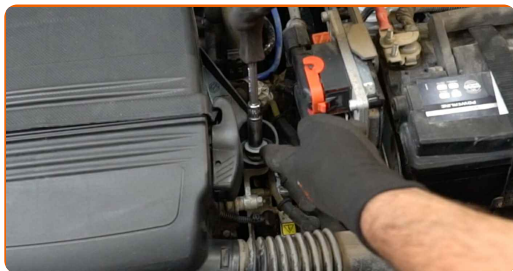

5

Vabastage õhufiltri katte klambrid.




6

Eemaldage õhufiltri korpus.




7

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

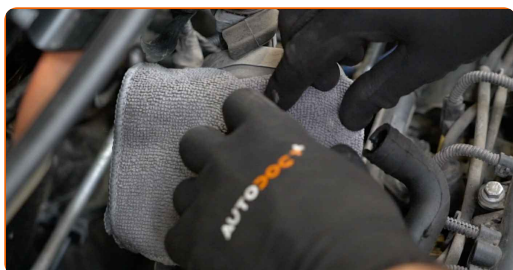

8

Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest. Kasutage tange.

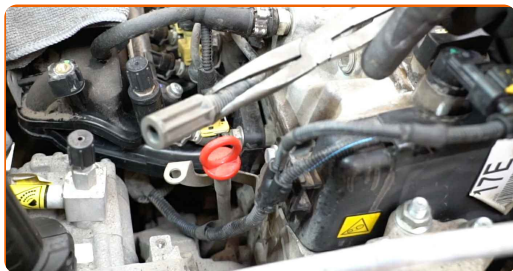


Vahetamine: süüteküünalde – Fiat Panda 169. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.


9

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

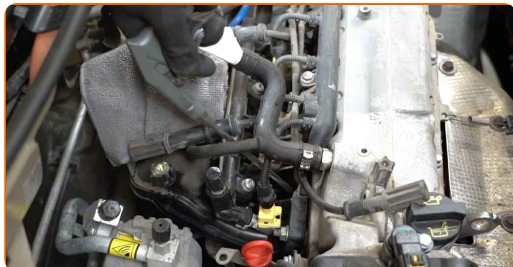


10

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

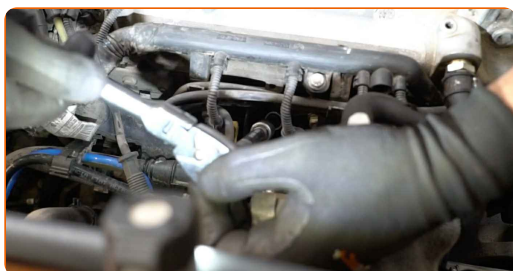


11

Eemaldage süüteküünlad.

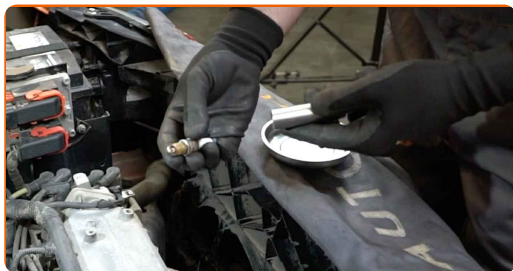

12

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

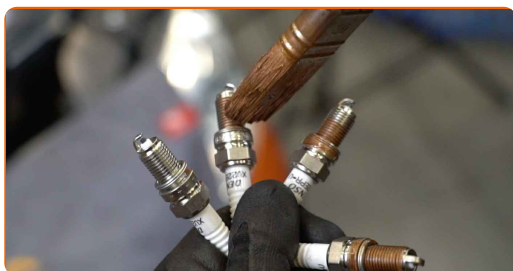

13

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



14

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.




Vahetamine: süüteküünalde – Fiat Panda 169. AUTODOC soovitab:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

15

Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

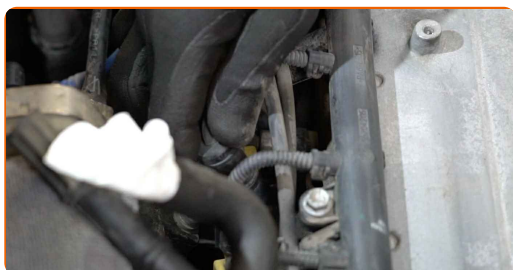


Vahetamine: süüteküünalde – Fiat Panda 169. Professionaalid soovitavad:


- Järgige paigaldusjärjekorda.

16

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.

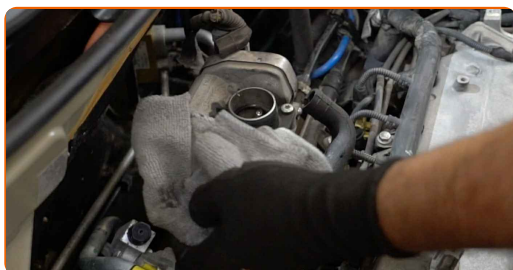


17 Paigaldage õhufiltri korpus.

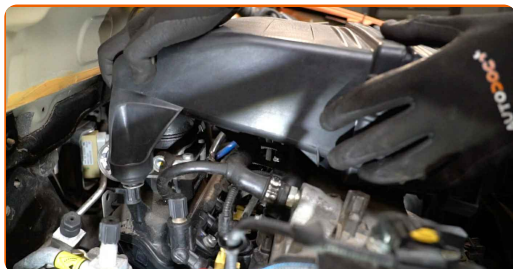

Vahetamine: süüteküünalde – Fiat Panda 169. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et õhufiltri korpus oleks korralikult oma pesas. See ei tohiks olla drosseli kere õhu sisselaskeveooliku ja juhtkinnituste suhtes liikunud.


18 Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruidid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

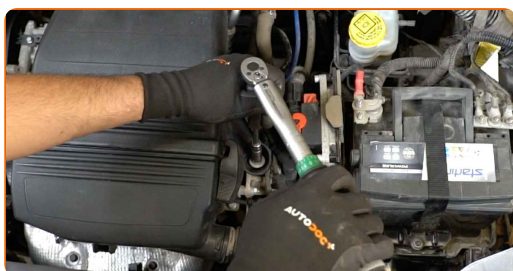


19 Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.




20 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

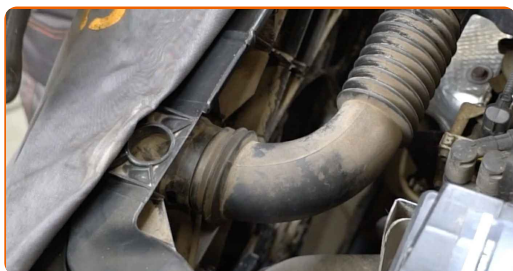

21 Eemaldage kaitsekate.

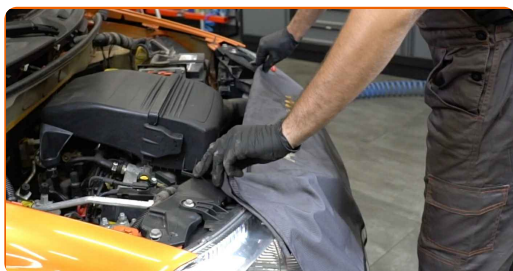

22 Sulgege kapott.

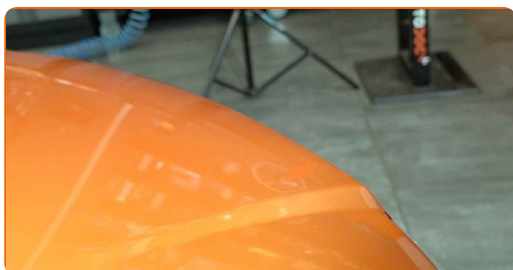

23 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

24 Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FIAT VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE FIAT PANDA 169 JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE FIAT PANDA 169: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.