



Kuidas vahetada **VW Golf**
2 õhufiltrit – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5, VW GOLF I (17) 1.5, VW GOLF I (17) 1.6, VW Jetta Mk1 (16) 1.5, VW Jetta Mk1 (16) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW SCIROCCO (53) 1.5, VW SCIROCCO (53) 1.6, VW SCIROCCO (53B) 1.5, VW SCIROCCO (53B) 1.6, VW SCIROCCO (53B) 1.8, (+ 9)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW GOLF 2. TÖÖRIISTAD,
MIDA VÕID VAJADA:

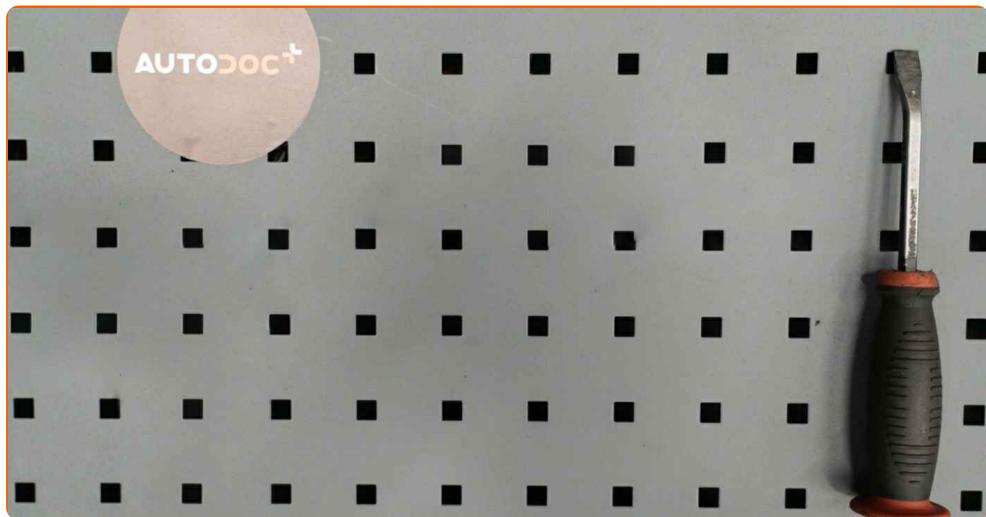

- Sõrgkang
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltr – VW Golf 2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Golf 2 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.




2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.



3

Vabastage õhufiltr katte klambrid. Kasutage sõrgkangi.

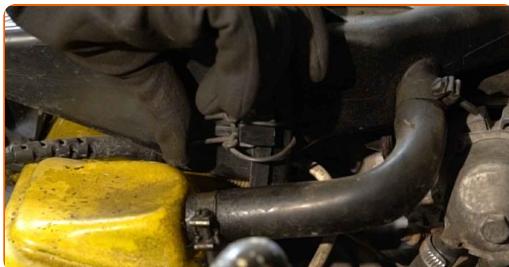

4

Tõstke õhufiltrti korpuse katet kergelt üles.

**5**

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

**6**

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

**7**

Puhastage õhufiltrti kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltr – VW Golf 2. Soovitus:

- Enne õhufiltr katte ja korpuse puastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



9

Paigaldage uus filtr element korpusesse. Veenduge, et filtr serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltr – VW Golf 2. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Kontrollige filtrti elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW Golf 2.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrti korpusesse.

10

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.




11

Vajutage õlifiltr katte klambrid kohale.



12

Eemaldage kaitsekate.

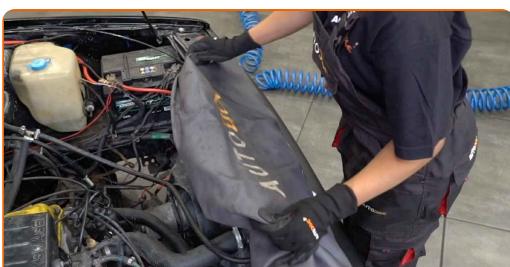

13

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÖPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE VW GOLF 2 JAOKS VARUOSASID

ÕHUFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

ÕHUFILTRI AUTOLE VW GOLF 2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.