



Kuidas vahetada **VW Golf**
2 piduritrummel – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW POLO (86) 0.9, VW POLO (86) 1.1, VW POLO (86) 1.3, VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF I (17) 1.1, VW GOLF I (17) 1.5, (+ 91)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURITRUMMEL – VW GOLF 2.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Universaalne puhastav spreid
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Haamer
- Tangid
- Sõrgkang
- Kummivasar
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduritrummel – VW Golf 2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vahetage VW Golf 2 tagatelje piduritrumlid paarikaupa. Olenemata osade seisukorrast. See tagab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on samal telje parema ja vasaku piduritrumli puhul identne.
- Asendades piduritrumleid veenduge, et vahetate ka pidurikingad.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Golf 2 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

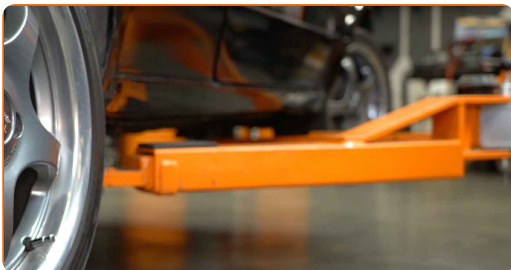

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Golf 2

5

Eemaldage ratas.



6

Eemaldage rummumutri kaas. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.



7

Eemaldage rummumutrit paigalhoidev splint. Kasutage sõrgkangi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



8

Keerake rummumutter lahti. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage kärstivõtit.



9

Eemaldage kinnitusmutter.



10

Eemaldage piduritrummel, mis on paigaldatud koos ratta rummu laagriga.



11

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



12

Paigaldage uus piduritrummel koos rattarummu laagriga.



13 Paigaldage kinnitusmutter.



14 Keerake rummumutter peale. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage kärstivõtit.



Vahetamine: piduritrummel – VW Golf 2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asetage piduritrummel kohakuti.

15 Paigaldage uus rummumutri splint. Kasutage tangid. Kasutage haamrit.



16 Paigaldage rummu mutrile kork. Kasutage kummihaamrit.



17

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



18

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:


- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Golf 2

19


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 20 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

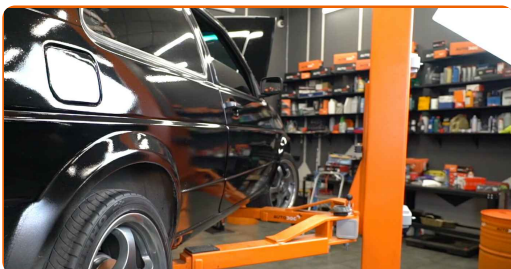

- 21 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

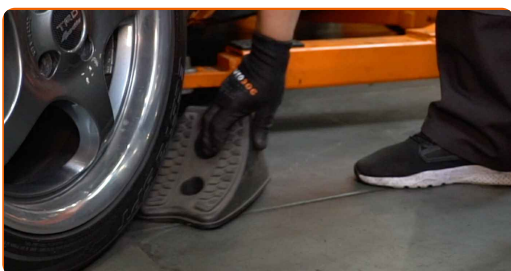

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

PIDURITRUMMEL: LAI VALIK

[VALIGE VW GOLF 2 JAOKS VARUOSASID](#)[PIDURITRUMMEL AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD](#)[PIDURITRUMMEL AUTOLE VW GOLF 2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.