



Kuidas vahetada **VW Golf**  
**2** esi-pidurivoolikute –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW GOLF I (17) 1.1, VW GOLF I (17) 1.3, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5, VW GOLF I (17) 1.5, VW GOLF I (17) 1.6 GTI, VW GOLF I (17) 1.8 GTI, VW GOLF I (17) 1.5 D, VW GOLF I (17) 1.6 D, VW GOLF I (17) 1.6 TD, VW Jetta Mk1 (16) 1.1, VW Jetta Mk1 (16) 1.3, VW Jetta Mk1 (16) 1.5, VW Jetta Mk1 (16) 1.6, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 GLI, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 D, (+ 94)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – VW GOLF 2.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

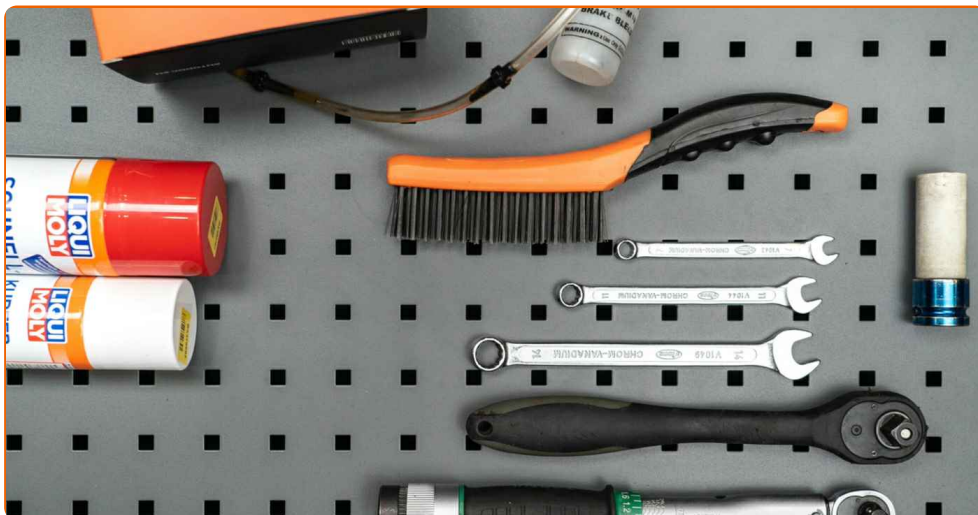

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.7
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pidurivooliku klamber
- Pidurite õhutus komplekt
- Vedelikumahuti
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: pidurivoolikute – VW Golf 2. AUTODOCi soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Asendusprotseduur on identne sama telje parema ja vasaku pidurivooliku puhul.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Golf 2 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

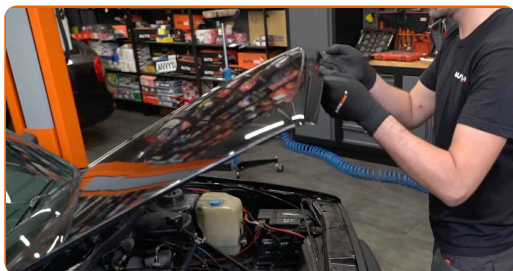


2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

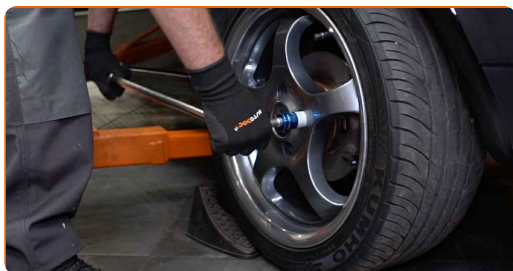

4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.




**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Golf 2


6

Eemaldage ratas.

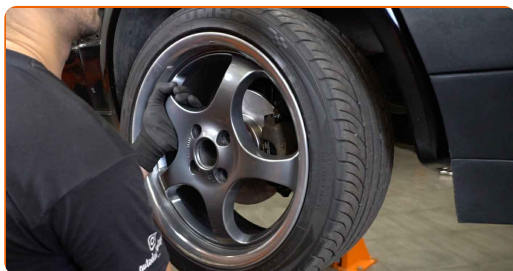


7


Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.

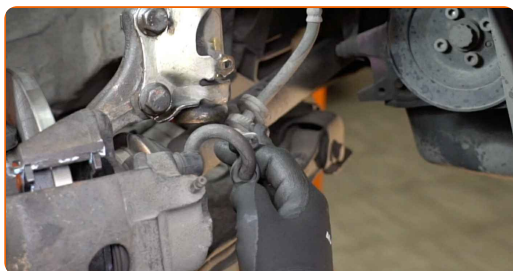


- 8** Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud pidurisadula ja pidurikontuuri toruga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

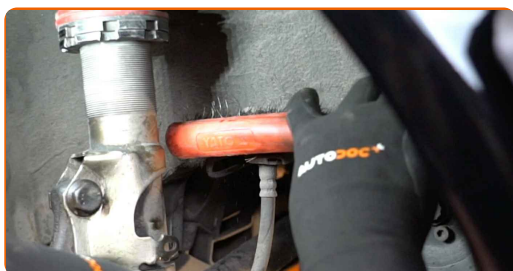

- 9** Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

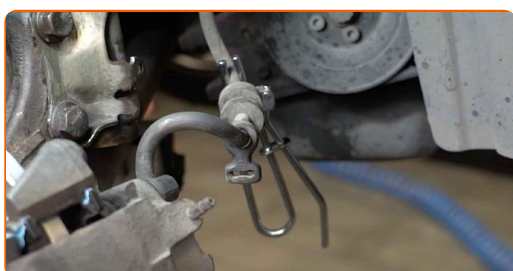


- 10** Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.

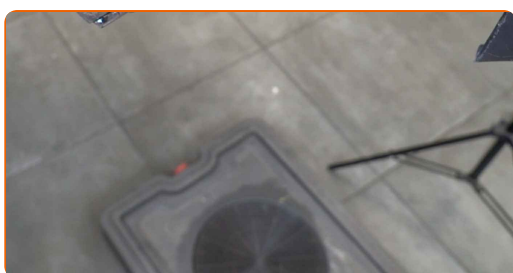


- 11** Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud pidurisadula ja pidurikontuuri toruga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




**12** Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

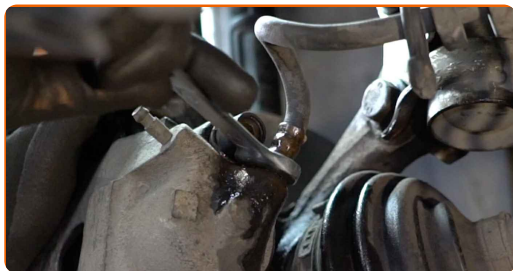


**13** Lõdvendage kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurivoolikuga. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

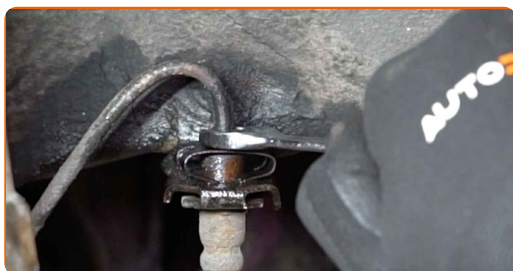


**14** Keerake piduritoru pidurivooliku küljest lahti.

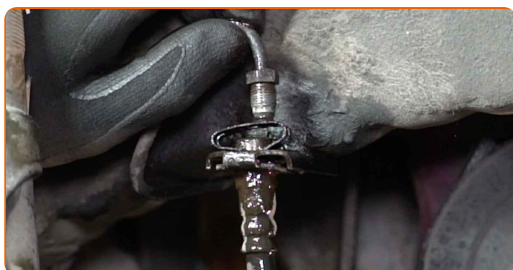

**15** Eemaldage pidurivooliku klamber.

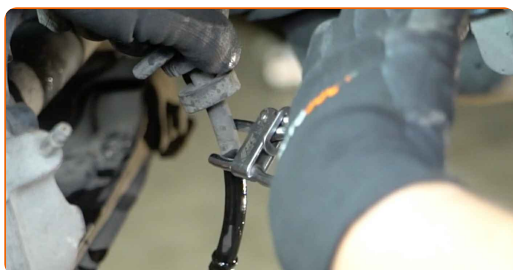

**16** Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti.

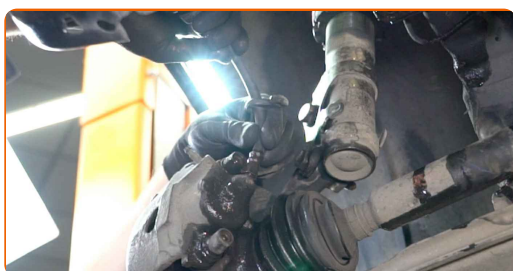


Vahetamine: pidurivoolikute – VW Golf 2. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Ettevaatust! Pidurivoolikust võib pidurivedelikku lekkida.

17

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.

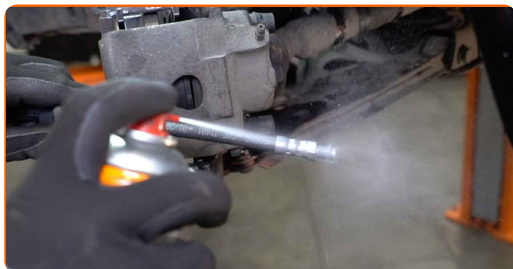


AUTODOC soovib:

- Vahetamine: pidurivoolikute – VW Golf 2. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

18

Keerake uus pidurivoolik pidurisadulasse. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

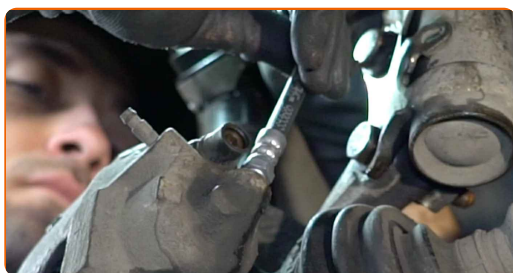

19

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.






Vahetamine: pidurivoolikute – VW Golf 2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


20

Keerake pidurivoolik pidurikontuuri toruga. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

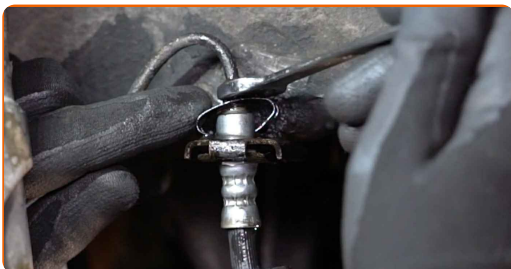

21

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.

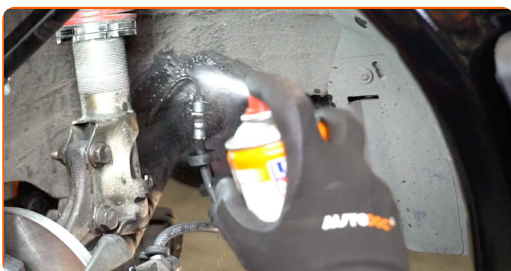


**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: pidurivoolikute – VW Golf 2. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


22

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.

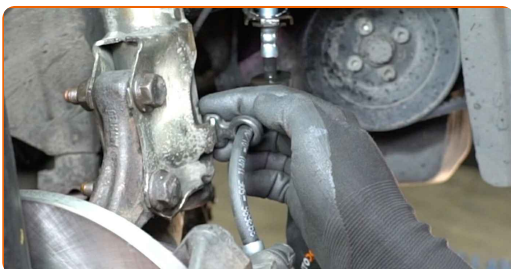

23

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

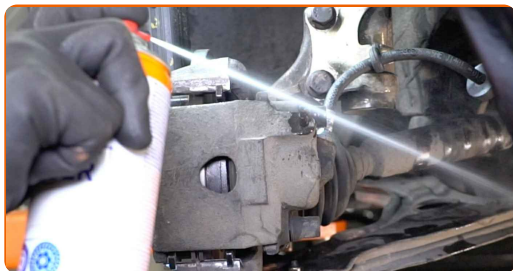


Vahetamine: pidurivoolikute – VW Golf 2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


24

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

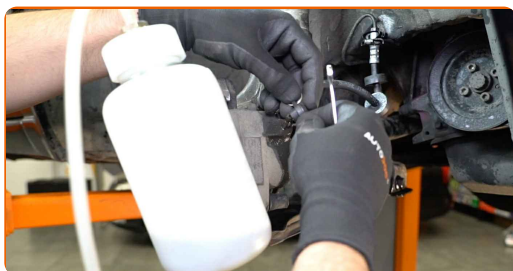

25

Keerake lahti piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 7.

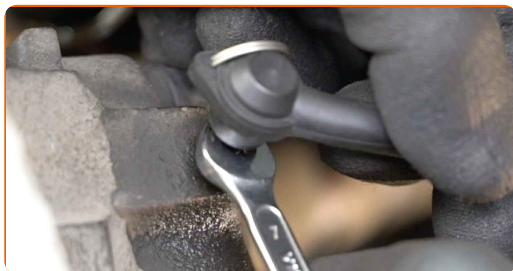


26

Vajutage piduripedaali mitu korda, et eemaldada süsteemist õhk.




**27** Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 7.

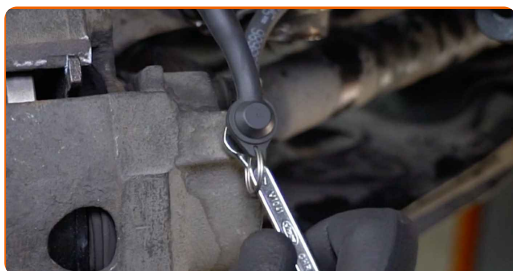

**28** Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.


**29** Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

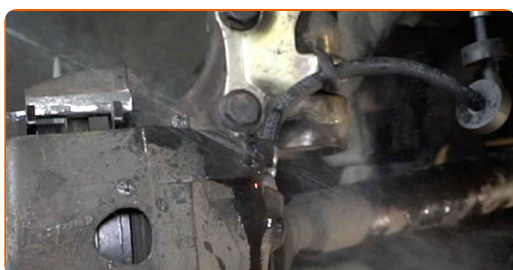

**AUTODOC soovib:**


- Vahtamine: pidurivoolikute – VW Golf 2. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**30** Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.

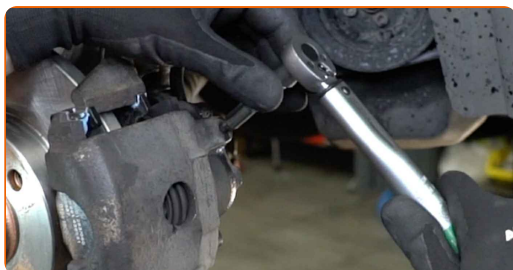

31

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

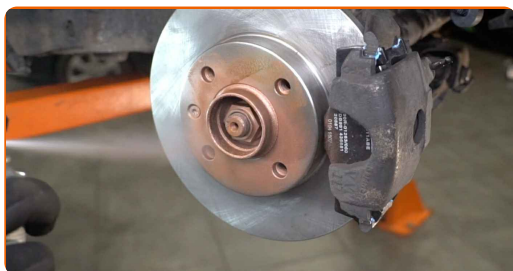

32

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




### Vahetamine: pidurivoolikute – VW Golf 2. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

33

Paigaldage ratas.

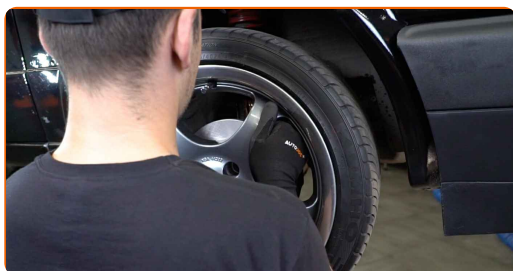

### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Golf 2

34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



35

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



36

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




Vahetamine: pidurivoolikute – VW Golf 2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

37

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

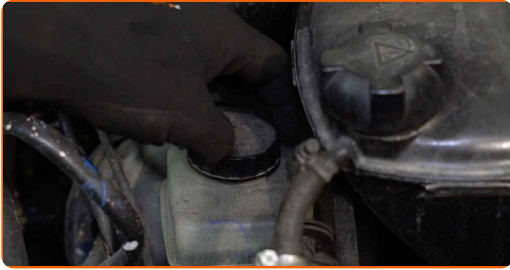

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**PIDURIVOOLIKUTE: LAI VALIK**

**VALIGE VW GOLF 2 JAOKS VARUOSASID**

**PIDURIVOOLIKUTE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**PIDURIVOOLIKUTE AUTOLE VW GOLF 2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.