

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **VW Golf**  
**2** esi-amordi tugilaager –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, (+ 16)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – VW GOLF 2.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.22
- 14.5 mm amortisaatori otsa võti
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


**Vahetamine: amordi tugilaager – VW Golf 2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:**

- Asendusprotseduur on identne vedrustuste vasaku ja parema amordipüstaku kinnituste puhul.
- Kõik esimeste vedruamortide tugilaagrid tuleb asendada samaaegselt.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – VW GOLF 2. JÄRGI NEID SAMME:**


1

Avage kapott.

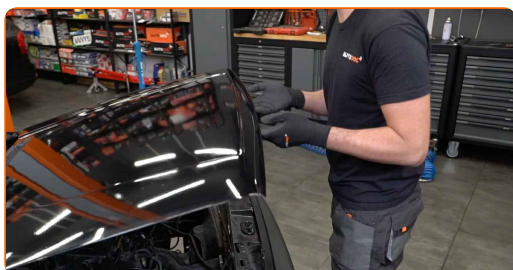

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

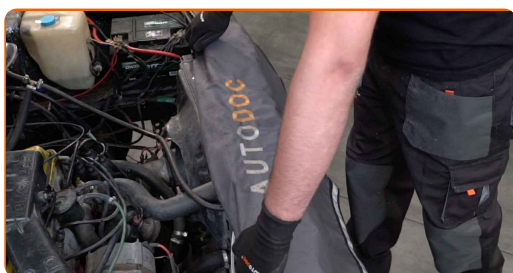


3

Puhastage vedrutaldriku ülemine kinniti. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



4

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage kärstivõtit.

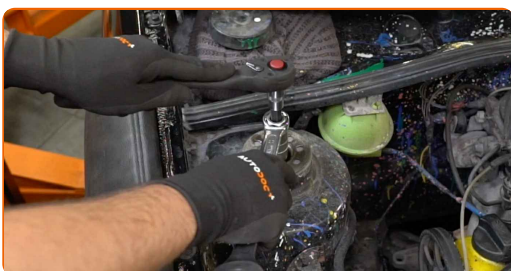

5

Fikseerige rattad tõkisingadega.

6

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



7

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



8

Keerake lahti ratta poldid.




**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Golf 2


9

Eemaldage ratas.

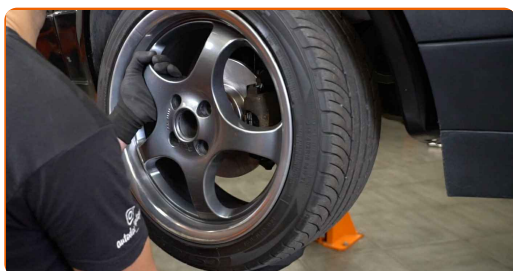


10

Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust. Kasutage sõrgkangi.

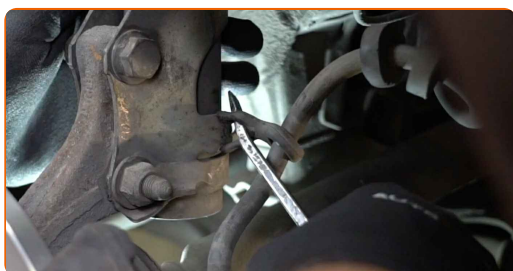

11

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

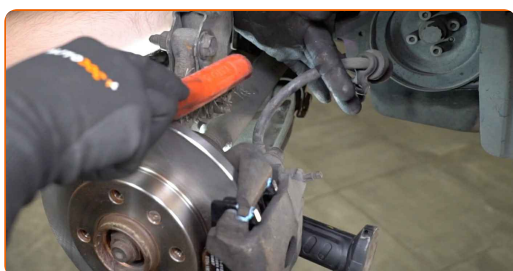





- 12** Keerake küunalvedru ja käänmikku ühendavad kinnitid lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.




- 13** Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

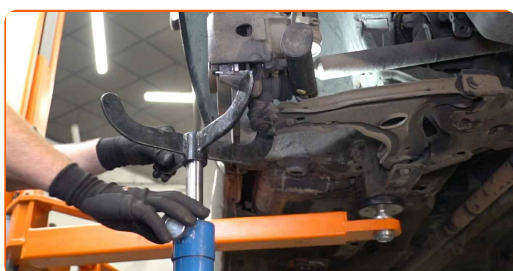


- 14** Eemaldage kinnituspoldid.

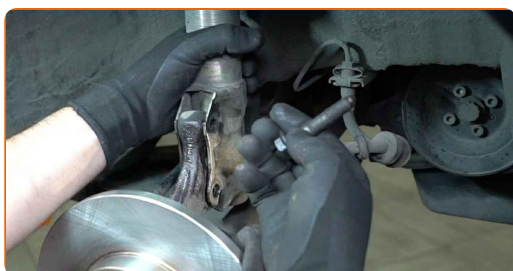

- 15** Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

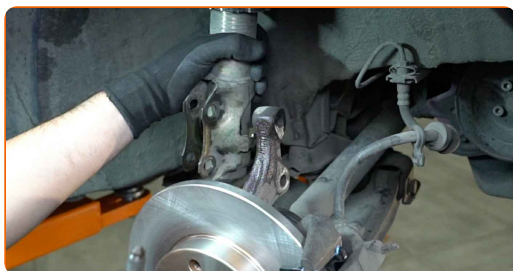

- 16** Keerake lahti ülemine kinnitus, mis ühendab amortisaatorit käänmikuga.

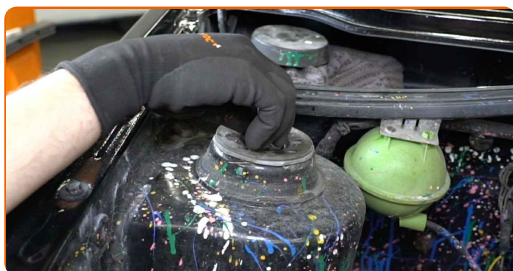


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. VW Golf 2


17

Eemaldage suspensiooni tugipost.

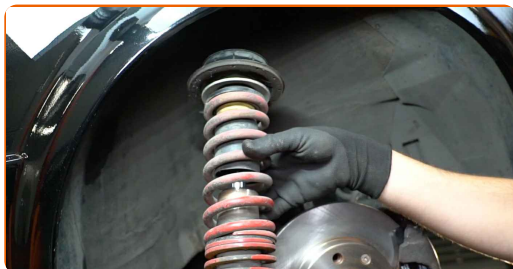

18

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

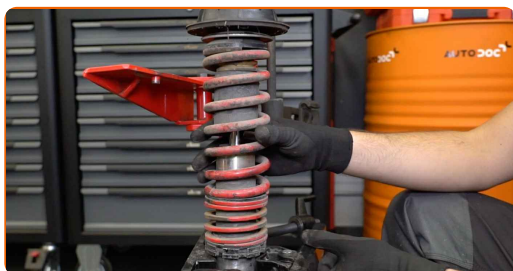


Vahetamine: amordi tugilaager – VW Golf 2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.



19 Suruge vedru kokku.

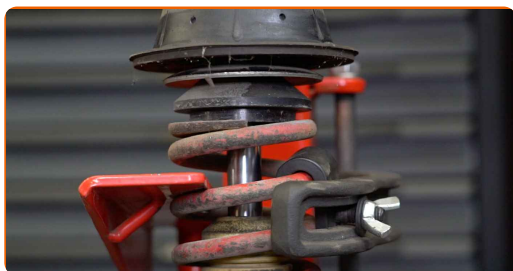

20 Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



21 Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage 14.5 mm amortisaatori otsa võtit. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.




22 Eemaldage ülemine tugiposti raam.




Vahetamine: amordi tugilaager – VW Golf 2. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige amortisaatori tolmuakatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.

**23** Paigaldage uus ülemine amortisaatori tugiposti kinnitus.

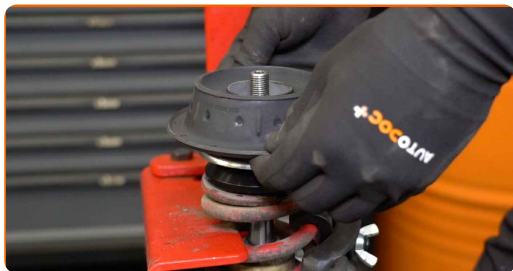


**24** Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage 14.5 mm amortisaatori otsa võtit. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

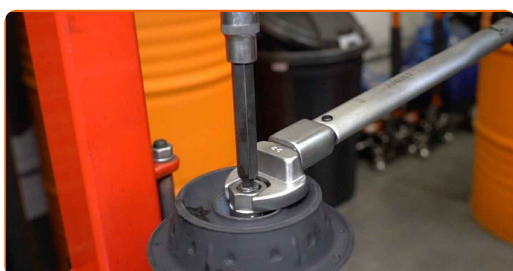


**Vahetamine: amordi tugilaager – VW Golf 2. AUTODOCi soovitus:**

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.


**25** Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

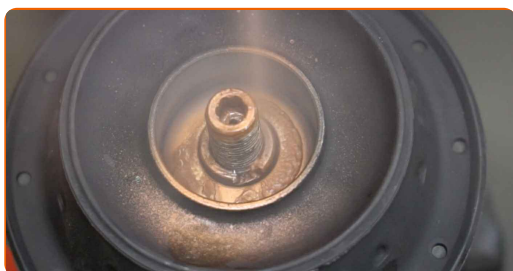

**26** Laske vedru surve alt vabaks.

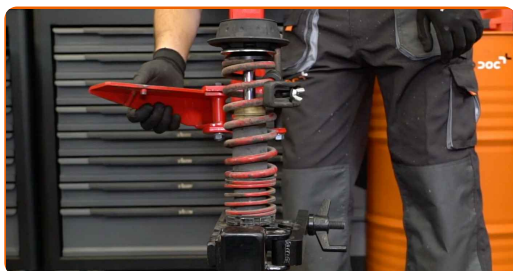


**27** Eemaldage vedrupüstaku koost.

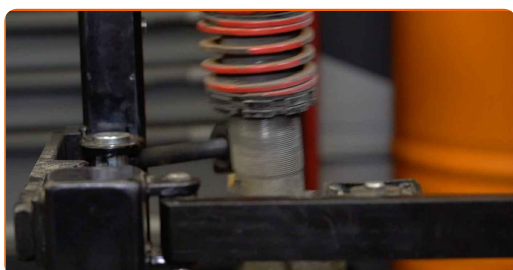


**28** Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



**29** Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

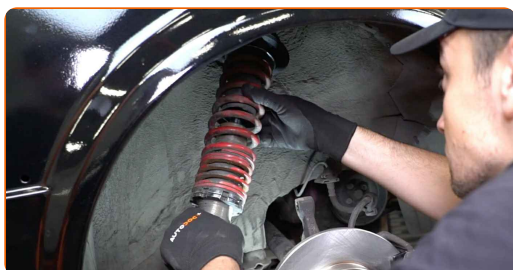

**30** Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.

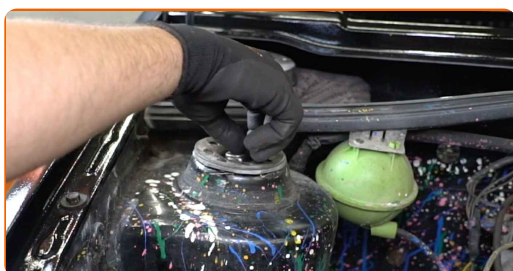


**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. VW Golf 2


**31**

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

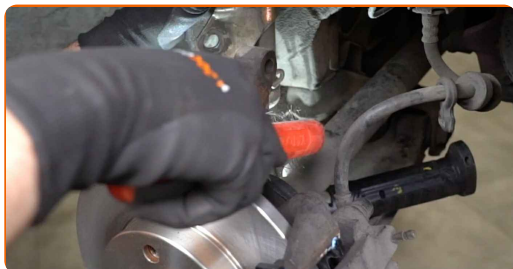

**32**

Fikseerige amortisaatori tugipost käänmiku külge.

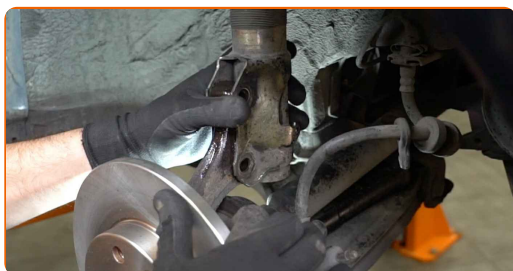

**33**

Paigaldage kinnituspoldid.




**34**

Keerake küünalvedru ja käänmikku ühendavad kinnitid kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.



35

Eemalda toetust kääntelje alt.

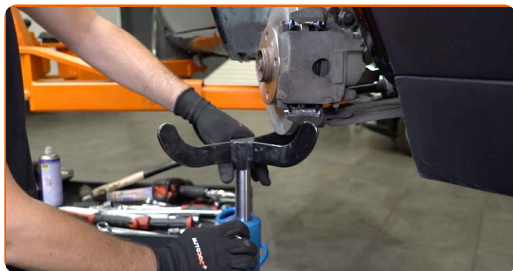


### AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: amordi tugilaager – VW Golf 2. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


36

Pingutage alumisi amordipüstaku ja kääntelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 80 Nm pöördemomendiga.

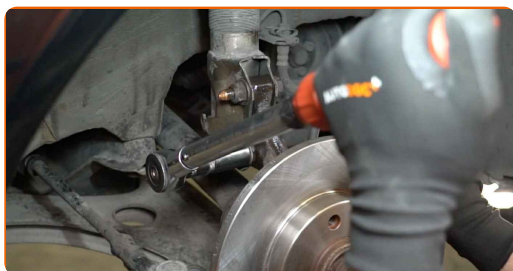

37

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.

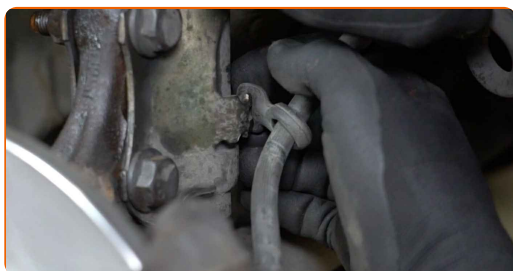


38

Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



**39** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

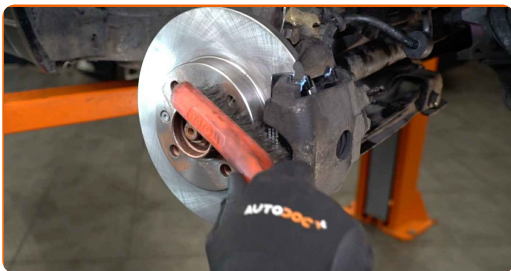

**40** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.




**41** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: amordi tugilaager – VW Golf 2. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**42** Paigaldage ratas.

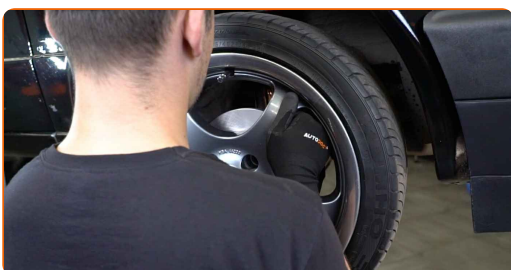



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Golf 2

**43**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




**44**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



**45**

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

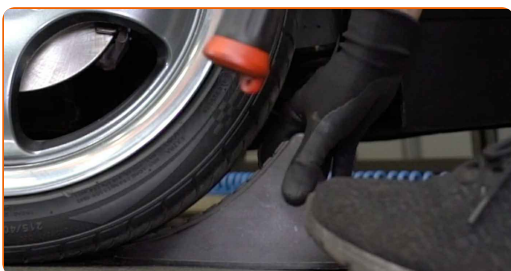


**46**

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.




47

Käidelge küünalvedru ülemist aset. Kasutage vasemääret.

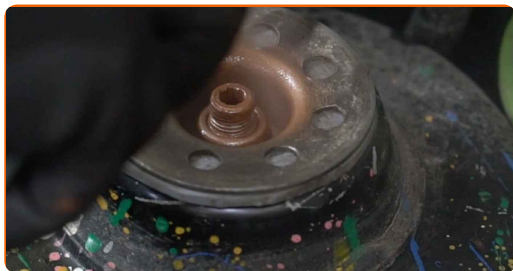

48

Eemaldage kaitsekate.

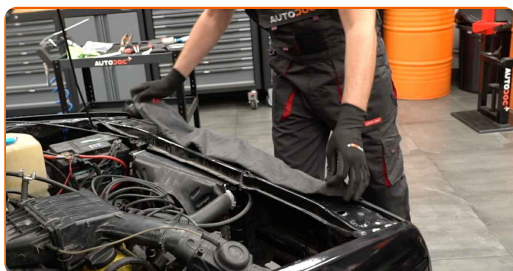

49

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**ESIAMORTIDE TUGILAAGRI: LAI VALIK**

**VALIGE VW GOLF 2 JAOKS VARUOSASID**

**ESIAMORTIDE TUGILAAGRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**ESIAMORTIDE TUGILAAGRI AUTOLE VW GOLF 2: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.