



Kuidas vahetada **VW Golf**
2 küünlajuhtmete –
õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 (YN, WV), VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedaan (3A2, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Sedaan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedaan (3A2, 35i) 1.8 G60 Syncro, (+ 21)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜÜNLAJUHTMETE – VW GOLF 2.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



• Tanqid

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: küünlajuhtmete – VW Golf 2. Professionaalid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜÜNLAJUHTMETE – VW GOLF 2. JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott.

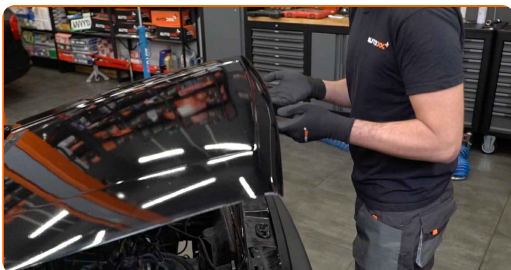


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

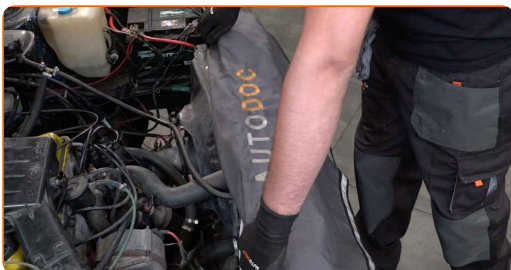

3

Ühendage kõrgepingejuhe lahti.

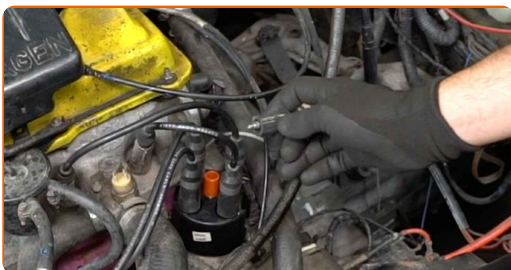


4

Tehke süütejagaja kaanele märked, märkimaks üles süüteküünla juhtmete paigaldusjärjekord.



5

Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldest lahti. Kasutage tange.

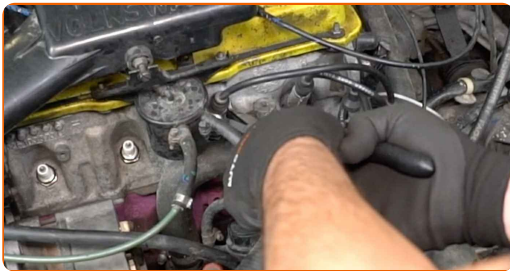


Vahetamine: küünlajuhtmete – VW Golf 2. AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.

6

Ühendage süüteküünla juhtmed jagaja kaanest lahti.

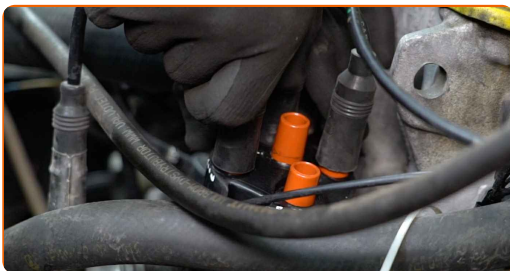


Vahetamine: küünlajuhtmete – VW Golf 2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.

7

Ühendage uued süüteküünla juhtmed süütejagaja kaanega.

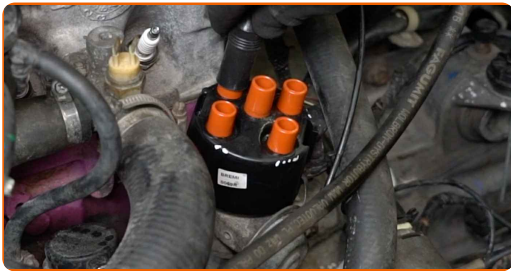


Vahetamine: küünlajuhtmete – VW Golf 2. AUTODOC soovitab:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

8

Ühendage uued süüteküünla juhtmed süüteküünaldega.

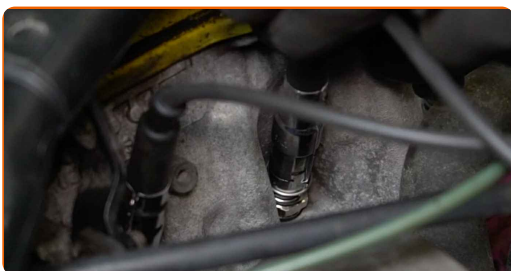


Vahetamine: küünlajuhtmete – VW Golf 2. Professionaalid soovivad:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

9

Ühendage kõrgepingejuhe.

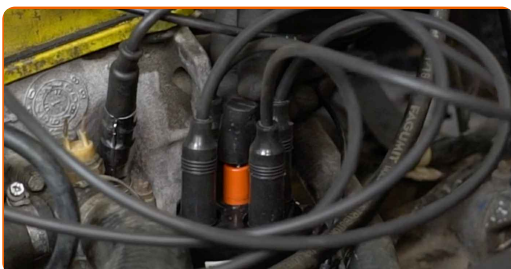

10

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.




11

Lülitage mootor välja.


12

Eemaldage kaitsekate.

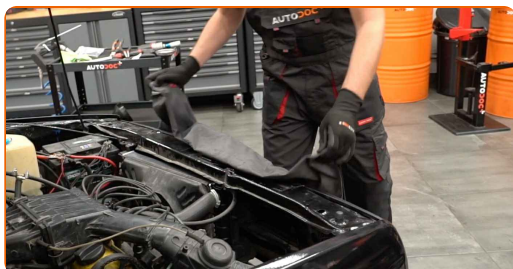

13

Sulgege kapott.

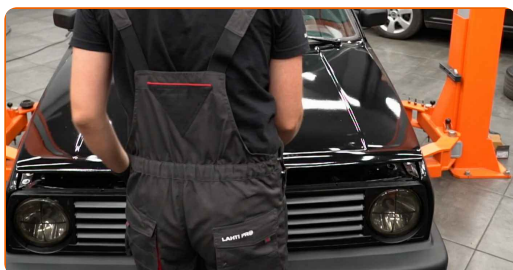

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

KÜÜNLAJUHTMETE: LAI VALIK

[VALIGE VW GOLF 2 JAOKS VARUOSASID](#)[KÜÜNLAJUHTMETE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD](#)[KÜÜNLAJUHTMETE AUTOLE VW GOLF 2: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.