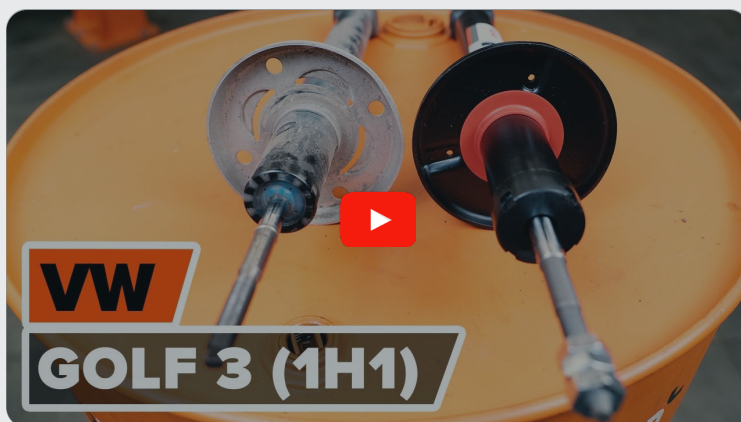


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **VW Golf**
3 taga-vedruamort –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, (+ 23)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRUAMORT – VW GOLF 3.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

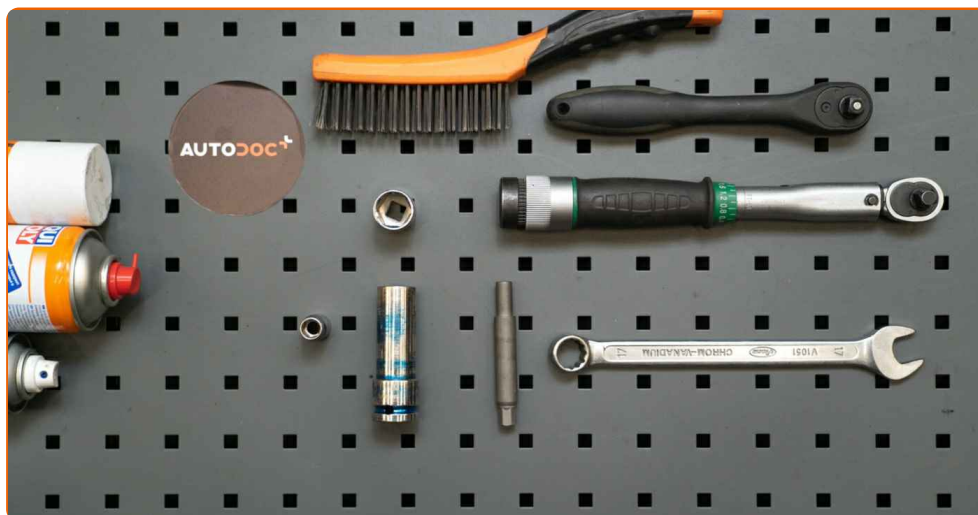

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Toruvõti
- Amortisaatori padrun nr. DD5,2
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: vedruamort – VW Golf 3. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Tagumise vedrustuste parema ja vasaku amordipüstaku asendamine on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – VW GOLF 3. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage pagasiruumi kaas.



2

Liigutage kokkupandavat riulit ja ühendage see lahti hoidikutelt. Seda tehes saate ligipääsu külgmiste dekoratiivsete plastmassist paneelide juurde.



3


Krurve lahti külgmise dekoratiivse plastmassist paneeli kinnitid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




4 Eemaldage küljeplastiku kate.




5 Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

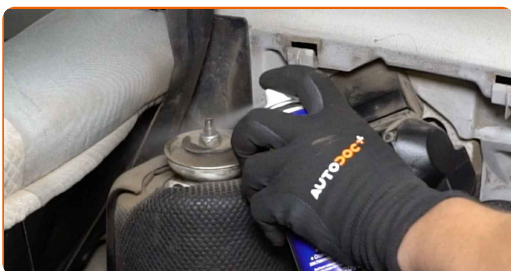

6 Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage amortisaatori padrunit nr. DD5,2. Kasutage kärstivõtit.

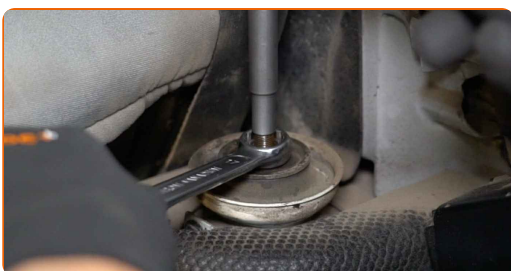

7 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

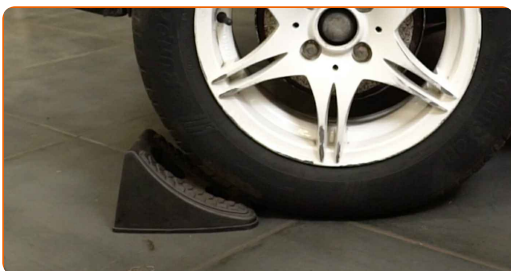


8

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



9

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

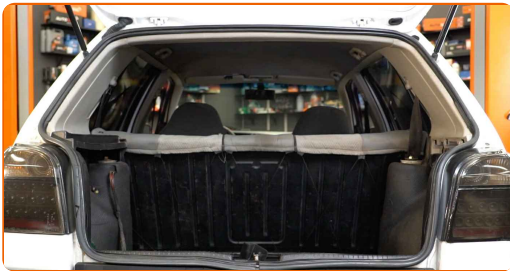

10

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Golf 3


11

Eemaldage ratas.



12

Puhastage amordipüstakute kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

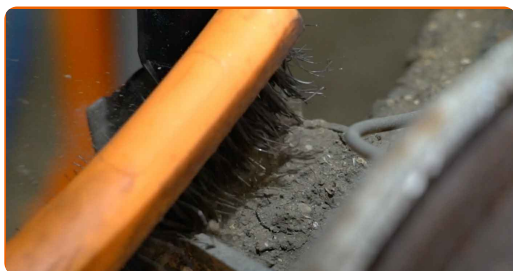


13

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




14

Keerake lahti amortisaatori survevarda alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit.

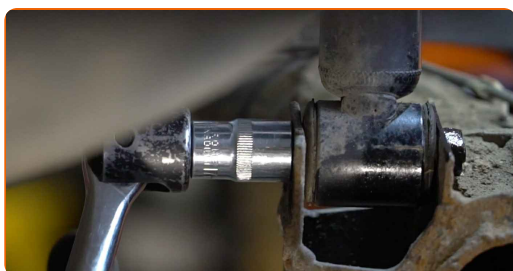

15

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.

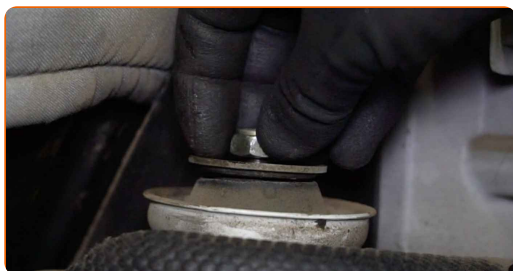


Vahetamine: vedruamort – VW Golf 3. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

16

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

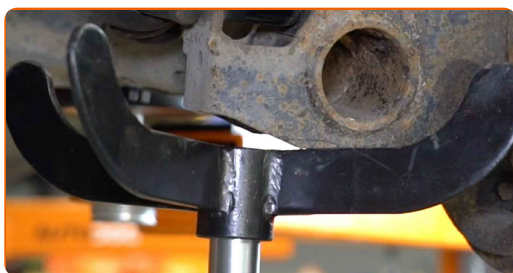


AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jөнksutamata alla.


17

Eemaldage kinnitus polt.

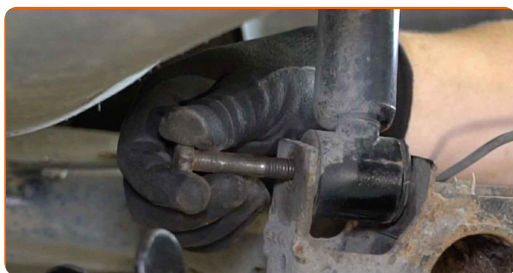


18

Eemaldage suspensiooni tugipost.

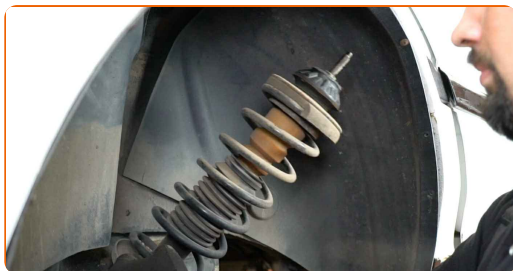

19

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

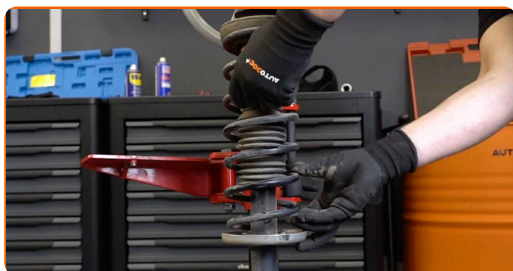


AUTODOC soovitab:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.


20

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

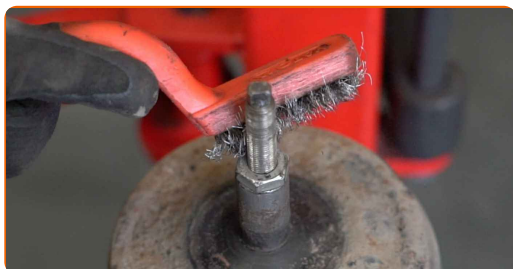


21


Suruge vedru kokku.

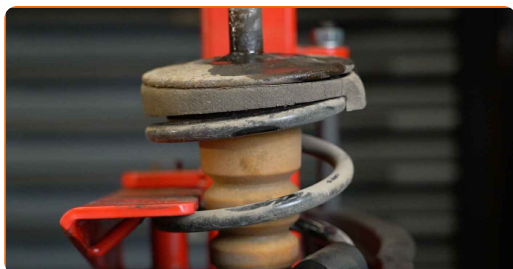


- 22** Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage amortisaatori padrunit nr. DD5,2. Kasutage kärstivõtit.

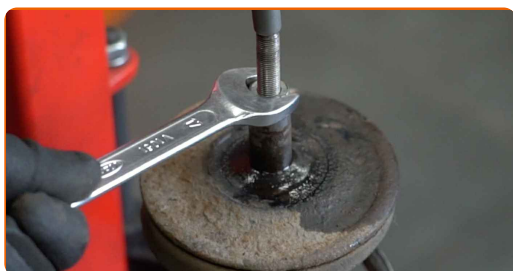


- 23** Eemaldage ülemine tugiposti raam.

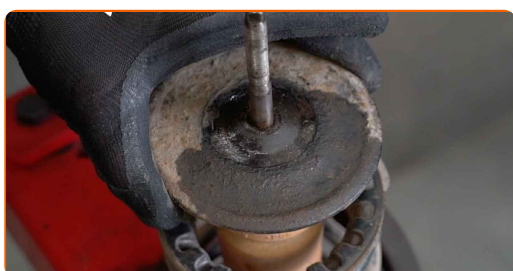

- 24** Vabastage spiraalvedru.

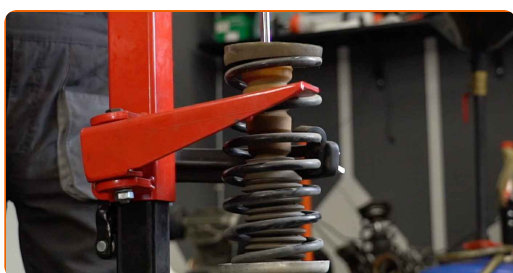


- 25** Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.

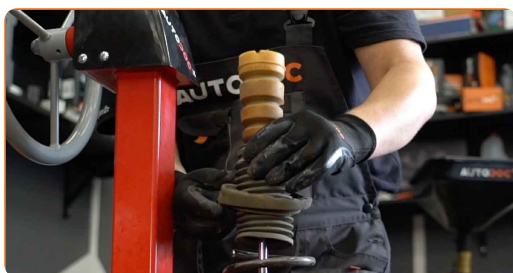


AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: vedruamort – VW Golf 3. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

26 Eemaldage vedru.

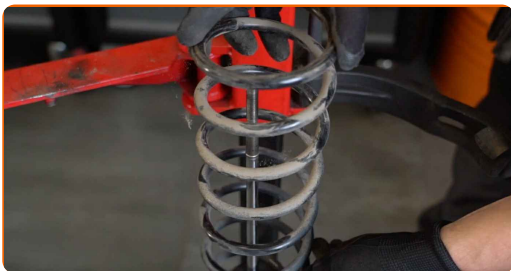


27 Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tõmmitasest.

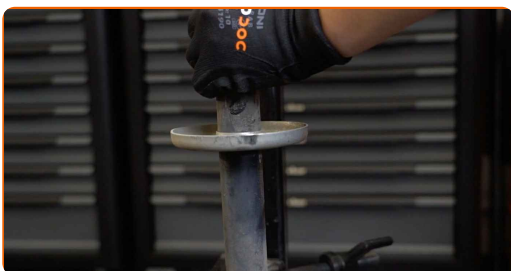


AUTODOC soovib:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


28 Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmitasasse uus amortisaator.

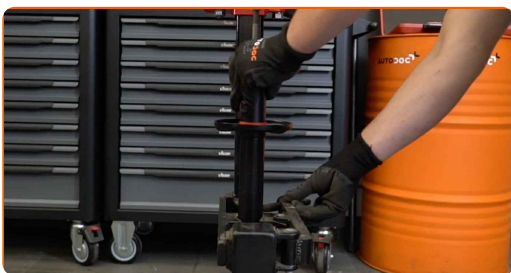


29 Paigaldage amortisaatori vedru.

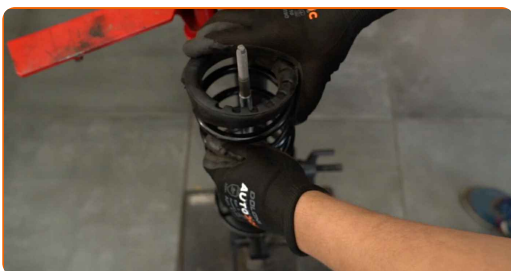


30 Paigaldage tolmuKate ja uue amortisaatori stopper.

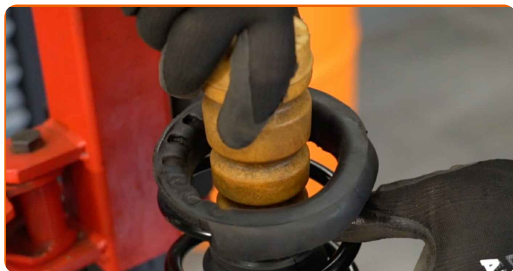


31 Suruge vedru kokku.

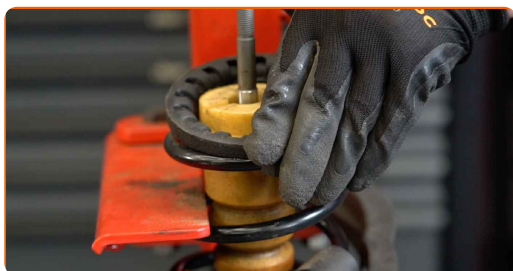

32 Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

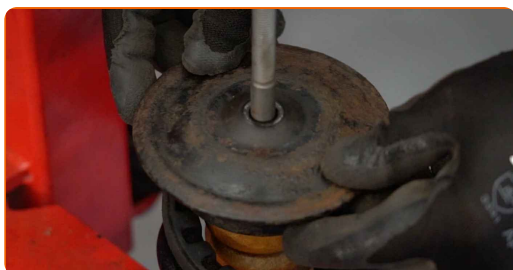

33 Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage amortisaatori padrunit nr. DD5,2. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

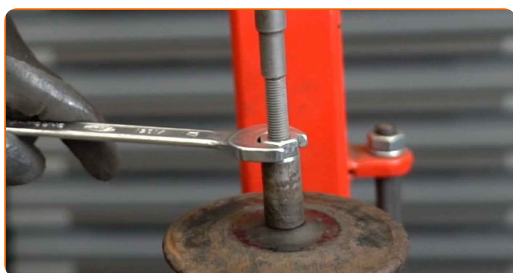

Vahetamine: vedruamort – VW Golf 3. AUTODOC soovib:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

34 Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.




35 Laske vedru surve alt vabaks.




36 Eemaldage vedrupüstaku koost.

37 Määrige amordipüstaku paigalduspesasid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

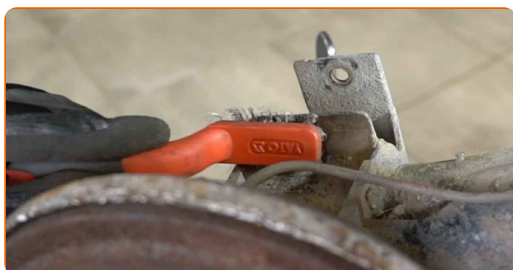


38 Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

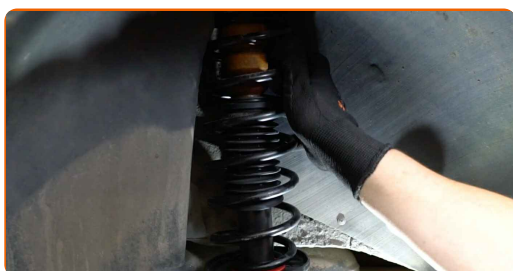

39

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

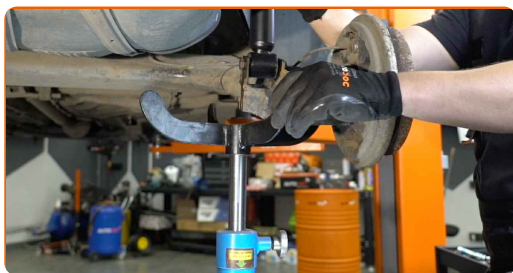


40

Paigaldage kinnituspolt.

41

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.

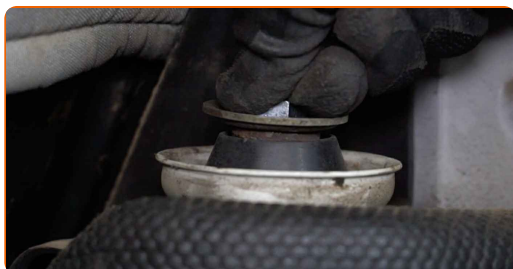


AUTODOC soovitab:


- Tähtis! Hoida amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. VW Golf 3

42


Keerake sisse amordipüstaku alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit.

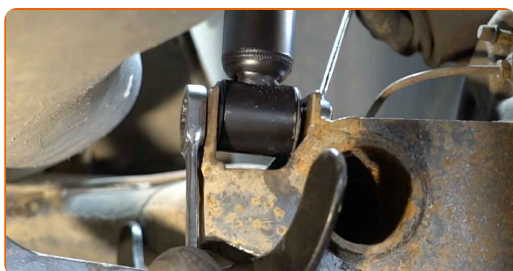

- 43** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.

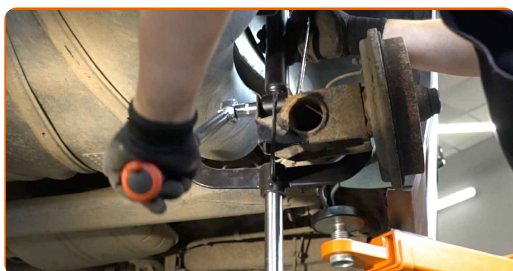

- 44** Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

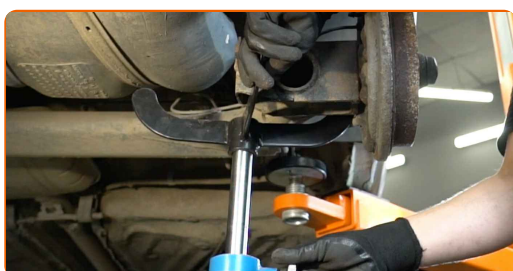

AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: vedruamort – VW Golf 3. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

- 45** Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



46 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



47 Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



48 Paigaldage ratas.




Vahetamine: vedruamort – VW Golf 3. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

49 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




- 50** Laske auto alla ja tödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

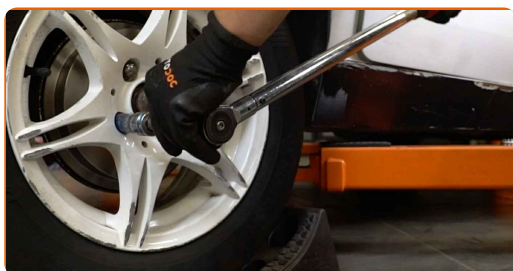


- 51** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




- 52** Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage amortisaatori padrunit nr. DD5,2. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

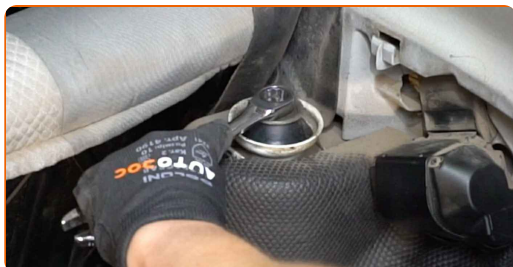

- 53** Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

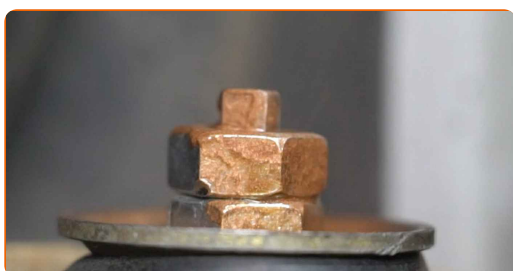

54 Paigaldage külgmise plastikpaneel.

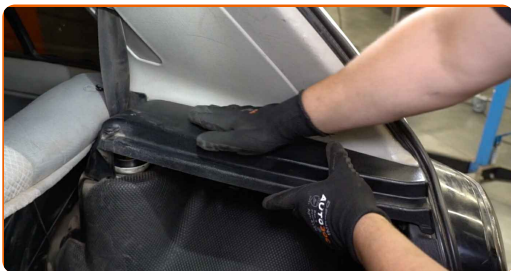

55 Krivige kinni külgmise plastmassist dekoratiivse paneeli kinnitid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



56 Paigaldage kokkupandav sahtel selle paigalduskohta.



57 Sulgege pakiruumi kaan.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE VW GOLF 3 JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

**AMORTISAATORITE AUTOLE VW GOLF 3: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.