



Kuidas vahetada **Honda**  
**Insight ZE2\_ZE3**  
soonrihma – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid (ZF1), HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2), HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid, HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.5 Hybrid (ZE3)

---

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

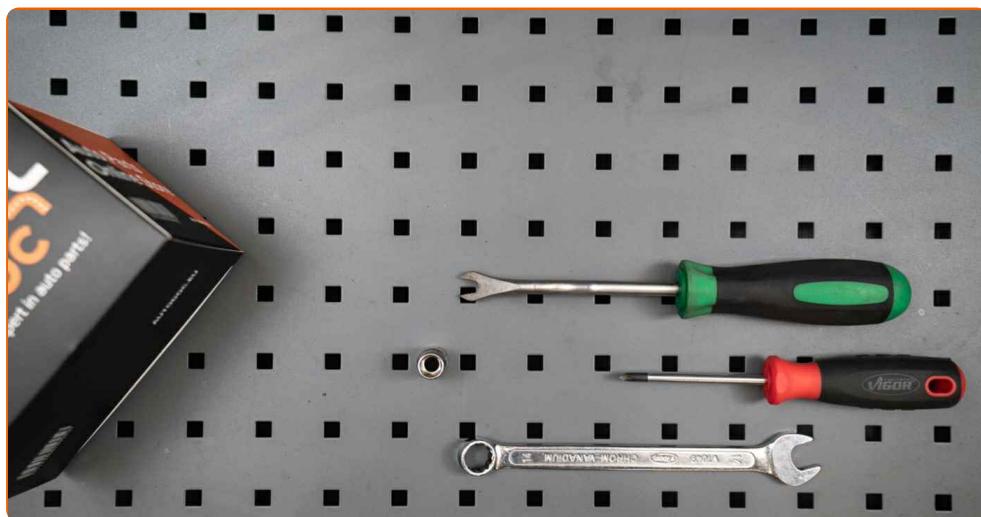

- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Klambri eemaldus tööriist
- Philippsi kruvikeeraja
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: soonrihma – Honda Insight ZE2\_ZE3. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

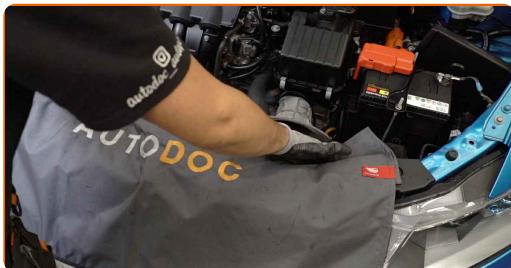

3

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



**4**


Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage klambrieemaldajat.

**5**

Keerake lahti ja eemalda rattakoopa katte kinnitused. Kasutage klambrieemaldajat.

**6**

Eemalda rattakoopa kate.

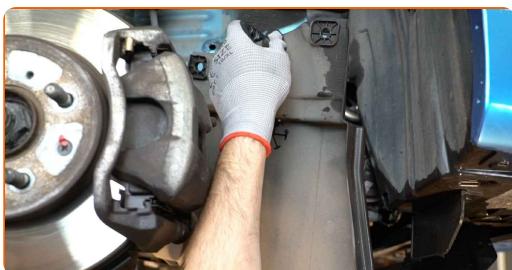
**7**

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 14.



8

Eemaldage soonrihm.

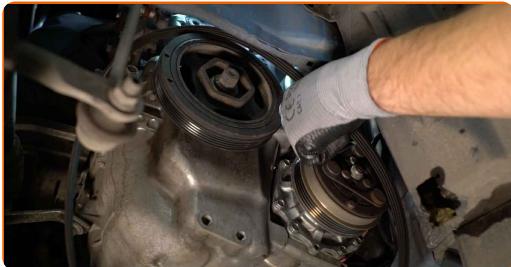**Vahetamine: soonrihma – Honda Insight ZE2\_ZE3. AUTODOC soovitab:**

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

9

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



10

Paigaldage soonrihm.

**Vahetamine: soonrihma – Honda Insight ZE2\_ZE3. Professionalid soovitavad:**


- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

**11**

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

**12**


Asetage soonrihma pingutusrullile.

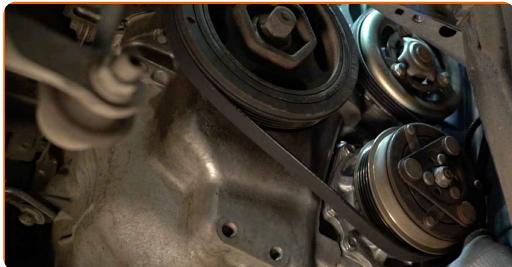**13**

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

**14**

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

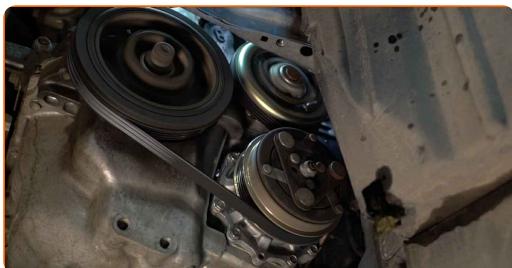

**15**

Lülitage mootor välja.

**16**

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

**17**

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi.

**18**

Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage Philipsi kravikeerajat.

**19**

Laske auto alla.



20

Eemaldage kaitsekate.




21

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

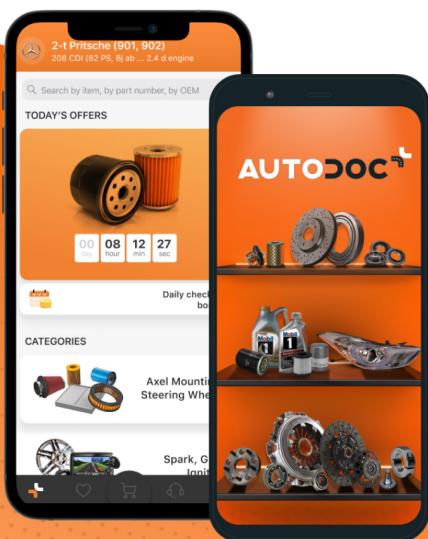

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE HONDA VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

**VALIGE HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3 JAOKS VARUOSASID****SOONRIHMA AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD****SOONRIHMA AUTOLE HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.