



Kuidas vahetada **VW Golf**
4 süüteküünalde –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.6, VW GOLF III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, (+ 90)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW GOLF 4.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Universaalne puhastav spreid
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Süüteküünla padrun nr.16
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Torx otsik T25
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Ümara otsaga tangid
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf 4. Professionaalid soovivad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – VW Golf 4

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

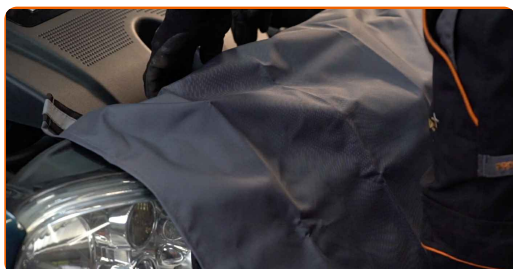

3

Eemaldage mootori kate.




Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf 4. Soovitus:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.


4

Eemaldage aku kaas.

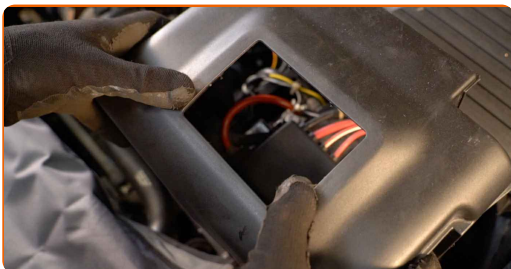

5

Keerake lahti auto aku terminalide kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

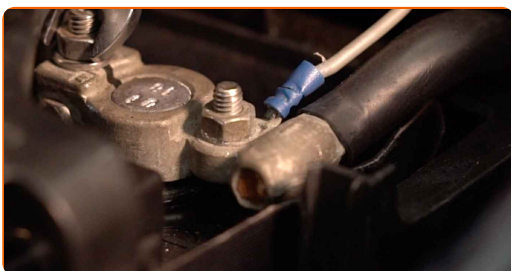


6

Eemaldage aku terminalid.

7

Keerake lahti sekundaarse õhupumba kinnitusklamber. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage kärstivõtit.

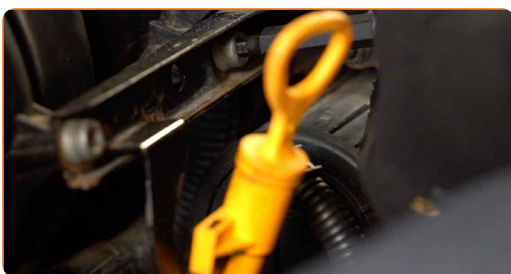


8

Keerake lahti sekundaarset õhupumpa ühendav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




9

Eemaldage torud ja konektor sekundaarsest õhupumbast.

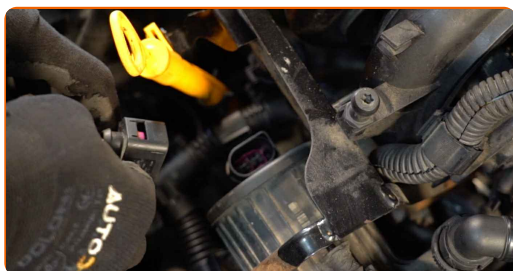


10

Eemaldage sekundaarne õhupump selle hoidikust.

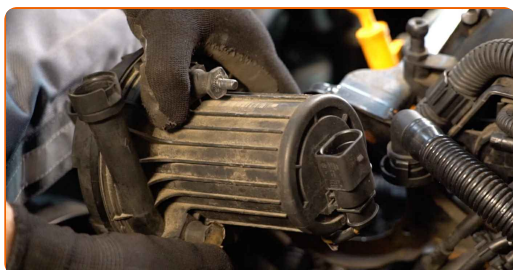


11

Eemaldage süütekaablite hoidikud. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

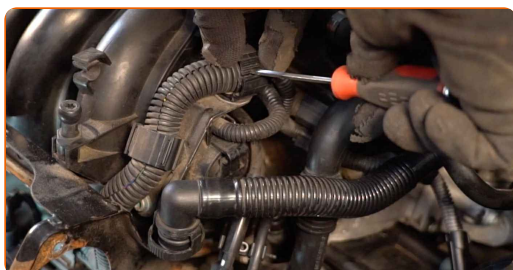


12


Keerake lahti sekundaarse õhupumba kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

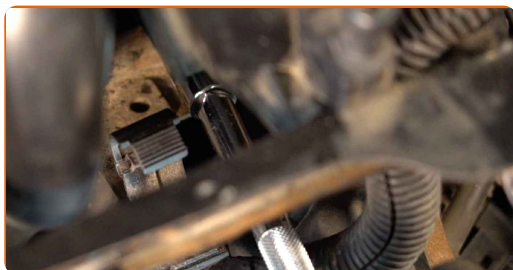

13 Eemaldage sekundaarse õhupumba klamber.

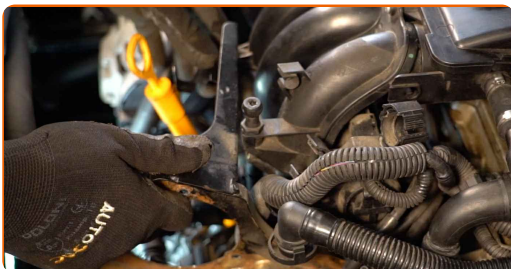


14 Keerake lahti sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

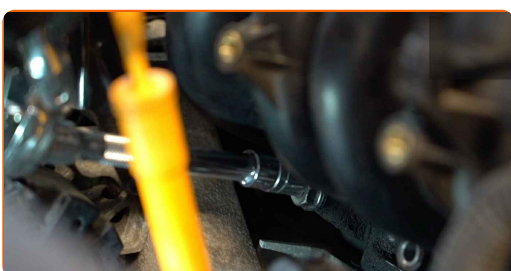


15 Ühendage lahti vaakumandur.




16 Keerake lahti sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage tühikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

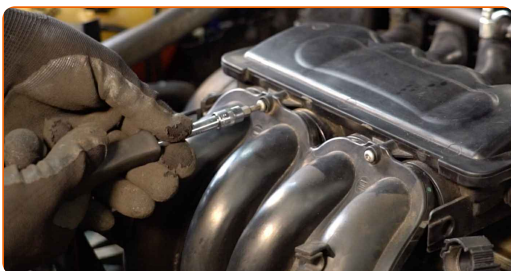

17 Eemaldage sisselaskekollektor.

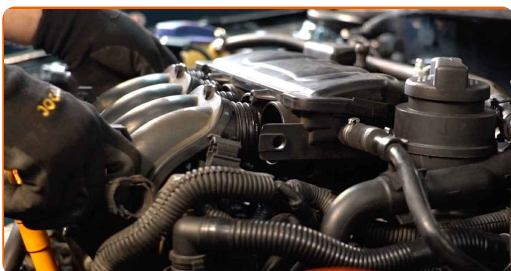

18 Eemaldage vaakumtoru. Kasutage ümara otsaga tange.

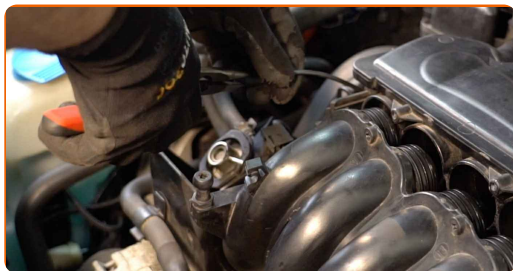


19 Eemaldage sisselaskekollektor.



20 Katke sisselaskekollektori käigud mikrofiibrist rätikuga, et ennetada tolmu ja mustuse sisse pääsemist.




21 Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest.

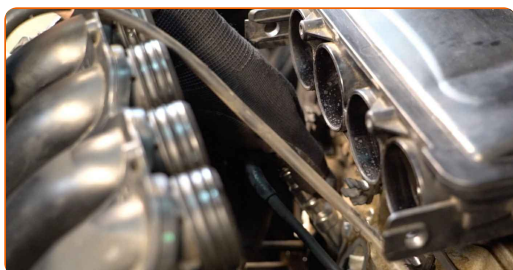


Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf 4. AUTODOC soovib:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.


22 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

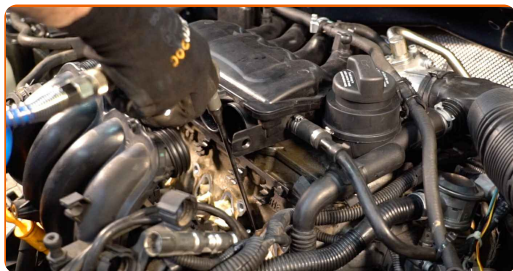


23 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

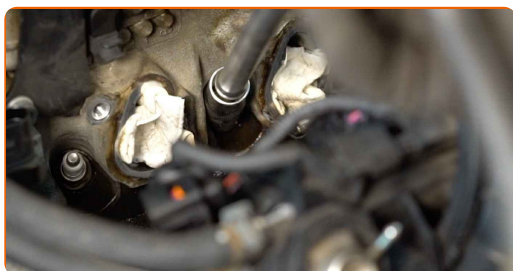

24 Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

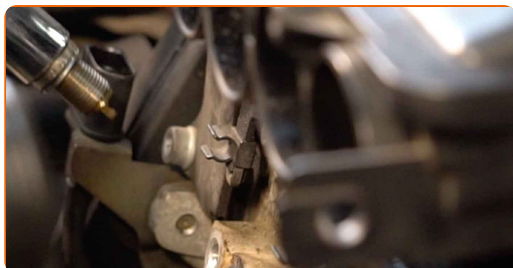


25 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

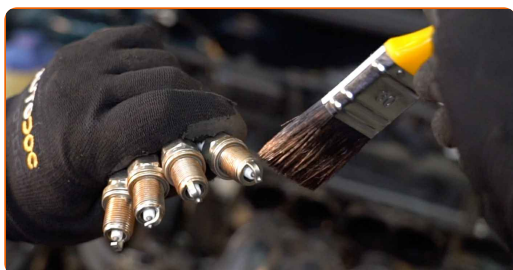


26

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

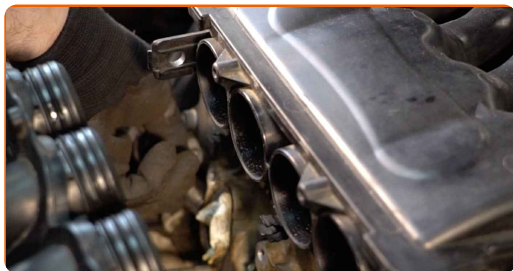

27

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

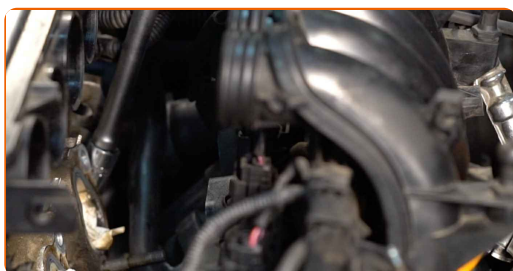


Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf 4. AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

28

Töödelge süüteküünla juhtmeühendusi. Kasutage kõrgetemperatuurset mäaret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

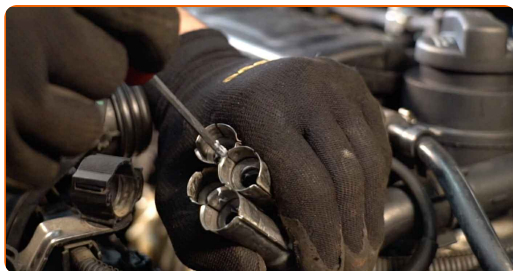


- 29** Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

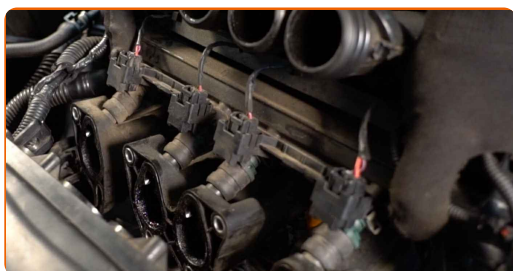


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: süüteküünalde – VW Golf 4. Järgi paigaldamise samme.


- 30** Puhastage sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

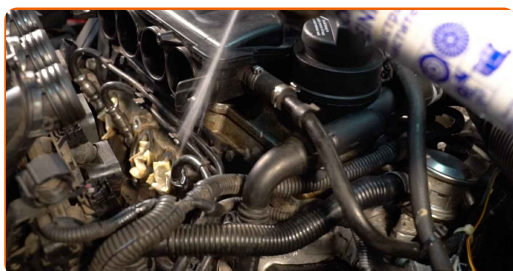


- 31** Eemaldage sisselaskekollektori tihend. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

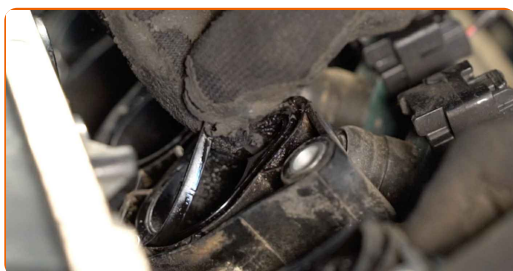


- 32** Paigaldage uus sisselaskekollektorile uus tihend.

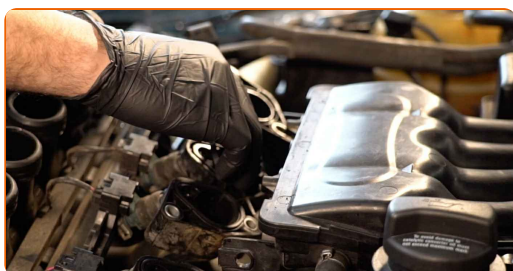

33 Puhastage sisselaskekollektori paigalduspesad. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

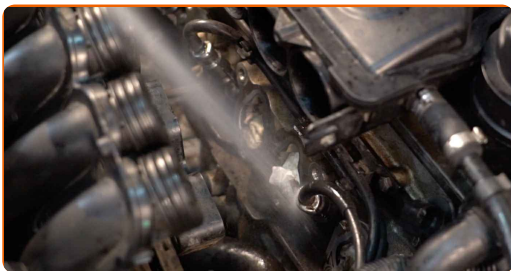

34 Eemaldage mikrofiibrist rätik sisselaskekollektorilt.

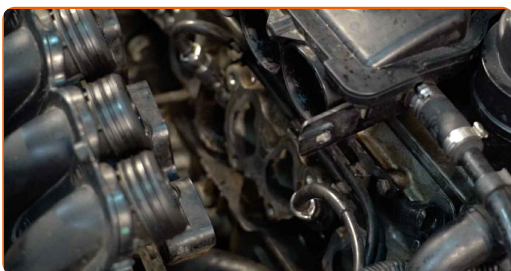


35 Paigaldage sisselaskekollektor.



36 Pingutage sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.




37 Ühendage vaakumandur.

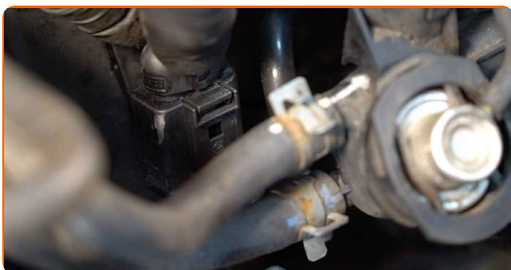


38

Kinnitage vaakumtoru.

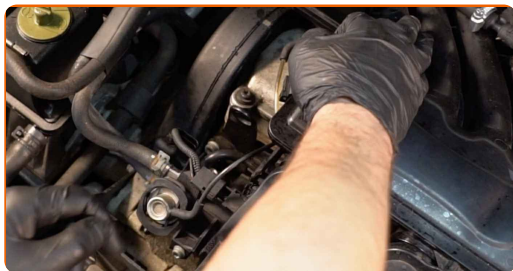


39

Pingutage sisselaskekollektori kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.

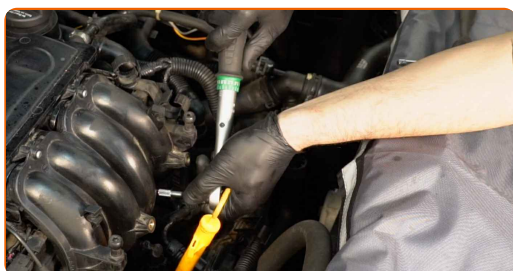

40

Paigaldage sekundaarse õhupumba klamber.

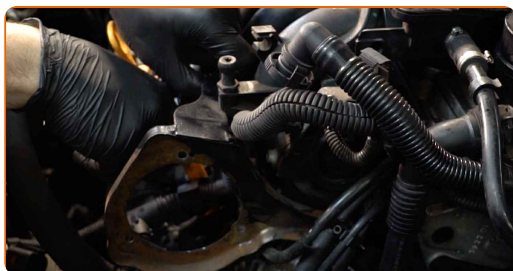


41

Keerake sisse sekundaarse õhupumba kinnitus. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.




42 Kinnitage süütekaablite hoidikud.

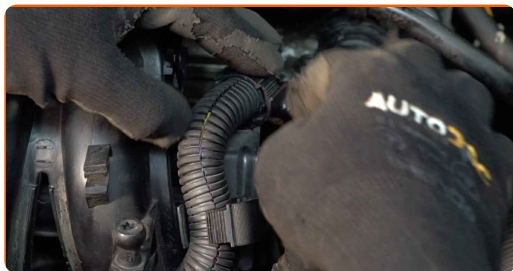


43 Kinnitage sekundaarse õhupumba klamber.




44 Keerake sisse kinnitus, mis ühendab sekundaarset õhupumpa selle kinnitusega. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

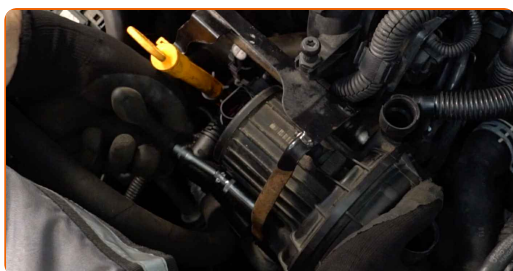

45 Kinnitage torud ja pistik sekundaarse õhupumba külge.

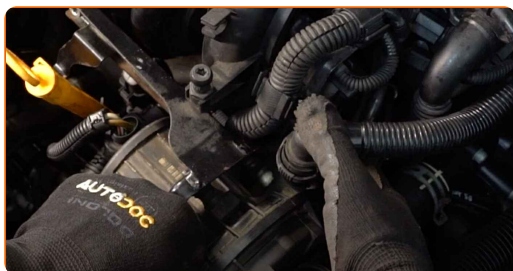

46 Ühendage aku terminalid.

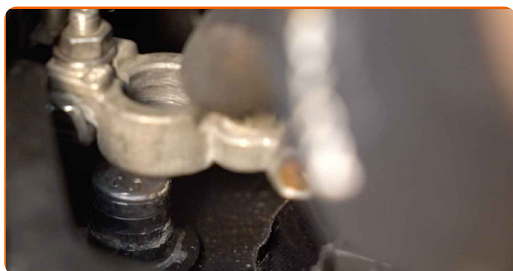


Vahetamine: süüteküünalde – VW Golf 4. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik! Ärge ajage segamini auto aku pluss ja miinus klemmi.


47

Keerake sisse aku terminalide kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

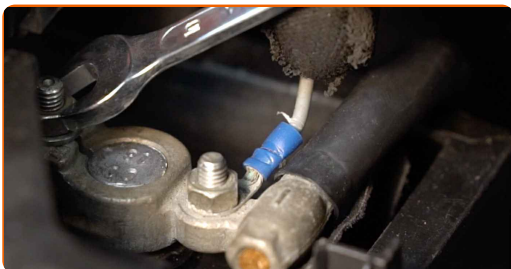


48

Paigaldage aku kaas.

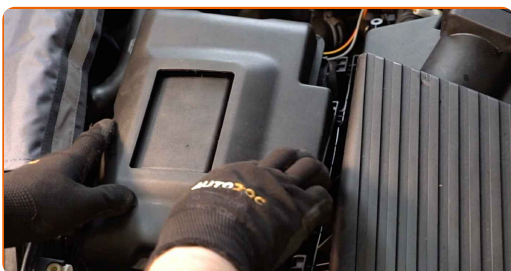

49

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

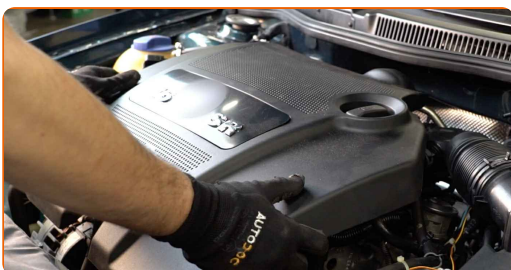

AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Hoiatus! Et vältida auto kinnituste kahjustamist, ära kasuta üleliigset jõudu. VW Golf 4

50

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



51

Lülitage mootor välja.



52

Eemaldage kaitsekate.



53

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE VW GOLF 4 JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE VW GOLF 4: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.