



Kuidas vahetada **Renault Kangoo KC01** esi-stabilisaatori varras – õpetus

VIDEOÕPETUS


 **ⓘ Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Clio I Hatchback 1.9 D, RENAULT Clio I Hatchback 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.4, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 16V, RENAULT Clio I Hatchback 1.8, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 Rsi, RENAULT Clio I Hatchback 2.0 Williams, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.6 e, (+ 115)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – RENAULT KANGOO KC01. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

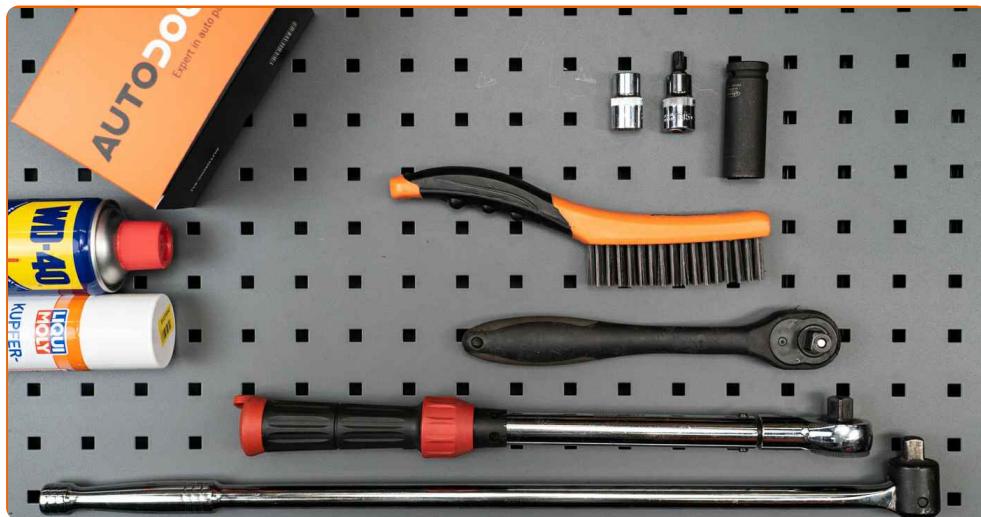

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kravikeeraja otsik nr.13
- Torx otsik T45
- Rehvi löökpadrur Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

AUTODOC soovitab:

- Asendage Renault Kangoo KC01 stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – RENAULT KANGOO KC01. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Löödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

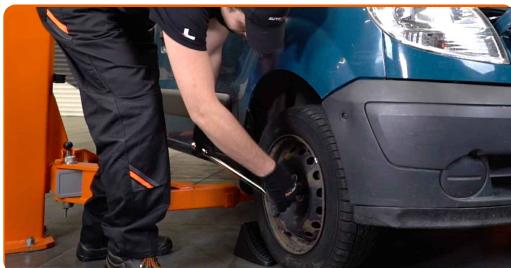

3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattat poldid.



Vahetamine: stabilisaatori varras – Renault Kangoo KC01. Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratsas.



6

Puhistage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

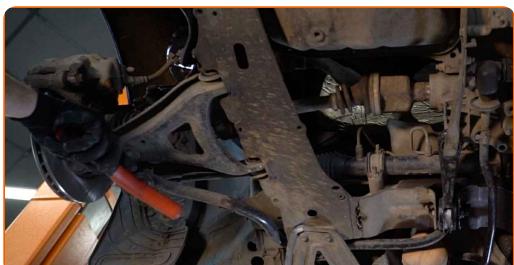


7

Keerake lahti stabilisaatori varda kinnitusvahendid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



8

Eemaldage stabilisaatorivarras.

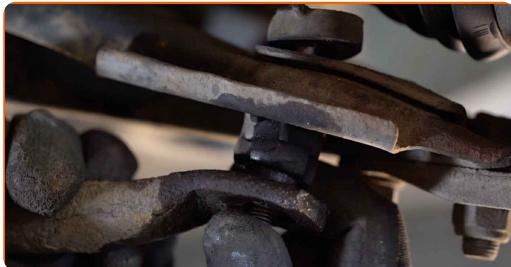

Vahetamine: stabilisaatori varras – Renault Kangoo KC01. AUTODOC'i soovitus:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

9

Puhastage kõik stabilisaatoriühenduse liigendid. Kasutage terasharja. Määridge kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage WD-40 aerosooli.




10


Paigaldage uus varras, pingutage seda.

**11**


Toetage stabilisaatorvarbi. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

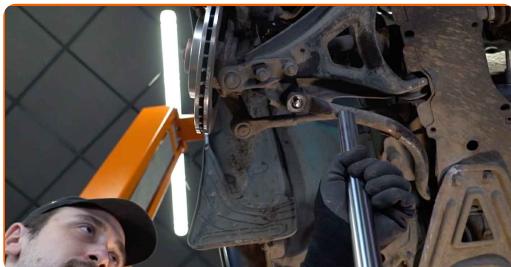**12**

Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

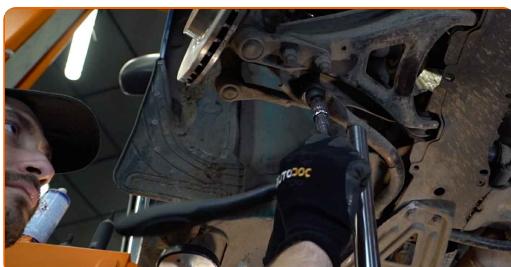**13**

Eemalda ülekandetungraud stabilisaatorvarbi alt.

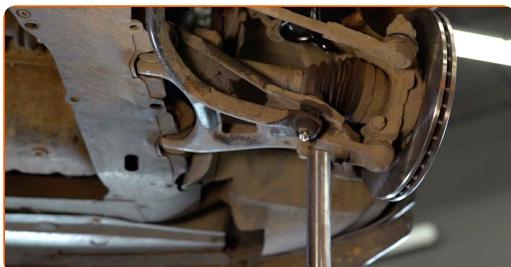

Vahetamine: stabilisaatori varras – Renault Kangoo KC01. Soovitus:

- Puhastage ratta velgede kinnituspesad.

14

Paigaldage ratas.

**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Renault Kangoo KC01


15

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



16

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

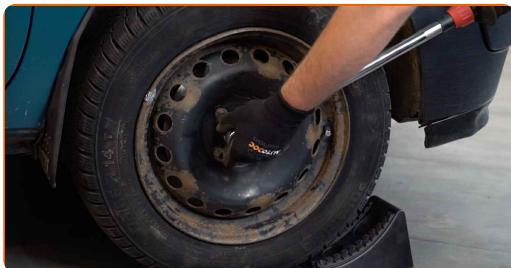

17

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

VALIGE RENAULT KANGOO KC01 JAOKS VARUOSASID

STABILISAATORI VARRAS AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD

**STABILISAATORI VARRAS AUTOLE RENAULT KANGOO
KC01: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.