



Kuidas vahetada **Renault Kangoo KC01** taga-amortisaatorite – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.4, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT KANGOO (KC0/1\_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.6 16V, (+ 12)

---

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – RENAULT KANGOO KC01. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Rehvi lõökpadruri Nr.19
- Toruvõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskinqad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: amortisaatorite – Renault Kangoo KC01. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – RENAULT KANGOO KC01. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.




2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

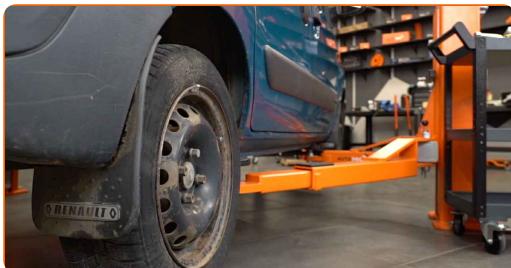

4

Keerake lahti ratta poldid.

**Vahetamine: amortisaatorite – Renault Kangoo KC01. AUTODOC soovitab:**

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.



6

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




7

Puhistage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




8

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.

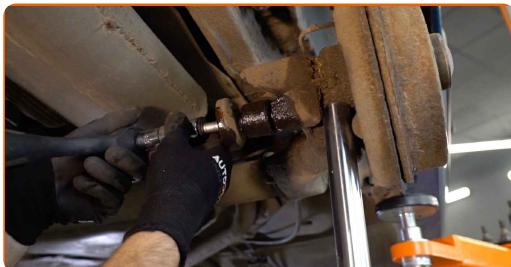

9

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kombivõtit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

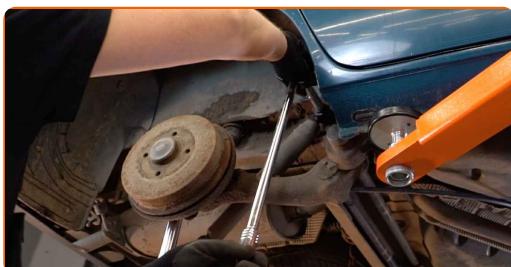

#### AUTODOC soovitab:

- Renault Kangoo KC01 – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

10

Eemaldage amortisaator.



#### Vahetamine: amortisaatorite – Renault Kangoo KC01. Soovitus:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda kätsitsi 3-5 korda pumbata.

**11**

Paigaldage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

**12**

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kombivõtit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

**13**

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

**14**

Eemaldage tagumise hoova alt tugi.



15

Puhastage rattatervelgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



16

Paigaldage ratas.




### Vahetamine: amortisaatorite – Renault Kangoo KC01. AUTODOCI soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke rattast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


17

Keerake rattatervelgede poldid kinni. Kasutage rattatervelgede löökpadrunit #19.

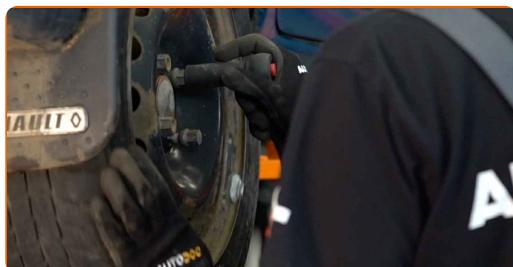

18

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

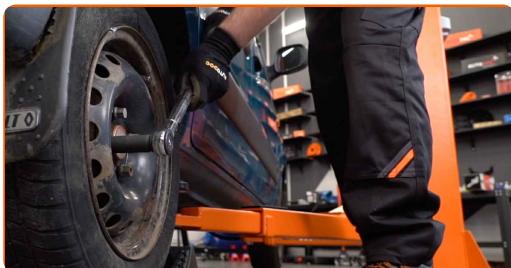

19

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

**VALIGE RENAULT KANGOO KC01 JAOKS VARUOSASID****AMORTISAATORITE AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE RENAULT KANGOO KC01:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC SEle.