



Kuidas vahetada **Renault**
Kangoo KC01 taga-
klaasipuhastite – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.4, RENAULT Kangoo I (KC) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT Kangoo I (KC) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.4, RENAULT Kangoo I Express (FC) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT Kangoo I Express (FC) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT Kangoo I (KC) 1.9 dTi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.9 dTi, RENAULT Kangoo I (KC) 1.6 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.6 16V 4x4, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, (+ 18)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.


AUTODOC soovitab:

- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Renault Kangoo KC01 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Lülitage süüde sisse. Tõmmake kojamehe hoob alumisse asendisse.

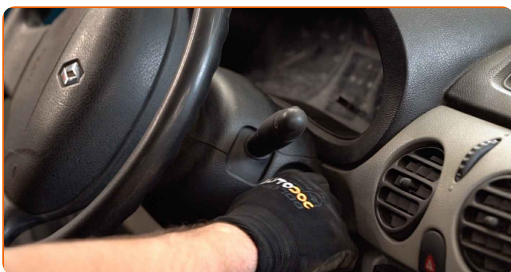

2


Lülitage süüde välja. Hooldusrežiimis on kojamehed ülemises asendis.

3

Valmistage ette uued kojamehed.


4

Tõmmake klaasipuhasti klaaspinnalt eemale kui see lõpetab.

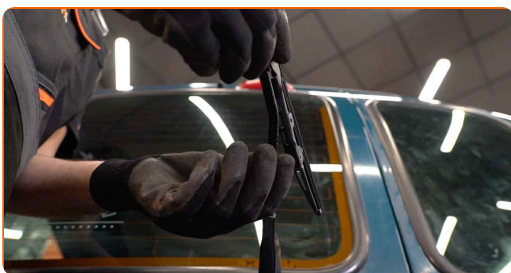

5

Vajutage ühendusklambrit. Eemaldage kojamehe hari.

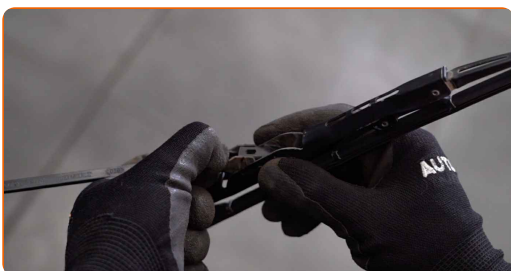


Vahetamine: klaasipuhastite – Renault Kangoo KC01. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendades kojamehe harja, olge ettevaatlik ja ennetage vedru abil pinge all oleva klaasipuhasti hoova põrkumist vastu klaasi.

6

Paigaldage uus klaasipuhasti hoob ja suruge see ettevaatlikult vastu klaasi.

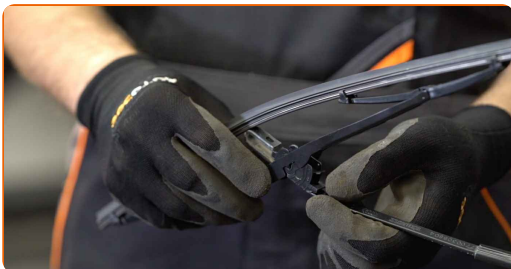


AUTODOC soovitab:

- Ärge puudutage klaasipuhasti tera kummi serva, see ennetab grafiitkatte kahjustamist.
- Veenduge, et klaasipuhasti kummist riba on tugevasti vastu klaasi, seda täies pikkuses.

7

Lülitage süüde sisse.

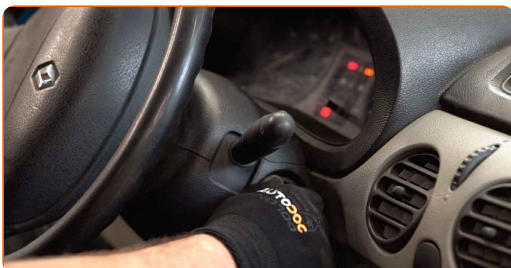

8

Tõmmake kojamehe hoob alumisse asendisse. Nii tehes, lülitate kojamehed hooldusrežiimist töörežiimi.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

KLAASIPUHAHASTE: LAI VALIK

VALIGE RENAULT KANGOO KC01 JAOKS VARUOSASID

KLAASIPUHASTITE AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD

**KLAASIPUHASTITE AUTOLE RENAULT KANGOO KC01:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.