



Kuidas vahetada **Renault**  
**Kangoo KC01**  
süüteküünalde – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2 TCe 100, RENAULT THALIA II (LU1/2\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2 16V, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB\_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2 Turbo, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.2 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex, (+ 4)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – RENAULT KANGOO  
KC01. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

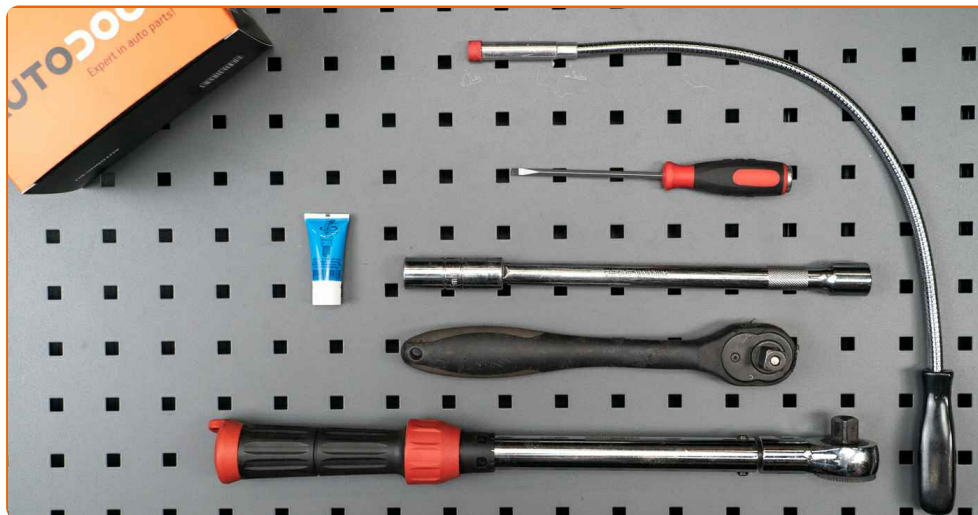

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Teleskoopmagnet
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: süüteküünalde – Renault Kangoo KC01. AUTODOC soovib:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – RENAULT KANGOO KC01. JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott.

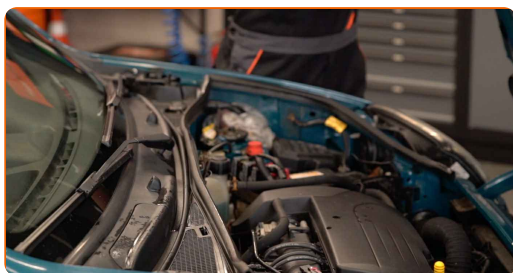

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

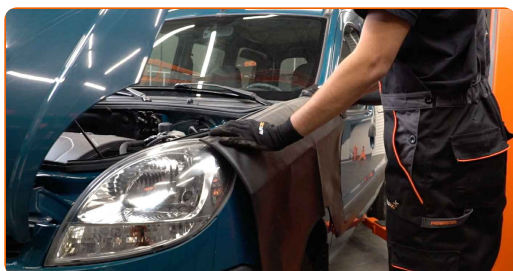

3

Ühendage lahti hingamistoru.




4

Keerake lahti klamber, mis kinnitab mootoriõhu filtri korpuse drosseli kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




5

Eemaldage õhufiltri korpus.

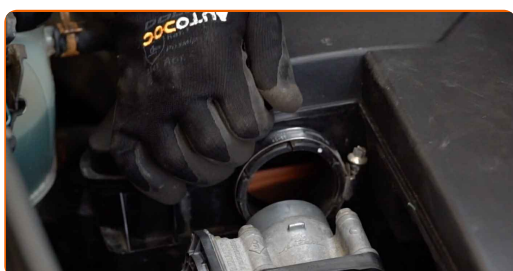


6

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

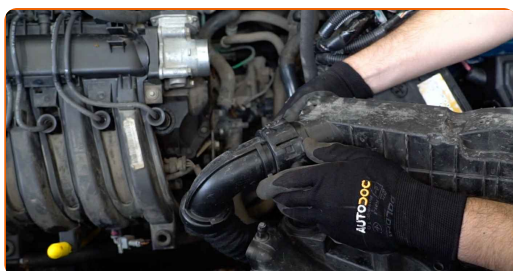

7

Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest.

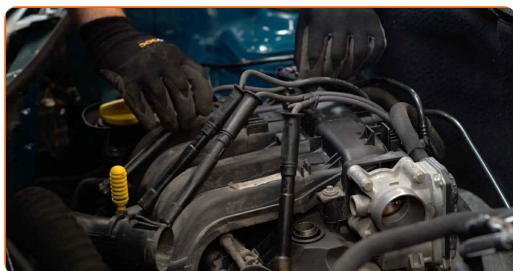


Vahetamine: süüteküünalde – Renault Kangoo KC01. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.


8

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

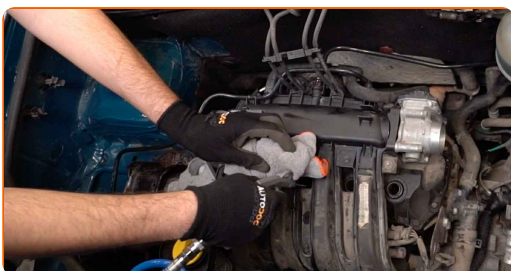


9

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

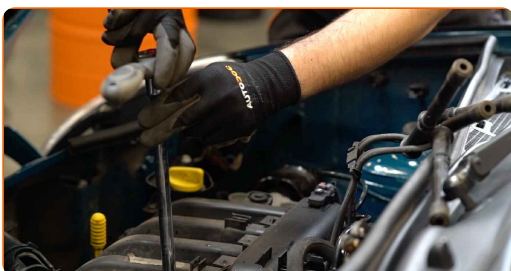


10

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage teleskoopmagnetit.

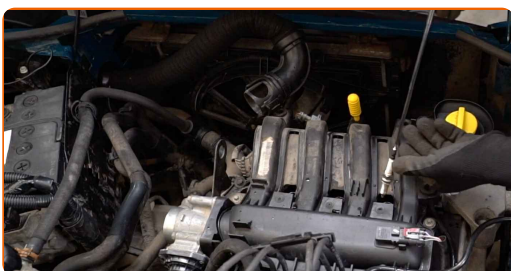


11

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

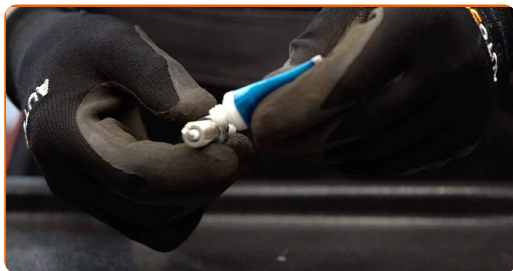


12

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

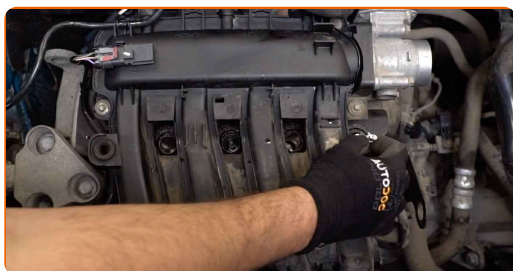

13


Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

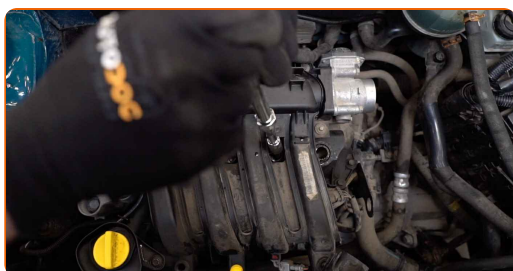

Vahetamine: süüteküünalde – Renault Kangoo KC01. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 14** Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

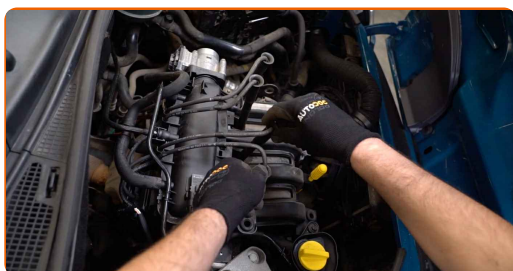


**AUTODOC soovitab:**

- **Vahetamine: süüteküünalde – Renault Kangoo KC01. Järgi paigaldamise samme.**

- 15** Paigaldage õhufiltri korpus.



- 16** Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

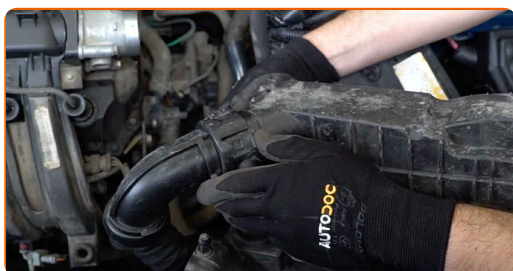

- 17** Pingutage klambrit, mis kinnitab mootori õhufiltrit drosseli kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.






**18** Ühendage hingamistoru.



**19** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



**20** Lülitage mootor välja.

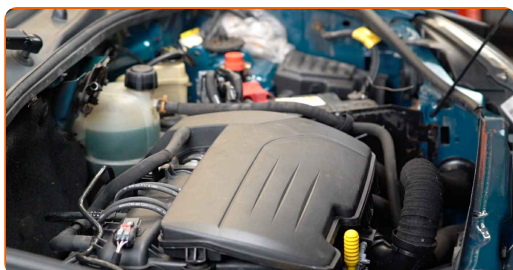

**21** Eemaldage kaitsekate.



22

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE RENAULT VARUOSASID**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

**VALIGE RENAULT KANGOO KC01 JAOKS VARUOSASID**

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD**

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE RENAULT KANGOO KC01:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SEle.