




Kuidas vahetada **Toyota**  
**Prado J120** esi-  
piduriklotse – õpetus

## VIDEOÕPETUS

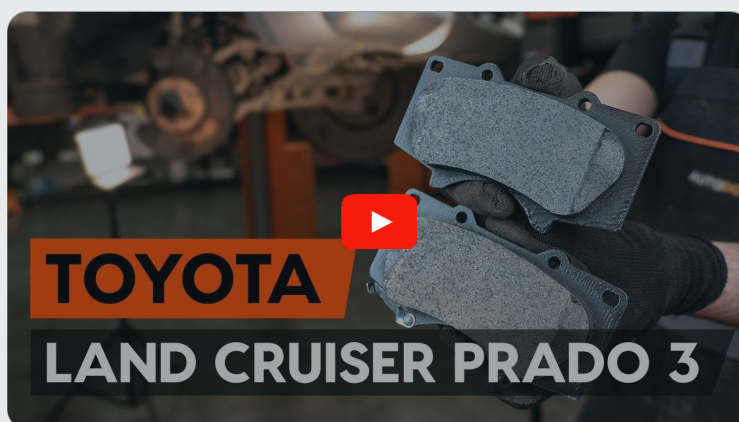

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150\_, GRJ125\_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 3.0 D-4D (KDJ155\_, KDJ150\_), TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 4.0, TOYOTA Sequoia (\_K3\_, \_K4\_) 4.7 4WD (UCK45\_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 2.7 (TRJ150\_, TRJ155\_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15\_, GRJ15\_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150\_), TOYOTA FORTUNER Maastikuauto kinnine (TGN6\_, KUN6\_, GGN6\_, TGN5\_, L 3.0 D 4WD, TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1\_) 4.0 4WD (GSJ15\_), TOYOTA FORTUNER Maastikuauto kinnine (TGN6\_, KUN6\_, GGN6\_, TGN5\_, L 2.5 D-4D 4WD, TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D, TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_) 2.5 D-4D, TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_) 2.5 D 4WD (KUN25\_), TOYOTA FORTUNER Maastikuauto kinnine (TGN6\_, KUN6\_, GGN6\_, TGN5\_, L 2.7 (TGN61\_), TOYOTA FORTUNER Maastikuauto kinnine (TGN6\_, KUN6\_, GGN6\_, TGN5\_, L 2.7 4WD (TGN51\_), TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26), (+ 44)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – TOYOTA PRADO  
J120. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Torn
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tökiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: piduriklotside – Toyota Prado J120. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Asendage piduriklotsid terve komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – TOYOTA PRADO J120. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

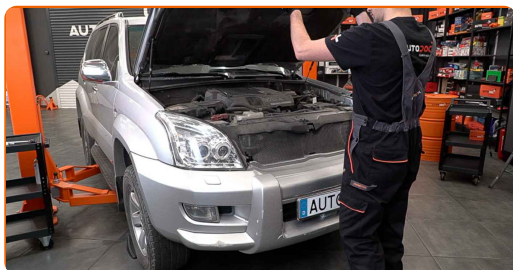

2

Fikseerige rattad tõkisingadega.



3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.




4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.

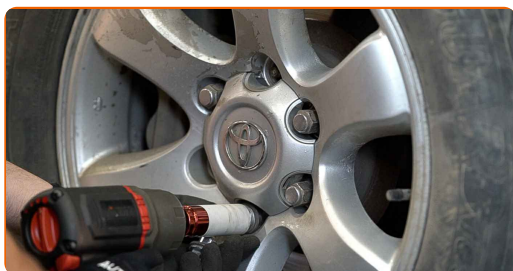

Vahetamine: piduriklotside – Toyota Prado J120. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.



7

Puhastage piduriklotside kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – Toyota Prado J120. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


8

Eemaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage sõrgkangi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

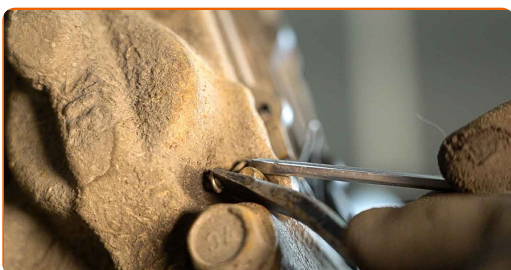

9

Eemaldage piduriklotside tugipost. Kasutage torni. Kasutage kummihaamrit.

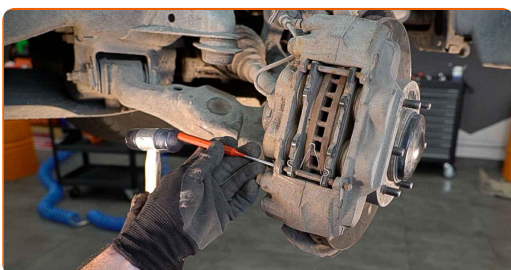


10

Eemaldage piduriklotside vedrukinnitus.




11

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

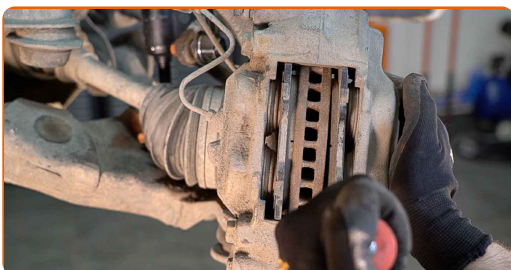

12

Eemaldage piduriklotsid.

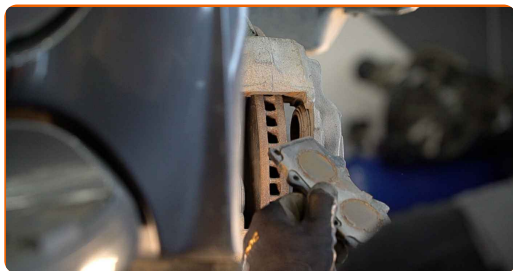

Vahetamine: piduriklotside – Toyota Prado J120. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

13

Puhastage pidurisadula pind. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: piduriklotside – Toyota Prado J120. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

14

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

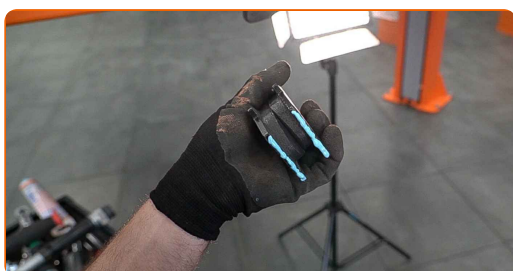


Vahetamine: piduriklotside – Toyota Prado J120. Professionaalid soovivad:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

15

Paigaldage uued piduriklotsid.

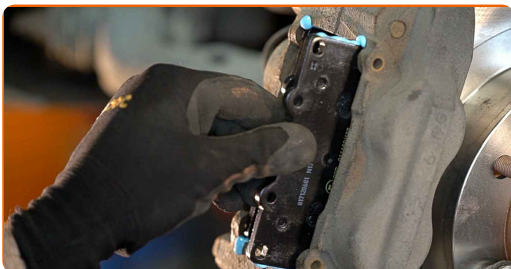


Vahetamine: piduriklotside – Toyota Prado J120. AUTODOC soovib:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.


16

Paigaldage piduriklotside tugipost. Kasutage sõrgkangi.

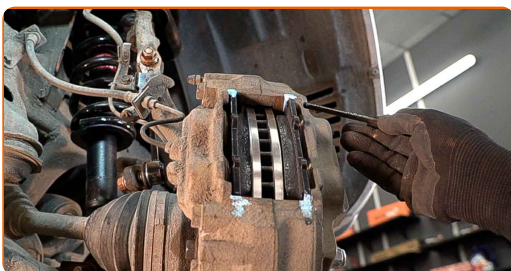


17

Paigaldage piduriklotside hoidevedru.

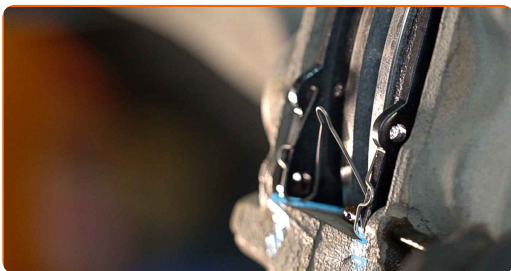




**18** Paigaldage piduriklotside hoideklambrid.

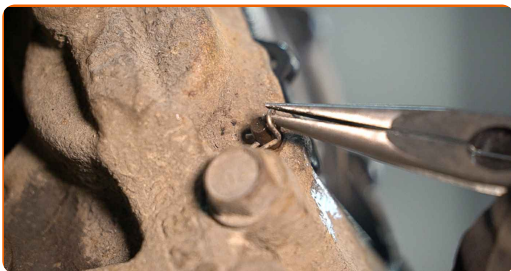

**19** Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.




**20** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

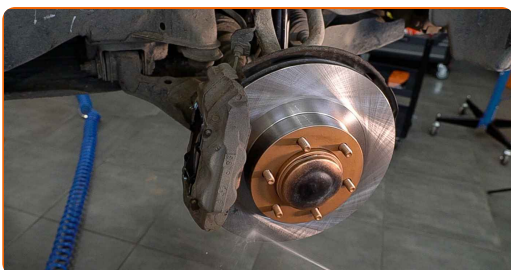

**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: piduriklotside – Toyota Prado J120. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**21** Paigaldage ratas.

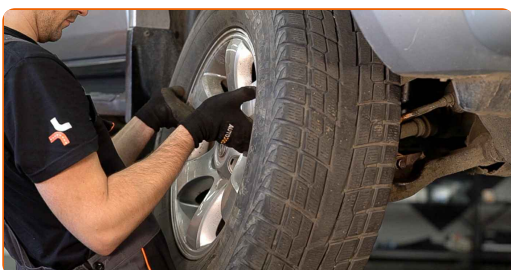

Vahetamine: piduriklotside – Toyota Prado J120. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 112 Nm pöördemomendiga.

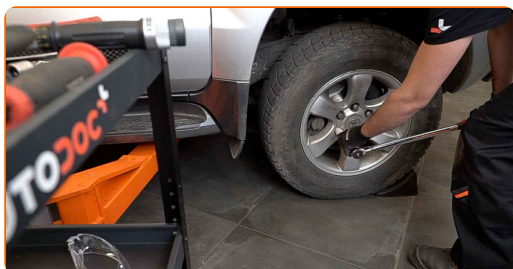

24


Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriklotside – Toyota Prado J120. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

25

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

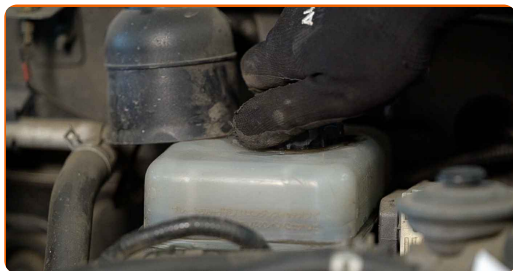

**AUTODOC soovitab:**

- Toyota Prado J120 - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

26

Sulgege kapott.



**Vahetamine: piduriklotside – Toyota Prado J120. AUTODOCi eksperdid soovivad:**

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE TOYOTA VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

**VALIGE TOYOTA PRADO J120 JAOKS VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD**

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE TOYOTA PRADO J120: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.