



Kuidas vahetada **Toyota**  
**Prado J120** taga-  
stabilisaatori varras –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D, TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0 (GRJ12), TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 4.0 V6 VVT-i (GRJ125)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – TOYOTA PRADO J120. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.12
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kuuskant otsik Nr.H6
- Rehvi löökpadrin Nr.21
- Momentvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


**AUTODOC soovitab:**

- Asendage Toyota Prado J120 stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – TOYOTA PRADO J120. JÄRGI NEID SAMME:**

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

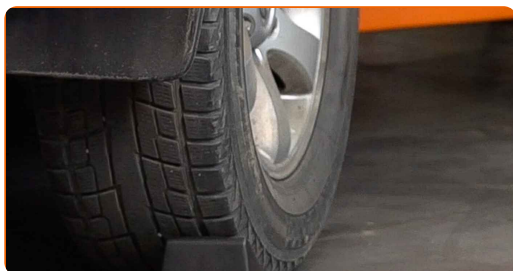

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.



**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Toyota Prado J120


5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

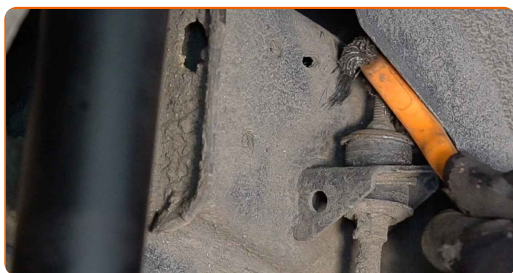


7

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

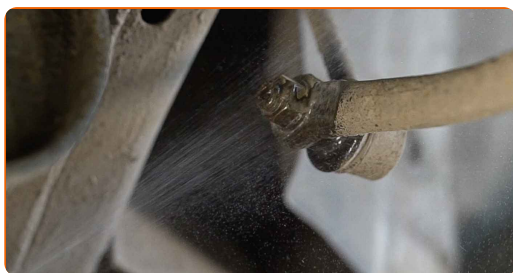


- 8** Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad stabilisaatoriühendust tagumise vedrustuse talaga. Kasutage kombivõtit Nr. 12. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

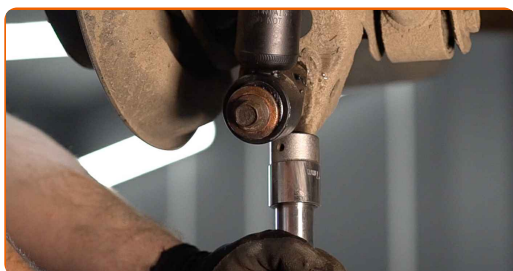


- 9** Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad stabilisaatori lülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tühikut Nr.H6.



- 10** Eemaldage stabilisaatorivarras.

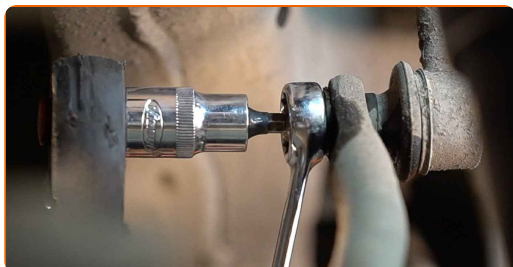

- 11** Ühendage lahti stabilisaatoriühendus tagumise vedrustuse tala küljest.

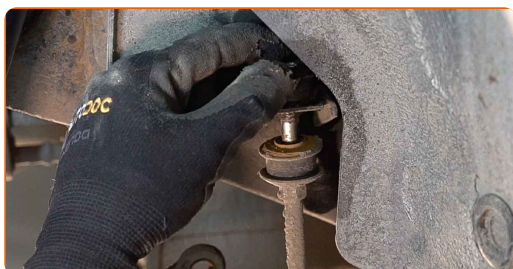


**Vahetamine: stabilisaatori varras – Toyota Prado J120. Soovitus:**

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.


12

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

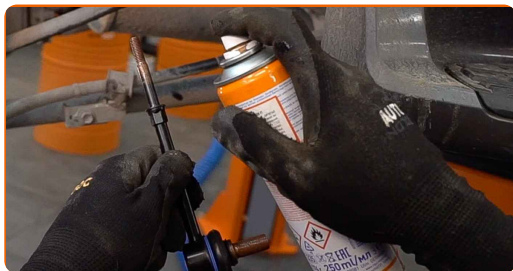


13

Paigaldage uus varras, pingutage seda.

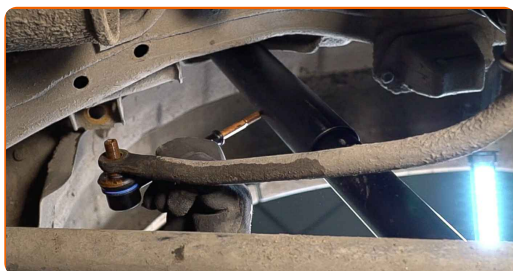


14

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

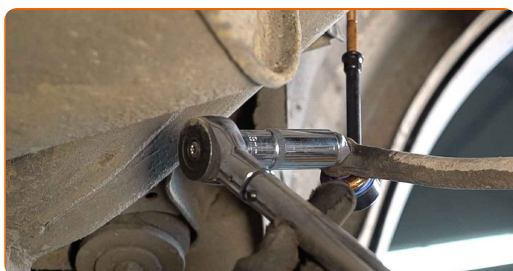


15

Kinnitage stabilisaatoriühendus tagumise vedrustuste talaga.

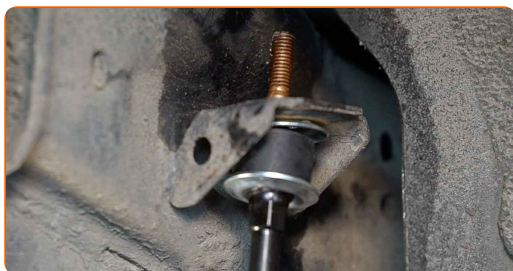


16

Keerake sisse kinnitused, mis ühendavad stabilisaatoriühendust tagumise vedrustuse talaga. Kasutage kombivõtit Nr. 12. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

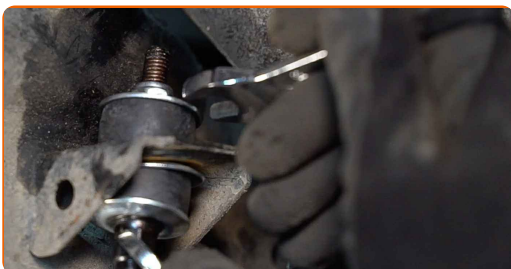

17

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

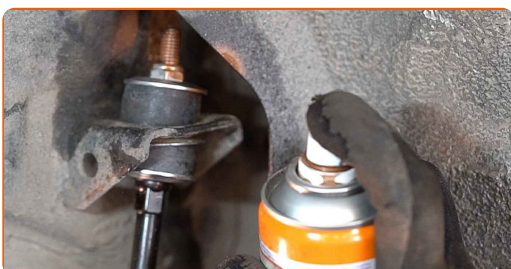


**Vahetamine: stabilisaatori varras – Toyota Prado J120. AUTODOC soovitab:**

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

18

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

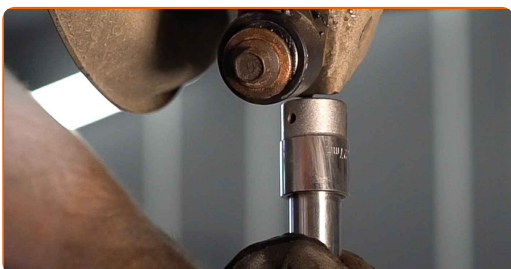




**19** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.




**20** Paigaldage ratas.

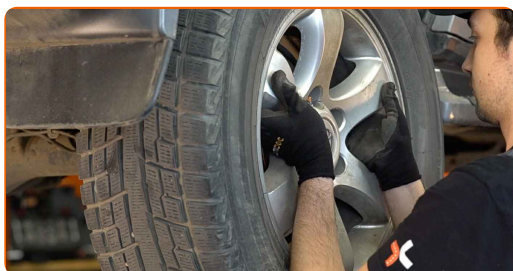

**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Toyota Prado J120

**21** Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

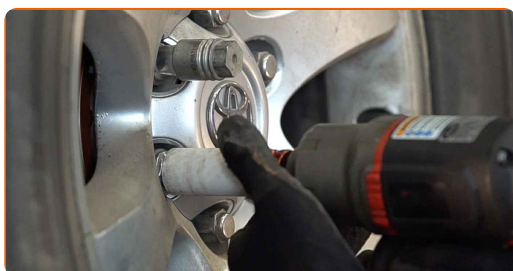

22

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 112 Nm pöördemomendiga.



23

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE TOYOTA VARUOSASID**

**STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK**

**VALIGE TOYOTA PRADO J120 JAOKS VARUOSASID**

**STABILISAATORI VARRAS AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD**

**STABILISAATORI VARRAS AUTOLE TOYOTA PRADO J120:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.