



Kuidas vahetada **Nissan  
Leaf ZE0** esi-  
piduriketaste – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 1.2 DIG-T, NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 1.5 dCi,  
NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 1.6 dCi ALL  
MODE 4x4-i, NISSAN X-TRAIL (T32) 1.6 dCi (T32), NISSAN X-TRAIL (T32) 1.6 dCi ALL  
MODE 4x4-i (NT32), NISSAN X-TRAIL (T32) 2.5 (T32), NISSAN X-TRAIL (T32) 2.5 ALL  
MODE 4x4-i (NT32), NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 2.0 (J11E), NISSAN Qashqai II  
(J11, J11\_) 1.6 DIG-T, NISSAN X-TRAIL (T32) 2.0 (T32), NISSAN X-TRAIL (T32) 1.6  
DIG-T (T32), NISSAN Qashqai II (J11, J11\_) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R), NISSAN X-  
TRAIL (T32) 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32), NISSAN X-TRAIL (T32) 2.0 Hybrid (HT32), (+  
12)

---

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – NISSAN LEAF ZE0.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhtusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Rehvi löökpadrut Nr.21
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

## Vahetamine: piduriketaste – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vahetage pidurikettad autol Nissan Leaf ZE0 komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Nissan Leaf ZE0 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1**

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**3**

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #21.



**4**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**5**

Keerake lahti rattat poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Nissan Leaf ZE0

**6**

Eemaldage ratas.

**7**

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage pidurisadul.



#### Vahetamine: piduriketaste – Nissan Leaf ZE0. Professionalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi röhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

10

Eemaldage piduriklotsid.



11

Eemaldage piduriklotside hoidevedrud. Kasutage sõrgkangi.



12

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – Nissan Leaf ZE0. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

13

Paigaldage piduriklotside hoidevedrud.



14

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.

Vahetamine: piduriketaste – Nissan Leaf ZE0. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

15

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



16

Paigaldage pidurilklotsid.



17

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 26 Nm pöördemomendiga.




18

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




19

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.

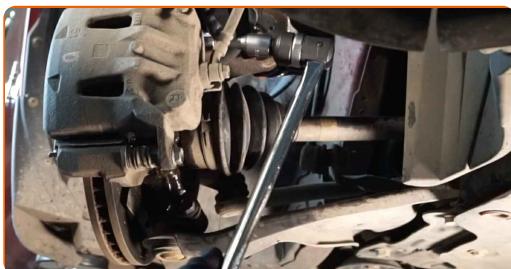

20

Eemaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.

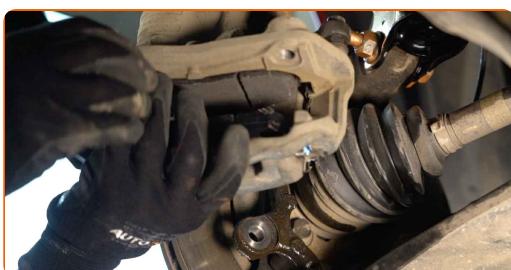

Vahetamine: piduriketaste – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.

21

Eemaldage piduriketas.



22

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



23

Paigaldage piduriketas.



24

Paigaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.



25

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 165 Nm pöördemomendiga.



26

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



27

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – Nissan Leaf ZE0. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

28

Paigaldage ratas.

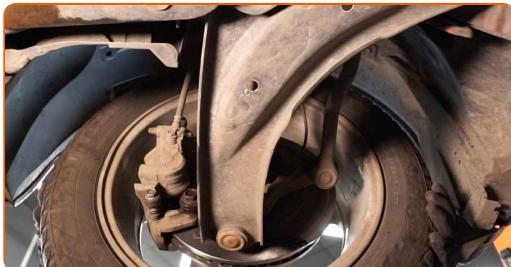

#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Nissan Leaf ZE0

29

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



30

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.



31

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



### Vahetamine: piduriketaste – Nissan Leaf ZE0. Soovitus:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

32

Pingutage pidurivoooliku reservuaari korki.



Vahetamine: piduriketaste – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC soovitab:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

33



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE NISSAN VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

**VALIGE NISSAN LEAF ZEO JAOKS VARUOSASID****PIDURIKETASTE AUTOLE NISSAN: OSTKE NÜÜD****PIDURIKETASTE AUTOLE NISSAN LEAF ZEO: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.