



Kuidas vahetada **Nissan
Leaf ZE0** esi-vedru –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN Leaf II (ZE1) Electric

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRU – NISSAN LEAF ZEO.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Rehvi löökpädrun Nr.21
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Kummivasar
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: vedru – Nissan Leaf ZE0. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRU – NISSAN LEAF ZE0. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.



4

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage WD-40 aerosooli.

**5**

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**6**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**7**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



8

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



9

Keerake lahti rattla poldid.




Vahetamine: vedru – Nissan Leaf ZE0. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

10

Eemaldage ratas.

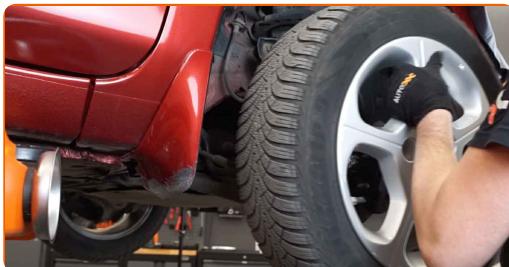

11

Eemaldage pidurivoooliku hoideklamber.



12

Ühendage amortisaatori klamrist lahti juhtmed ja pidurivoolik. Kasutage sõrgkangi.



13

Puhastage kinnitused, mis ühendavad stabilisaatorilinke vedrupüstakutega ja need, mis ühendavad vedrupüstakuid käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




14

Keerake mutter lahti ja eemaldage stabilisaatori varras amortisaatori tugipostist. Kasutage padrunit Nr.18.



15

Eemaldage stabilisaatorivarras.

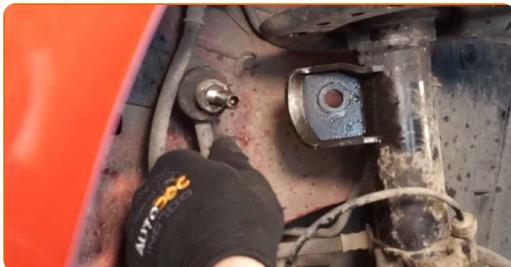


16

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.




17

Töstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

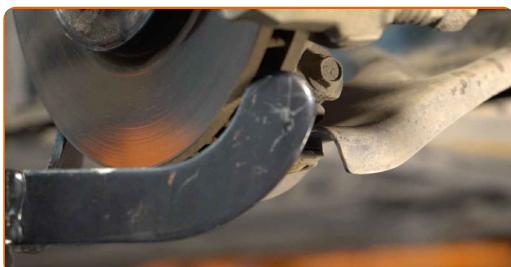

18

Eemaldage kinnituspoldid.

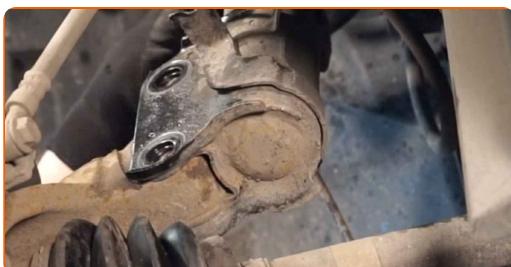

19

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



20

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Nissan Leaf ZE0

21

Eemaldage suspensiooni tugipost.



22

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: vedru – Nissan Leaf ZE0. Professionalid soovitavad:


- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

23

Suruge vedru kokku.

**24**

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

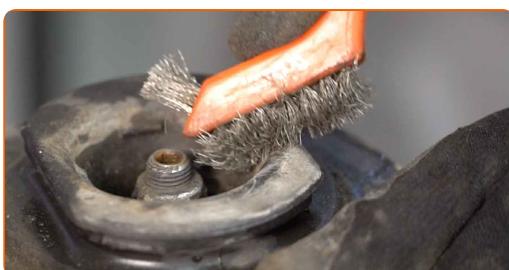**25**

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



26

Eemaldage ülemine tugiposti raam.



27

Vabastage spiraalvedru.



28

Eemaldage vedru.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Nissan Leaf ZE0. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

29

Paigaldage amortisaatori vedru.



30

Suruge vedru kokku.



31

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



32

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 68 Nm pöördemomendiga.




Vahetamine: vedru – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

33

Laske vedru surve alt vabaks.

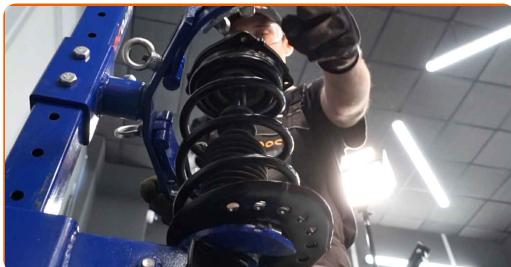

34

Eemaldage vedrupüstaku koost.




35

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



36

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.

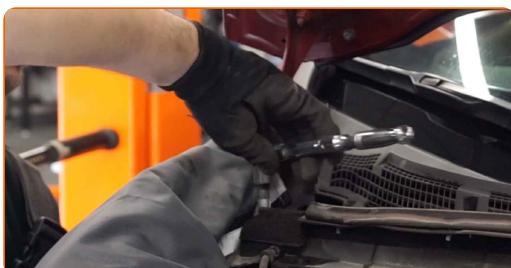

Vahetamine: vedru – Nissan Leaf ZE0. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Vigastuste välimiseks hoidke vedruamorti kinnituspoltide kinni keeramise ajal kinni.

37

Määrite amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



38

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.




39

Paigaldage kinnituspoldid.




40

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kombivõtit Nr.21.

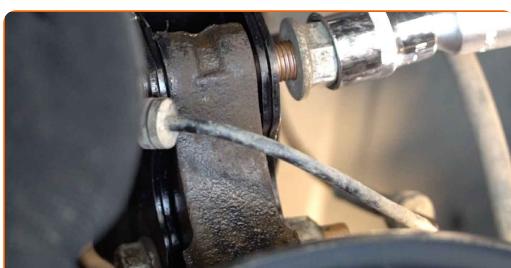

41

Eemalda toetust käändtelje alt.

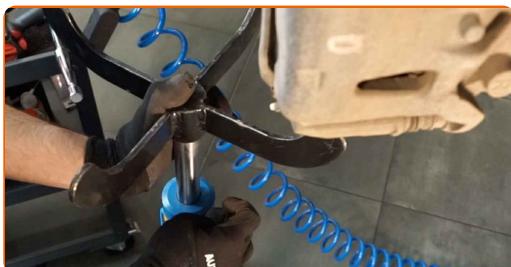

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Nissan Leaf ZE0. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


42

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus. Kasutage padrunit Nr.18.




43

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile. Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti.

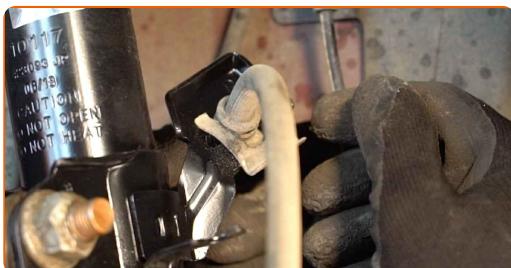

44

Paigaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage kummihaamrit.

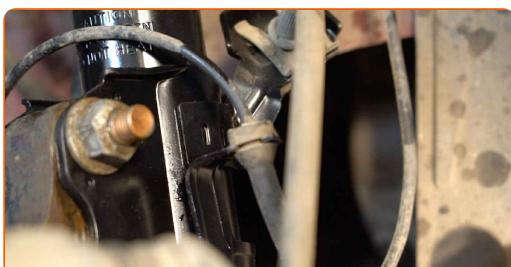


45

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 165 Nm pöördemomendiga.

**46**


Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

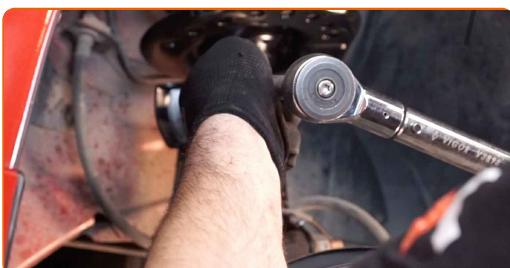**47**

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

**48**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

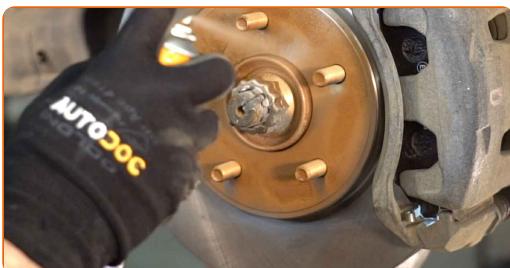

49

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



Vahetamine: vedru – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC'i soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

50

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Nissan Leaf ZE0

51

Laske auto alla.




52


Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 16 Nm pöördemomendiga.

**53**

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

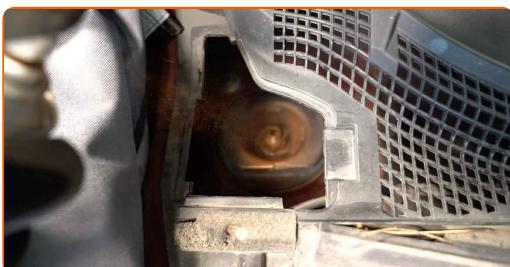**54**

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.

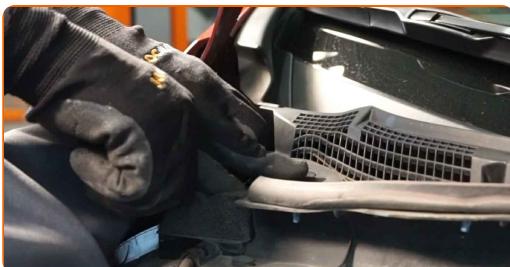**55**

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.



56

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



57

Eemaldage kaitsekate.




58

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

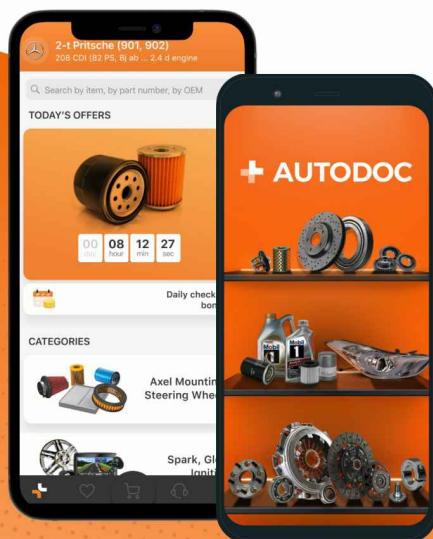

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE NISSAN VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

VALIGE NISSAN LEAF ZEO JAOKS VARUOSASID**VEDRU AUTOLE NISSAN: OSTKE NÜÜD****VEDRU AUTOLE NISSAN LEAF ZEO: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.