



Kuidas vahetada **Seat**  
**Leon 1M1** õhufiltri –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 T Cupra R, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI Syncro, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.8 20VT, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.9 TDI 4Drive

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – SEAT LEON 1M1. NIMEKIRI  
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

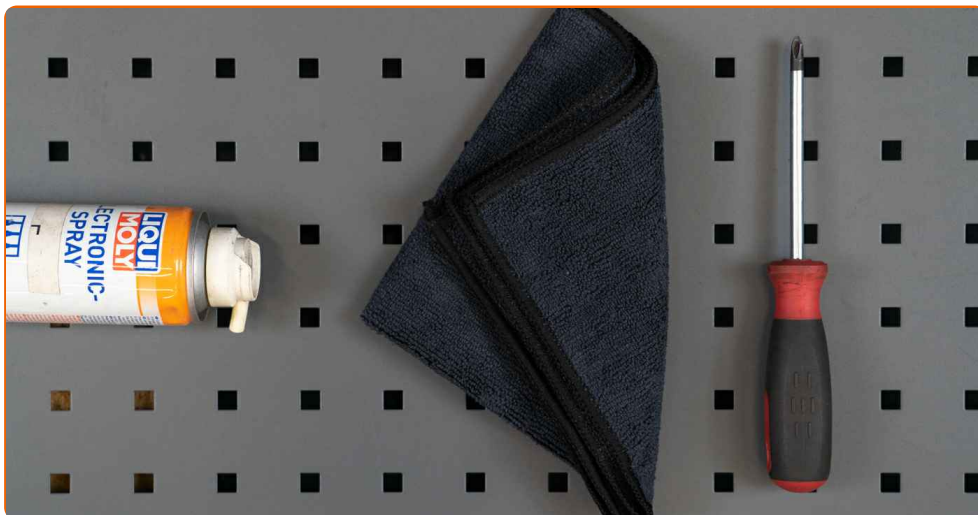

- Elektrikontaktide määre
- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

[OSTA TÖÖRIISTU](#)


Vahetamine: õhufiltri – Seat Leon 1M1. Professionaalid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.


**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

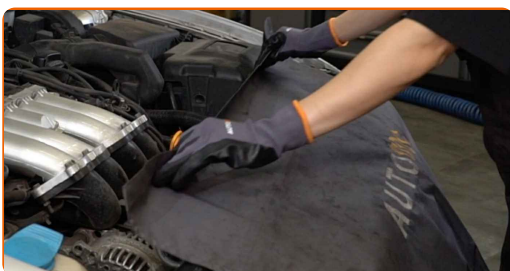

**3** Eemaldage õhuhulgaanduri konnektor.



**4** Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

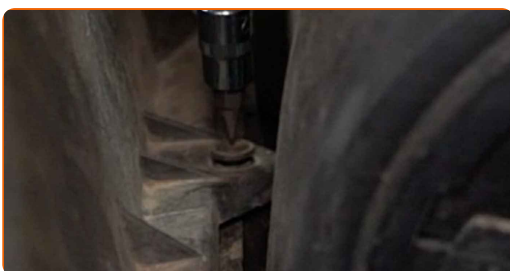


**5** Tõstke õhufiltri korpuse katet kergelt üles.



**6** Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.




**7** Eemaldage filterelement filtri korpusest.

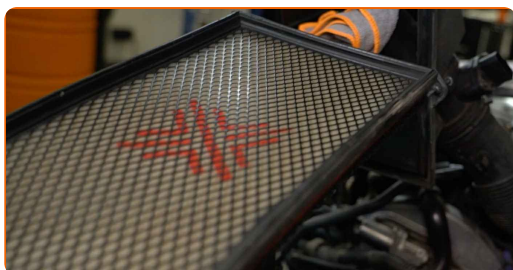

**8** Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




**9** Paigaldage uus filterelement filtri korpusesse.

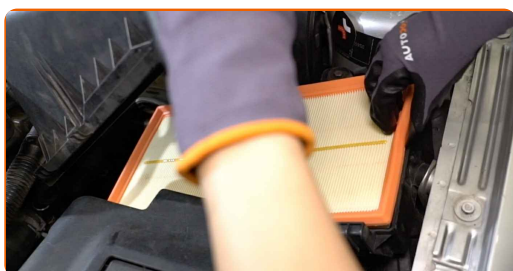

**10** Eemaldage õhu sisselaskevoolikut mikrokiust lapp.



**11** Paigaldage õhufiltri kate. Kinnitage see.

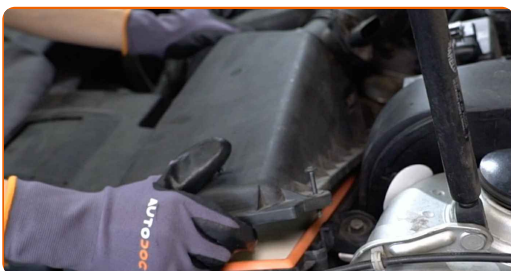

**12** Keerake sisse õhufiltri kate kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



**13** Käsitlege õhuhulgaanduri konnektorit. Kasutage dielektrilist mäaret.




**14** Kinnitage õhuhulgaanduri konnektor.




15

Eemaldage kaitsekate.

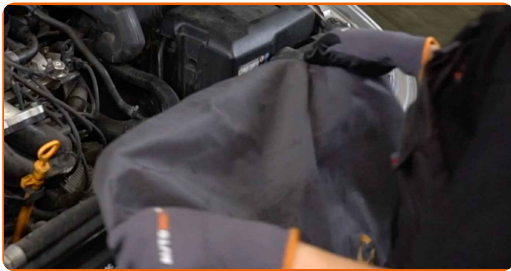

16

Sulgege kapott.

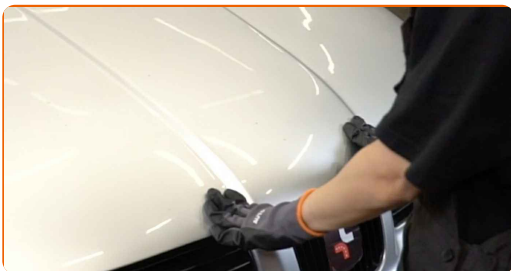

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE SEAT VARUOSASID**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**



**VALIGE SEAT LEON 1M1 JAOKS VARUOSASID**

**ÕHUFILTRI AUTOLE SEAT: OSTKE NÜÜD**

**ÕHUFILTRI AUTOLE SEAT LEON 1M1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.