



Kuidas vahetada **Seat  
Leon 1M1** soonrihma –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.6 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.8 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 T 20V Cupra, SEAT Cordoba Sedaan (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, (+ 6)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – SEAT LEON 1M1.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kärstivõti
- Kruvikeeraaja otsik nr.19
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: soonrihma – Seat Leon 1M1. AUTODOCi soovitus:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

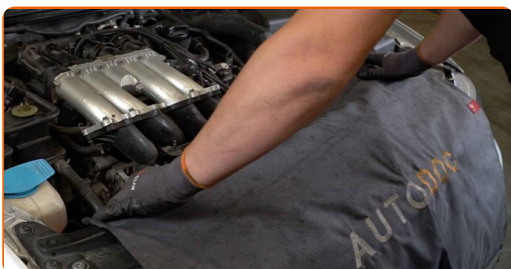


3

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.


4

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr.16.

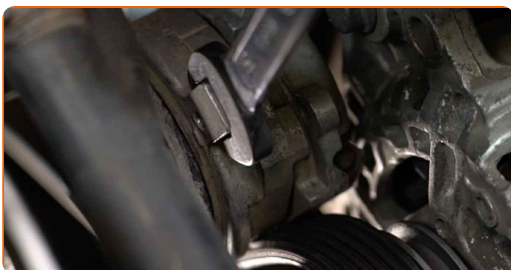

5

Eemaldage soonrihm.

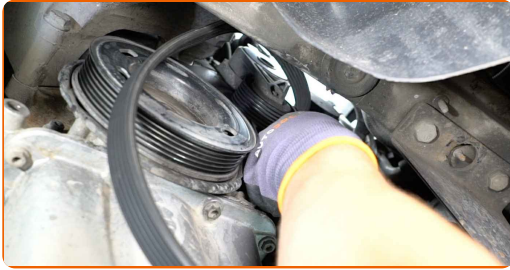

Vahetamine: soonrihma – Seat Leon 1M1. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

6

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.


7

Paigaldage soonrihm.




8


Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr.16.

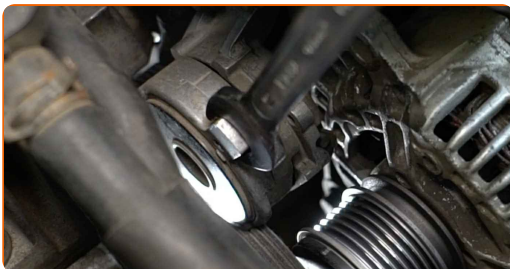


9 Asetage soonrihma pingutusrullile.

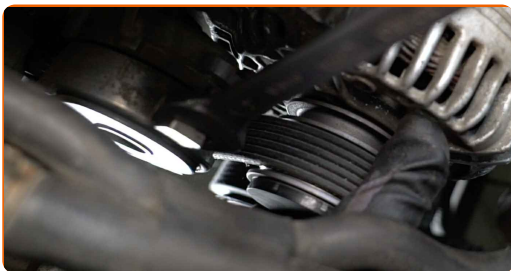

10 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

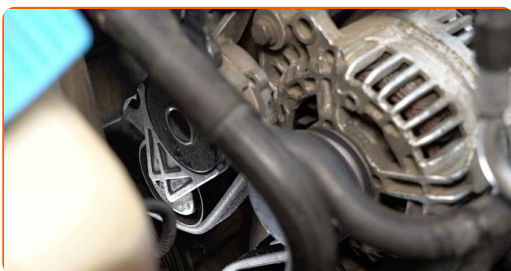

11 Keerake vääntvõlli mitu korda, et kontrollida, kas uus soonrihm töötab õigesti. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.

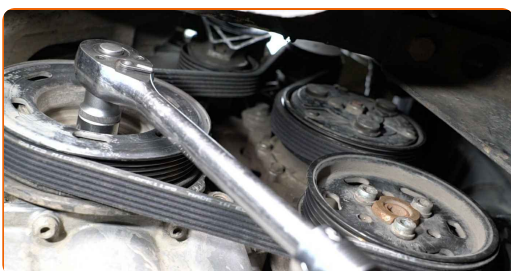

**AUTODOC soovitab:**

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.
- Veenduge, e V-kiirihm oleks korralikult pingutatud.

12 Laske mootoril paar minutit käia.




Vahetamine: soonrihma – Seat Leon 1M1. Professionaalid soovivad:


- See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

13 Lülitage mootor välja.

14 Eemaldage kaitsekate.

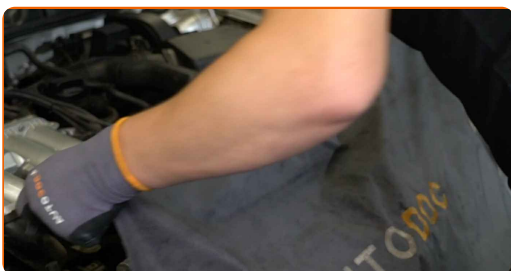

15 Sulgege kapott.

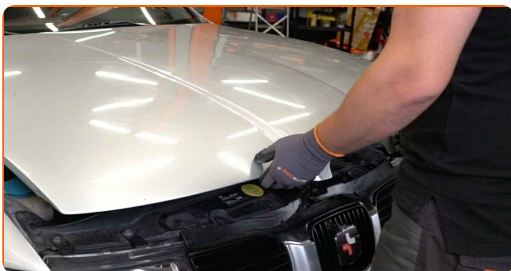

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE SEAT VARUOSASID**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**



**VALIGE SEAT LEON 1M1 JAOKS VARUOSASID**

**SOONRIHMA AUTOLE SEAT: OSTKE NÜÜD**

**SOONRIHMA AUTOLE SEAT LEON 1M1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.