



Kuidas vahetada **Seat Leon 1P1** taga-amortisaatorite – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Alhambra (710, 711) 1.4 TSI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TSI, SEAT Alhambra (710, 711) 2.0 TDI 4Drive, SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6, (+ 43)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – SEAT LEON 1P1. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Keraamiline määre
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Amortisaatori padrun DD nr. 5,2
- Amortisaatori padrun DD nr. 6
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Kruustangid
- sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: amortisaatorite – Seat Leon 1P1. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Seat Leon 1P1 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke auto üles.



AUTODOC soovitab:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Seat Leon 1P1

5

Eemaldage ratas.

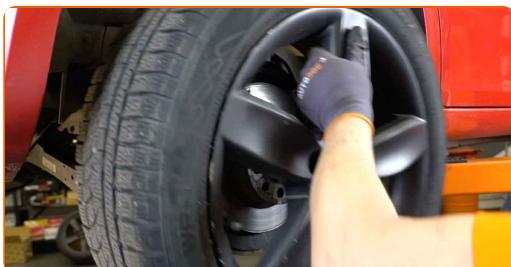

6

Puhastage alumist amortisaatori kinnitit. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




7

Toestage õõtshooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



8

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21.

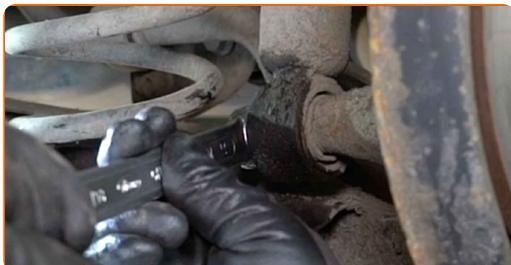

AUTODOC soovitab:

- Seat Leon 1P1 – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

9

Eemaldage kinnitus polt.




10

Puhastage amortisaatori ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



11

Keerake amortisaatori padja kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

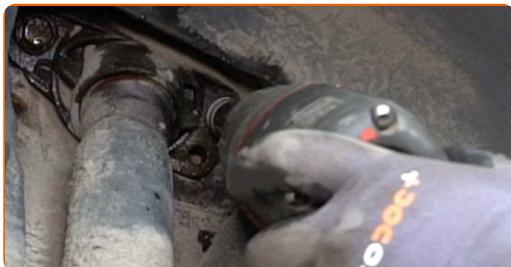

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

12

Eemaldage amortisaator.



13

Haarake amortisaatorist kruustangidega.



14

Eemaldage amortisaatori aseme kaas. Kasutage sõrgkangi.



15

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



16

Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº5,2. Kasutage käristivõtit.



17

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Seat Leon 1P1. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

18

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.



Vahetamine: amortisaatorite – Seat Leon 1P1. Järgi neid samme:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

19

Pingutage amortisaatorivarda mutrit. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



20

Töödelge amortisaatorivarda kinnitust. Kasutage vasemääret.



21

Paigaldage amortisaatori kinnitusele kaitsekork.

**22**

Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.

23

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**24**

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

**25**

Keerake amortisaatori padja kinnitused kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



AUTODOC soovitab:

- Seat Leon 1P1 – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

26

Paigaldage kinnituspolt.



27

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21.



AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.
- Kinnituste korrektseks pinguldamiseks peate te vedrustuse osad tungraua abil nende tööasendisse tööstma.

28

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 180 Nm pöördemomendiga.



29

Pingutage amortisaatori padja kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+45°



30

Eemaldage õõtshoova alt toestus.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Seat Leon 1P1. Langeta käigukasti tunraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

31

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.




32

Puhastage rattat velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



33

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

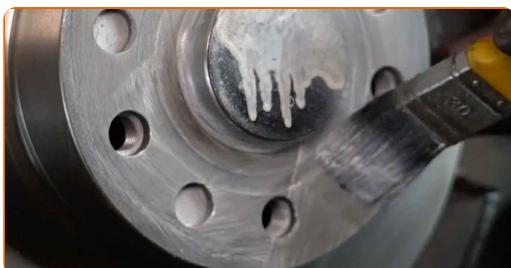

34

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Seat Leon 1P1. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

35

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Seat Leon 1P1

36

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



37

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



38

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SEAT VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE SEAT LEON 1P1 JAOKS VARUOSASID**AMORTISAATORITE AUTOLE SEAT: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE SEAT LEON 1P1: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastustega ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.