

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **LEXUS
RX (GYL1_, GGL15, AGL10)**
tagavedrustuse alumine
pikivarras – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 450h AWD (GYL15)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD

VAHETAMINE: TAGAVEDRUSTUSE ALUMINE
PIKIVARRAS – LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10).
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.E18
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Momentvõti
- Toruvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad


Osta tööriistu

Vahetamine: tagavedrustuse alumine pikivarras – LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

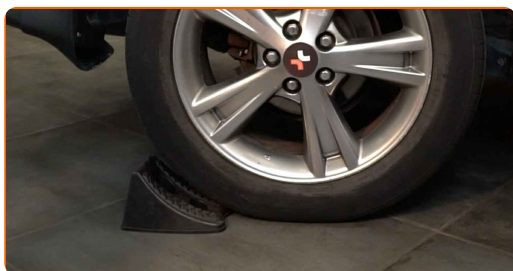


2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4 Keerake lahti ratta poldid.

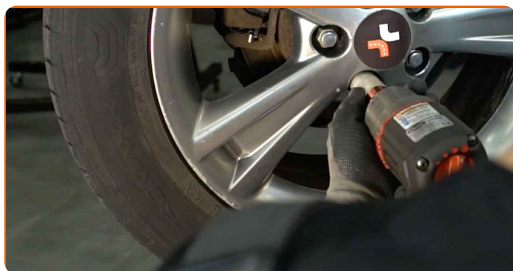


Vahetamine: tagavedrustuse alumine pikivarras – LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10). AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.

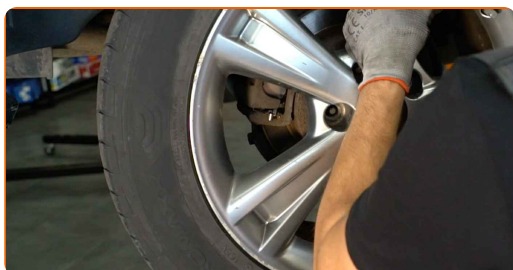


6

Puhastage õõtsuova kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

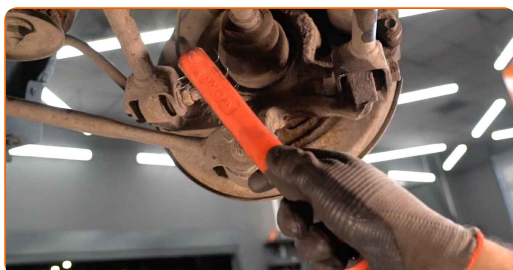


7

Lõdvendage kinnitusi, mis ühendavad õõtsuova tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage toruvõtit.

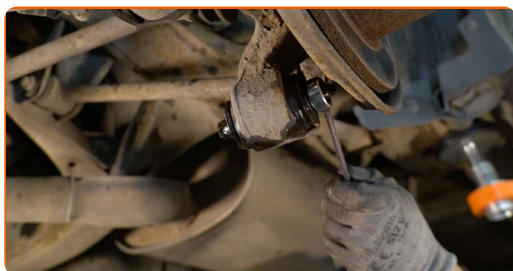


8

Toestage käändmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

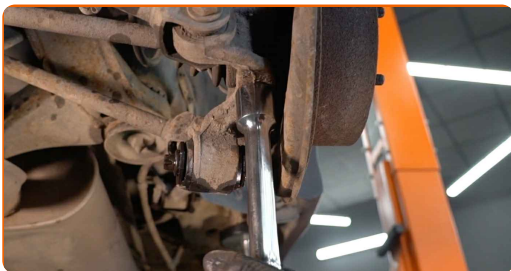


9

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab õõtsharki tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage toruvõtit.

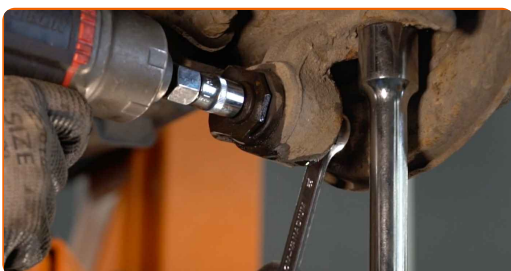


10

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab õõtshoova auto kerega. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit.

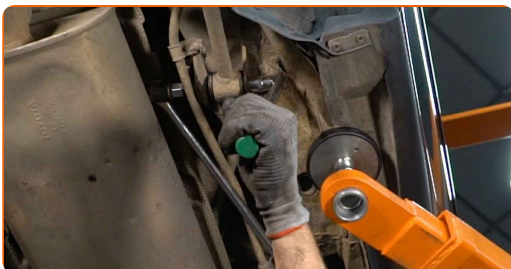

11


Eemaldage kinnituspoldid.

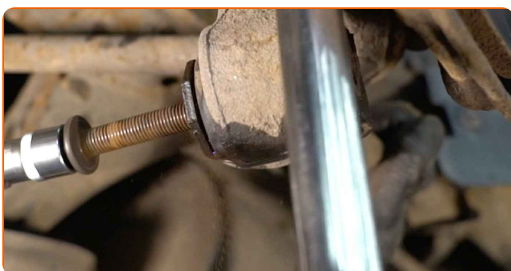


12 Eemaldage hoob.



13 Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

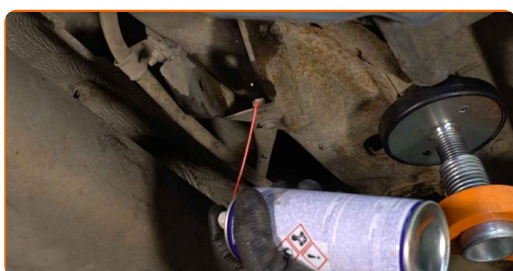


14 Paigaldage uus hoob.

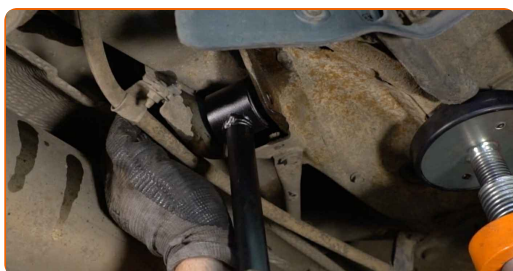


Vahetamine: tagavedrustuse alumine pikivarras – LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10). Soovitus:

- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.


15 Paigaldage kinnituspoldid.

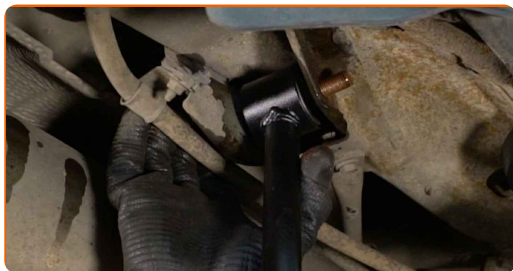

16 Tõstke hüdraulilist ülekanedetungrauda 10-15 cm võrra.

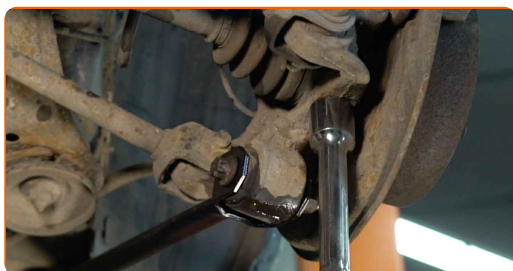


17 Keerake sisse kinnitused, mis ühendavad õõtshooba tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage toruvõtit.

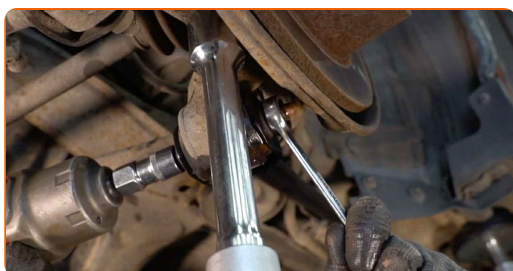


18 Pingutage kinnitust, mis ühendab õõtshoova auto kerega. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit.

19 Pingutage kinnitusi, mis ühendavad õõtsharki auto kerega. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 80 Nm pöördemomendiga.

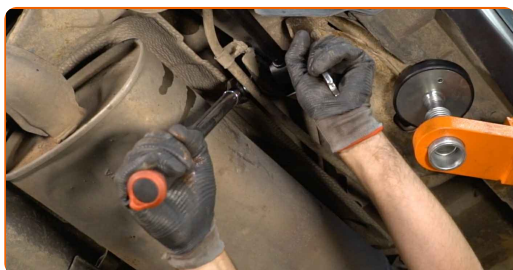


20

Pingutage kinnitust, mis ühendab õõtsharki tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 80 Nm pöördemomendiga.

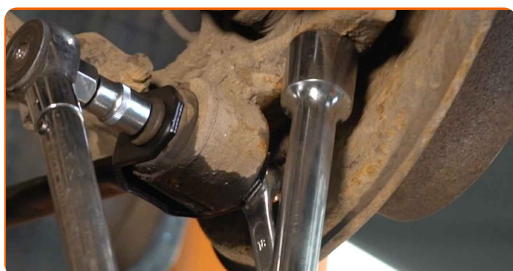

21

Eemaldage käändmiku alt toetus.

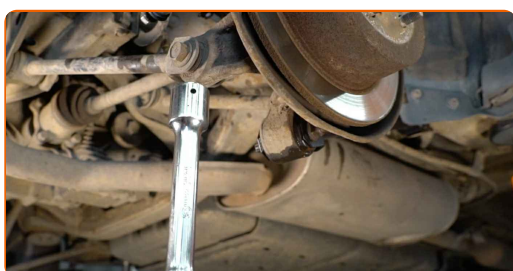


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: tagavedrustuse alumine pikivarras – LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


22

Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

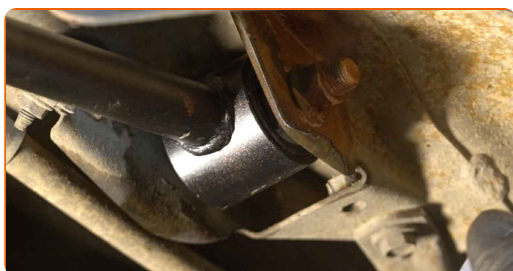


23

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

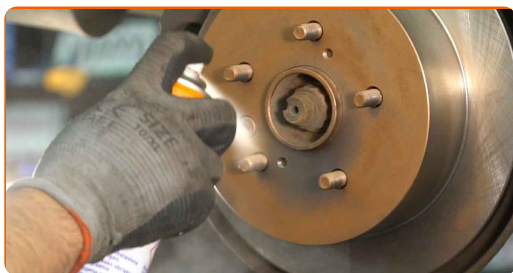

24

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

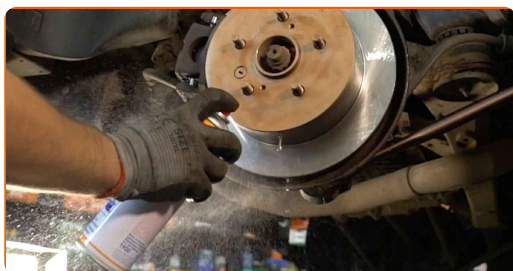


Vahetamine: tagavedrustuse alumine pikivarras – LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

25

Paigaldage ratas.

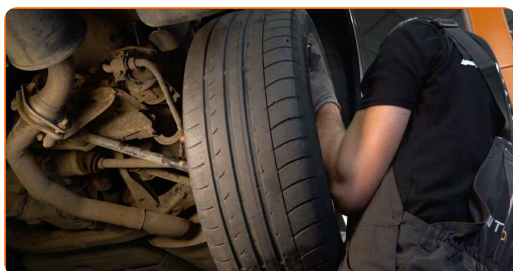


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10)


26

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

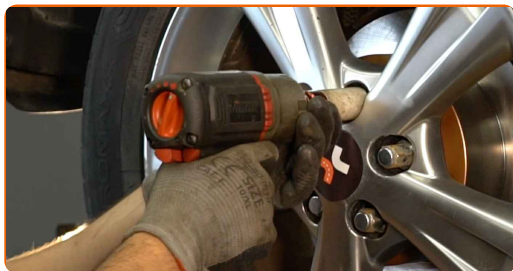


27

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.

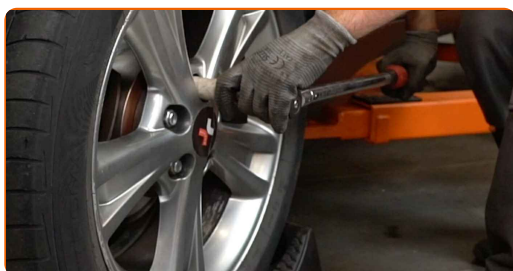

28

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

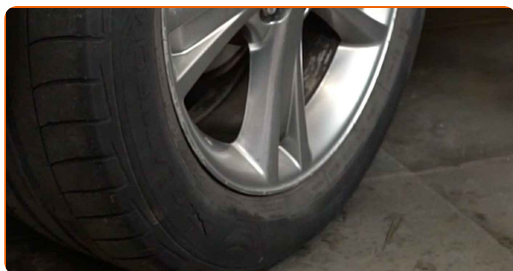

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕÕTSHOUBADE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.