



Kuidas vahetada **VW**
Lupo 6X1 taga-
trummelpiduri klotside –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Derby (86C, 80) 1.0, VW Derby (86C, 80) 1.1, VW Derby (86C, 80) 1.3, VW GOLF I (17) 1.3, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5, (+ 104)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TRUMMELPIDURI KLOTSIDE – VW LUPO 6X1. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kravikeeraja otsik nr.30
- Rehvi lõökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Ümara otsaga tangid
- Tangid
- Lapik meisel
- Haamer
- Kummivasar
- Lapiku Otsaga Kravikeeraja
- Philippsi kravikeeraja
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: trummelpiduri klotside – VW Lupo 6X1. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mölemad piduriklotsid.
- Hoiatus! Lülitä mootor välja enne, kui alustad tööd – VW Lupo 6X1.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**4**

Keerake lahti rattia poldid.



Vahetamine: trummelpiduri klotside – VW Lupo 6X1. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

**6**

Puhastage piduritrumli kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti piduritrumli kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



8

Eemaldage rattarumm.



Vahetamine: trummelpiduri klotside – VW Lupo 6X1. Professionalid soovitavad:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.

9

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.



10

Puhastage veovõlli kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

11

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage käristivõtit.

**12**

Eemaldage rattarumm.

**13**

Eemaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage tangid.

**14**

Tõmmake mõlemaid piduriklotse koos kohandajaga töötavast pidurisilindrist, võltides saabaste kahjustamist.




Vahetamine: trummelpiduri klotside – VW Lupo 6X1. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Ärge vajutage piduripedaali pärast tagumiste piduritrumli kingade eemaldamist. See põhjustab kolvi väljakukkumise, pidurivedeliku lekke ja süsteemi röhutustamise.


15

Vabastage seisupiduri kaabel. Kasutage ümara otsaga tange.

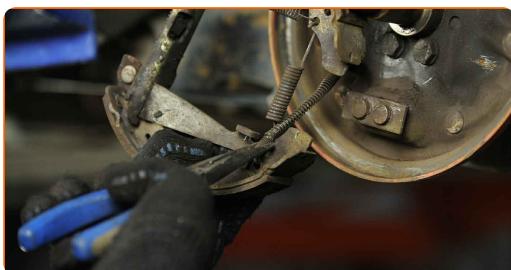

16

Eemaldage piduriklotside hoidevedrud.

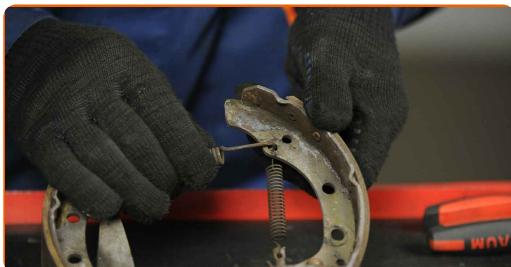

17

Eemaldage mõlemad klotsid kinnitustest. Kasutage ümara otsaga tange.



18

Teostage edasine ülemise tagasitõmbevedru ja kohandusmehhanismi lahti võtmine. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**19**

Määrite piduriklotside paigalduskohti. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

20

Paigaldage uute piduriklotside ülemine säilitusvedru ja kohandusmehhanism.

**21**

Asetage piduriklotsid nii, et nende sisemised ääred toetuvad ankurplaadil.

**22**

Paigaldage piduriklotside hoidevedrud. Kasutage ümara otsaga tange.



23

Määrite piduriklotside paigalduskohti. Kasutage vasemääret.



24

Kinnitage seisupiduri kaabel. Kasutage ümara otsaga tange.



25

Ühendage piduriklotsid piduri reguleerijaga ning seejärel ratta silindriga.



26

Paigaldage piduriklotside hoidevedru. Kasutage tangid.



27

Paigaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage tangid.

28

Paigaldage rattarumm.

**29**

Pingutage rummu. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 175 Nm pöördemomendiga.

**30**

Paigaldage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.

**31**

Puhistage rumm. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



32

Paigaldage piduri trummel.

**33**

Pingutage piduritrumli kinnitusi. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.

**34**

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

35

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

**36**

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Lupo 6X1

37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



38

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.




39

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



40

Reguleerige vahet VW Lupo 6X1 piduriklotside ja trumli vahel vajutades piduripedaali 10-15 korda.

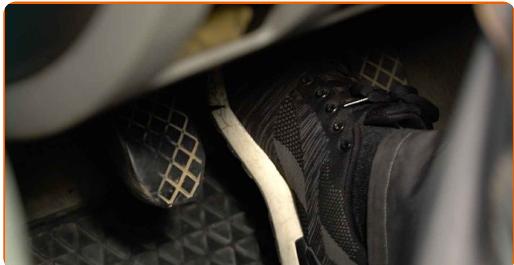

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

TRUMMELPIDURI KLOTSIDE: LAI VALIK

VALIGE VW LUPO 6X1 JAOKS VARUOSASID**TRUMMELPIDURI KLOTSIDE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****TRUMMELPIDURI KLOTSIDE AUTOLE VW LUPO 6X1:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuste, vigastustega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AutoDoc ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoc ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AutoDoc soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad Autodoc GmbHle.