



Kuidas vahetada  
**Mercedes ML W163**  
õhufiltri – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C-klass T-moell (S203) C 220 CDI (203.206), (+ 8)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MERCEDES ML W163.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

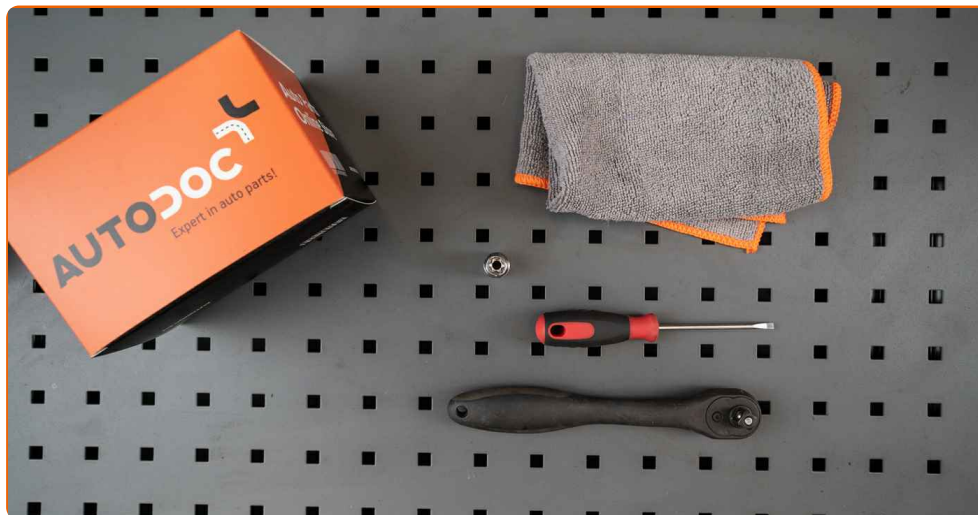

- Kruvikeeraja otsik nr.E11
- Kärstivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: õhufiltri – Mercedes ML W163. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MERCEDES ML W163. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.

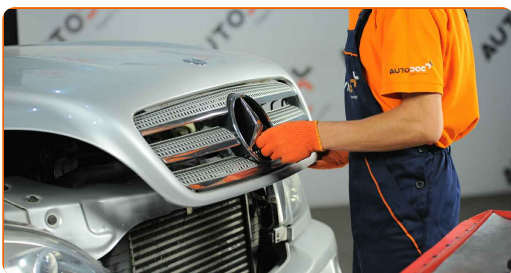


2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3

Ühendage lahti õhufiltri sissevoolu toru klambrid ja kinnitused. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

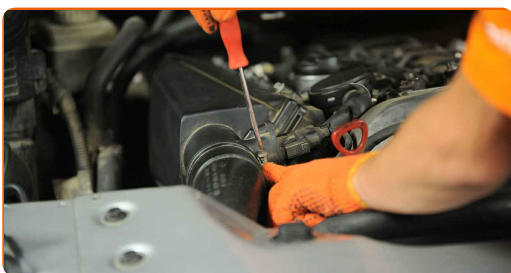


4

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.




5

Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

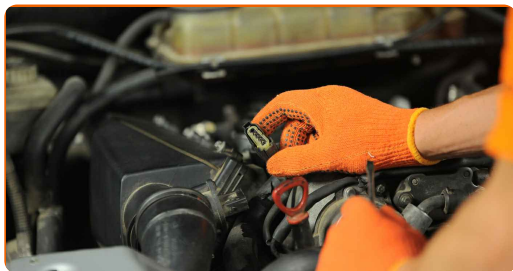


6

Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruvid. Kasutage padrunit Nr.E11. Kasutage kärstivõtit.

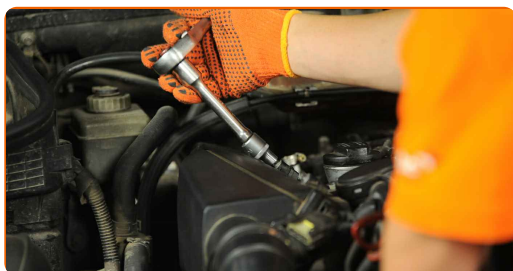


7

Eemaldage filtri kaas.

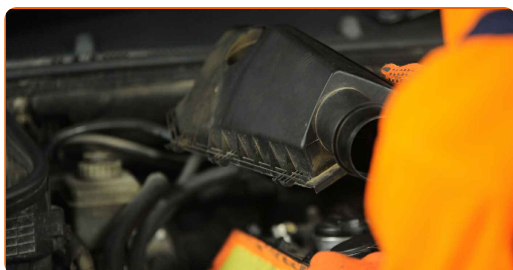

8

Eemaldage filtri element filtri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

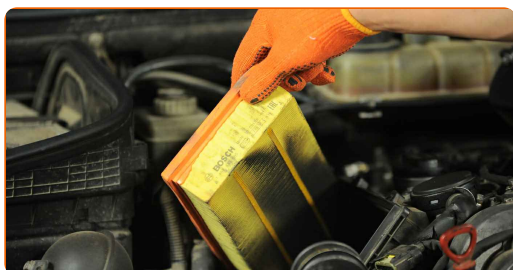

9

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

10


Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

Vahetamine: õhufiltri – Mercedes ML W163. AUTODOC soovitab:


- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

**11** Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

**12.1** Paigaldage uus filtri element korpusesse.

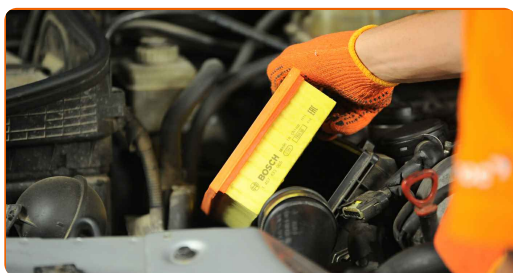


**12.2** Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

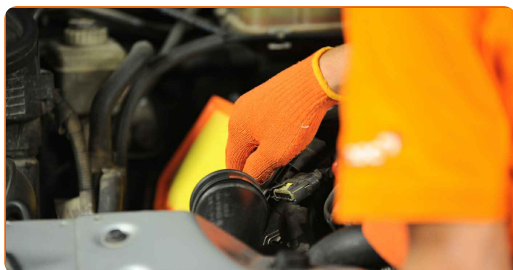


Vahetamine: õhufiltri – Mercedes ML W163. Soovitus:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

**13** Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

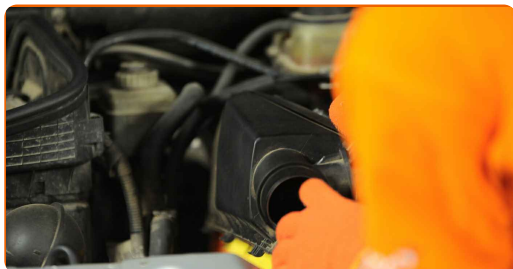

**14** Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage padrunit Nr.E11. Kasutage kärstivõtit.

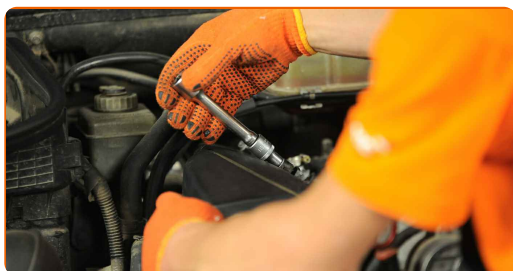


**15** Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.



**16** Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

**17** Pingutage õhufiltri sissevoolu toru klambreid ja kinnitusi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

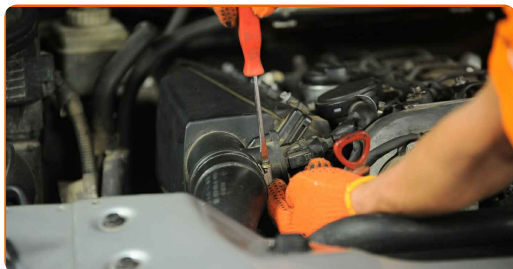

**18** Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE MERCEDES ML W163 JAOKS VARUOSASID**

**ÕHUFILTRI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**ÕHUFILTRI AUTOLE MERCEDES ML W163: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.