



Kuidas vahetada **Renault**
Master 2 van esi-
pidurisadula
paranduskomplekti –
õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Pritsche/æassii (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Pritsche/æassii (ED/HD/UD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.2 dCI, RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.2 dCI, RENAULT MASTER II Pritsche/æassii (ED/HD/UD) 2.2 dCI, RENAULT MASTER II Buss (JD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Kast (FD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Buss (JD) 2.5 dCi, RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.5 dCi, RENAULT MASTER II Pritsche/æassii (ED/HD/UD) 2.5 dCi, RENAULT MASTER II Buss (JD) 1.9 dCi, (+ 4)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURISADULA PARANDUSKOMPLEKT – RENAULT MASTER 2 VAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

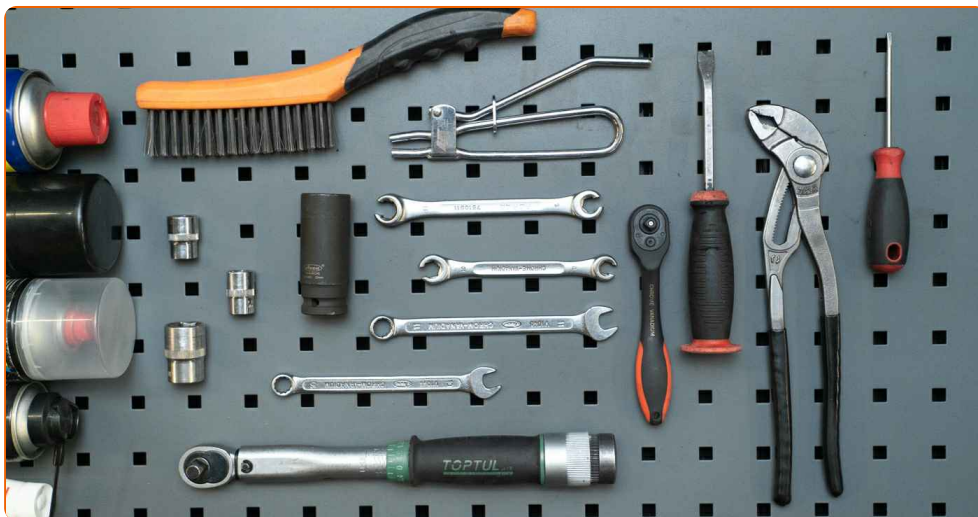

- Terashari
- Traadist puuraugu puhastushari
- WD-40 spre
- Universaalne puhastussprei
- Keraamiline määrdeaine
- Pidurisadula juhttihvti määrdeaine
- Momendimõõtevõti
- 10 mm lehtsilmusvõti
- 11 mm lehtsilmusvõti
- 13 mm padrun
- 17 mm padrun
- 10 mm koonusmutri padrun
- 11 mm koonusmutri padrun
- 10 mm koonusmutri võti
- 11 mm koonusmutri võti
- 24 mm rattamutri löökpadr
- Kärstivõti või elektriline tööriist keermestatud kinnitite eemaldamiseks/paigaldamiseks
- T-kujuline võti
- Pidurivooliku klamber
- Voolikusulgur (2 tk)
- Pidurite õhutamise komplekt
- Reguleeritavad tangid
- Heebel
- Lamedapealine kruvikeeraja
- Haamer
- Puksi ja laagri vahetuskomplekt
- Hüdrauliline press
- Kruustangid
- Vedeliku tühjendusarum
- Autotõstuk või tungraud aluspukkidega ja rattaklotsid

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: pidurisadula paranduskomplekt – Renault Master 2 van.
AUTODOC soovitab:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: PIDURISADULA PARANDUSKOMPLEKT – RENAULT MASTER 2 VAN. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.

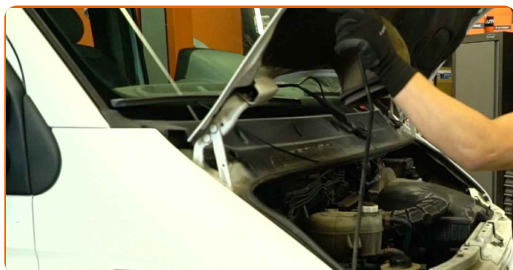


2

Lõdvendage pidurivedeliku paagi korki.



3

Kui te kasutate tungrauda, siis fikseerige rattad rattaklotsidega.

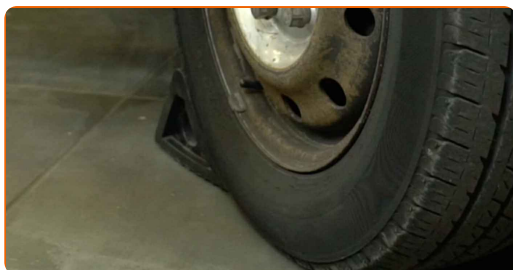


4

Lõdvendage ratta kinniteid. Kasutage 24 mm rattamutrit löökpadrunit. Kasutage T-kujulist võtit.



5

Tõstke auto maast kõrgemale.

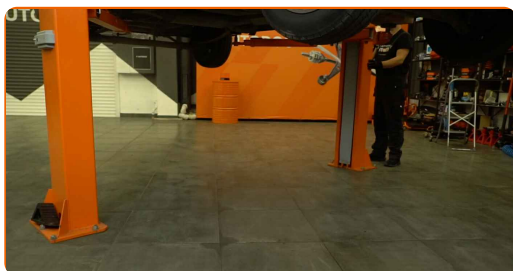


Hoiatus!

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks fikseerige auto aluspukkide abil.

6

Keerake rattakinnitid lahti.

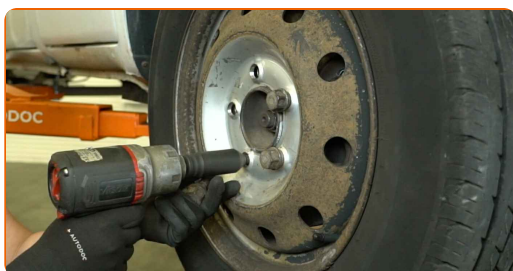


Vahetamine: pidurisadula paranduskomplekt – Renault Master 2 van. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnitite lahtikeeramisel kinni.


7

Eemaldage ratas.

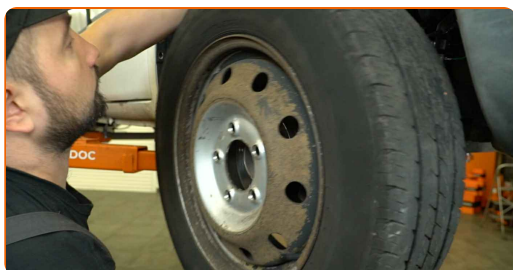


8

Lükake piduriklotsid laiali. Kasutage heebliit.

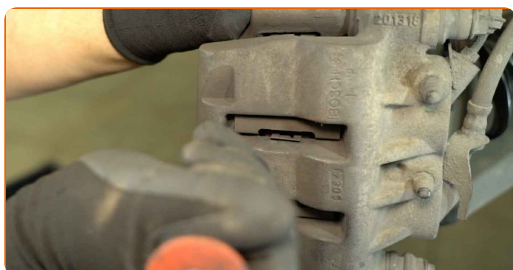

9

Valmistage ette vedeliku tühjendus anum.

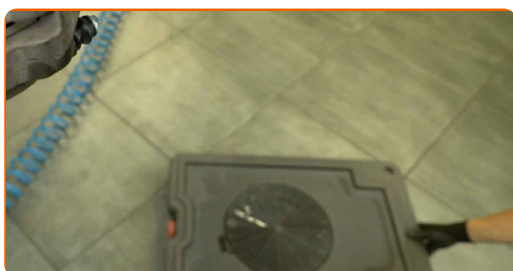


10


Puhastage kohad, kus pidurivoolikud on ühendatud pidurisadulaga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.




11 Pigistage üks pidurivoolik voolikuklambriga kinni.

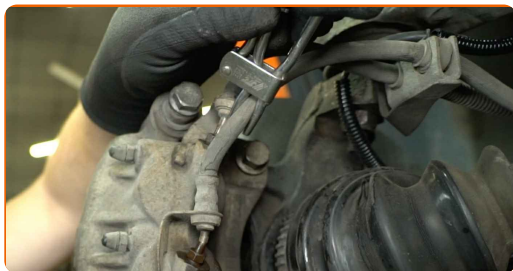

12 Keerake lahti mutter, mis ühendab pidurivoolikut pidurisadulaga. Kasutage 10 mm koonusmutri võtit.

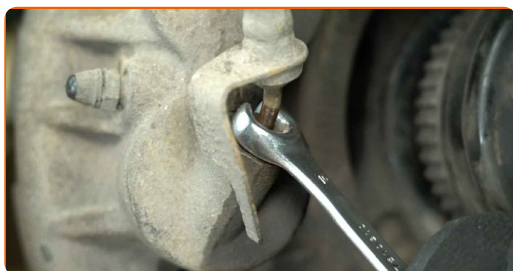


13 Sulgege sadula avaus tropiga.

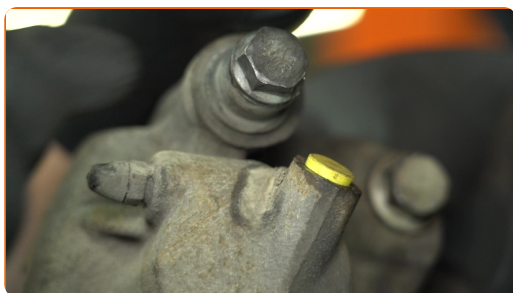


14 Korrake samu samme teise pidurivooliku lahtiühendamiseks.

15 Keerake pidurisadula alumine kinniti lahti. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

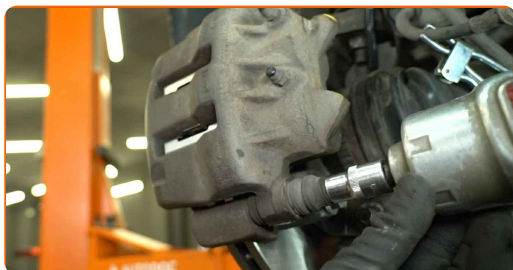

16

Keerake ülemine pidurisadula kinniti lahti. Kasutage 17 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

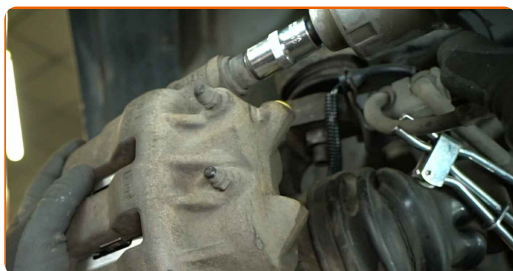

17

Eemaldage kinnituspoldid.



18

Eemaldage pidurisadul.




19

Eemaldage piduriklotsid.



20

Eemaldage pidurisadula alumine juhttihvt. Kasutage reguleeritavaid tange.

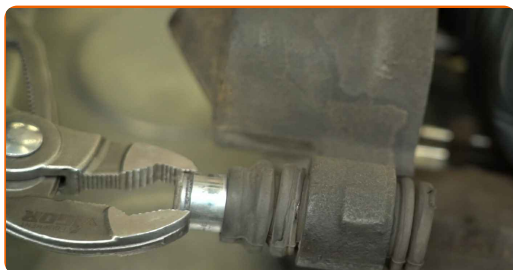

21

Eemaldage alumise juhttihvti tolmuaitse.




22

Eemaldage pidurisadula ülemine juhttihvt. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.




23

Eemaldage ülemise juhttihvti tolmuaitsemed. Kasutage heebliit. Kasutage haamrit. Kasutage kruustange.

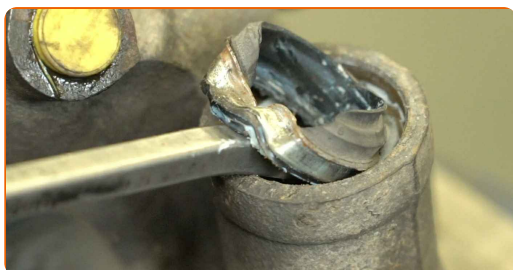


24

Pressige ülemise juhttihvti puksid välja. Kasutage puksi ja laagri vahetuskomplekti ja hüdraulilist pressi.

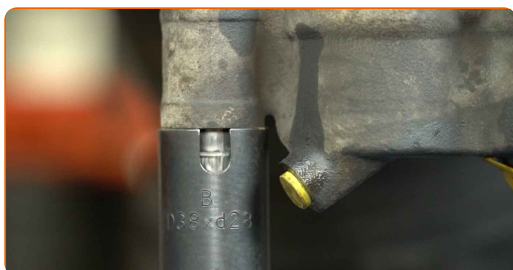


25

Puhastage pidurisadula juhttihvtide paigaldusasemed. Kasutage terasharja. Kasutage traadist puuraugu puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

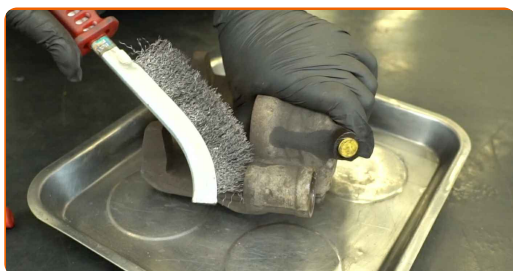

26

Pressige sisse ülemise juhttihvti uued puksid. Kasutage puksi ja laagri vahetuskomplekti ja hüdraulilist pressi.

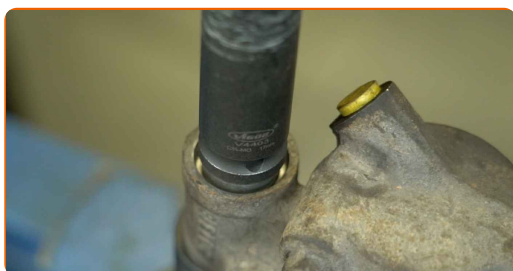

27

Paigaldage ülemise juhttihvti uued tolmuvaitsmed. Kasutage puksi ja laagri vahetuskomplekti ja hüdraulilist pressi.




28

Määrige uut ülemist juhttihvti. Kasutage pidurisadula juhttihvti määrdeainet.



29

Paigaldage uus ülemine juhttihvt. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.

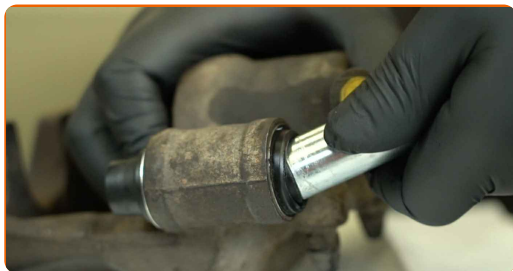

30

Paigaldage alumise juhttihvti uus tolmutkaitse.



31

Määrige uut alumist juhttihvti. Kasutage pidurisadula juhttihvti määrdeainet.



32

Paigaldage uus alumine juhttihvt. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.



33

Puhastage pidurisadula kelku. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.




34

Paigaldage piduriklotsid.




35

Paigaldage pidurisadul.

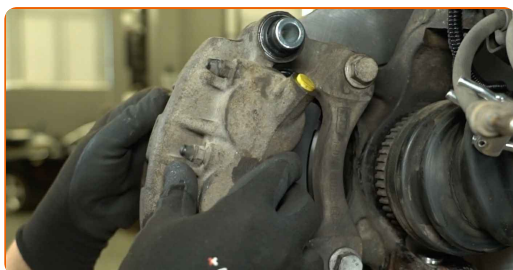


36

Paigaldage kinnituspoldid.

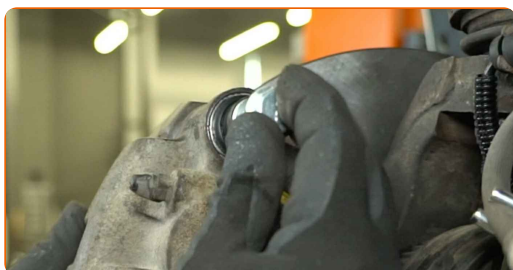

37

Pingutage ülemist pidurisadula kinnitit. Kasutage 17 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 80 N·m.

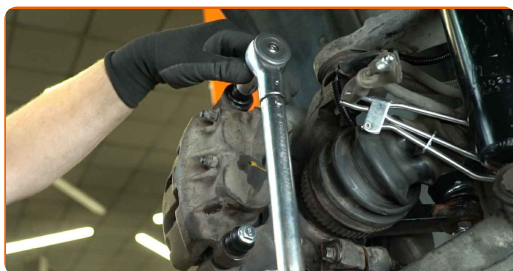

38


Pinguldage alumist pidurisadula kinnitit. Kasutage 13 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit.

Pingutusmoment: 30 N·m.




39

Eemaldage tropp vastavast august pidurisadulas.

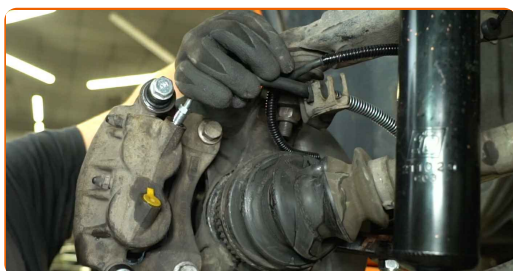


40

Keerake sisse mutterliitmik, mis ühendab pidurivoolikut pidurisadulaga. Kasutage 10 mm koonusmutri võtit.

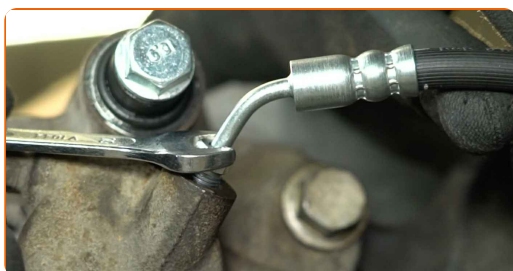

41

Korrake samu samme teise pidurivooliku ühendamiseks.

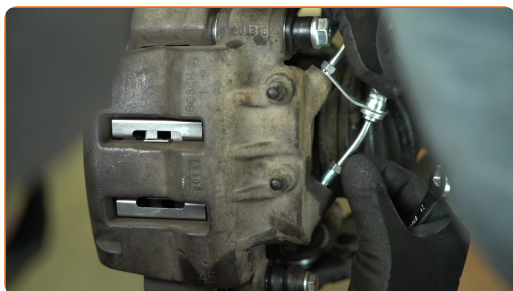

42

Pinguldage mutterliitmikke, mis ühendavad pidurivoolikuid pidurisadulaga. Kasutage 10 mm lehtsilmusvõtit. Kasutage momendimõõtevõtit. Kasutage 10 mm koonusmutri padrunit. Pingutusmoment: 17 N·m.




43

Eemaldage piduri õhutuskruvide korgid. Kasutage heebliit.



44


Puhastage piduri õhutuskruvid. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

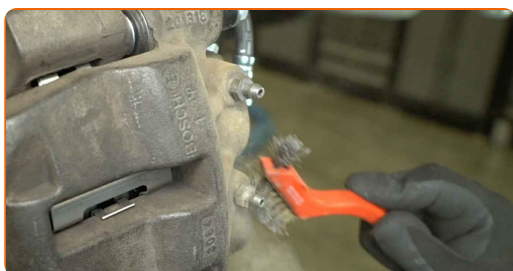

Vahetamine: pidurisadula paranduskomplekt – Renault Master 2 van.
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Õhutus tuleb läbi viia nii ülemisel kui alumisel õhutuskruvil, kuna auto Renault Master 2 van esisadul on kahe eraldioleva kolviga.

45 Ühendage piduri õhutuskomplekt ühe õhutuskruviga.

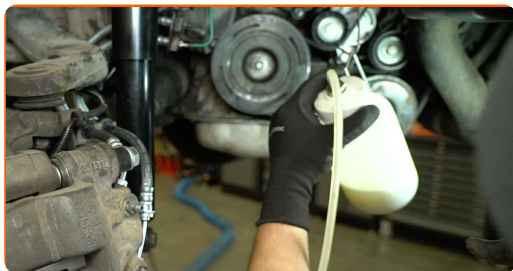

46 Keerake piduri õhutuskruvi lahti. Kasutage 11 mm lehtsilmusvõtit.



47 Vajutage mitu korda piduripedaali, et eemaldada süsteemist õhk.




Tähtis!

- Õhutus tuleb läbi viia nii ülemise kui alumise õhutuskruviga, kuna auto Renault Master 2 van esisadul on kahe eraldioleva kolviga.
- Jälgige õhutamise vältel pidurivedeliku taset: see ei tohi langeda alla pidurivedeliku paagil oleva miinimummärgise. Vajaduse korral lisage pidurivedelikku.


48

Keerake õhutuskruvi kinni. Kasutage 11 mm lehtsilmusvõtit.

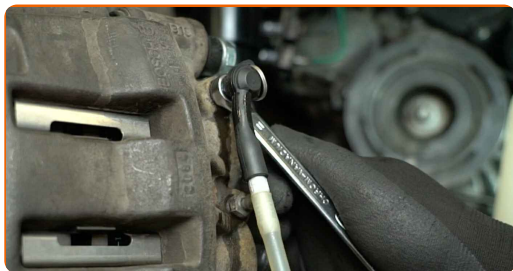


49

Eemaldage pidurite õhutamise komplekt.

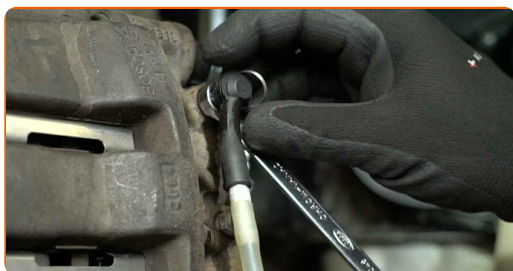


50

Pingutage õhutuskruvi. Kasutage 11 mm padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 9 N·m.

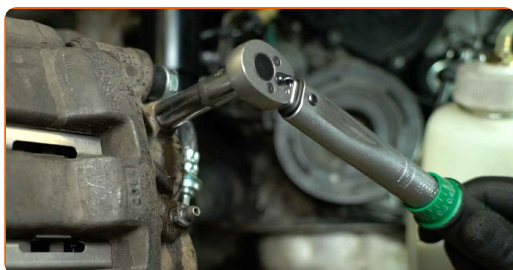

51

Taaskinnitage piduri õhutuskruvi kork.

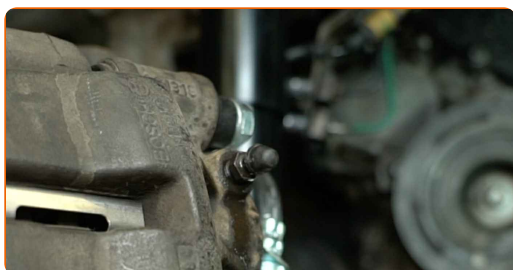

52

Korrake teise õhutuskruvi puhul samu samme.



53

Puhastage velje paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.




54

Määrige piduriketta pinda, mis puutub veljega kokku. Kasutage keraamilist määret.



55

Paigaldage ratas.

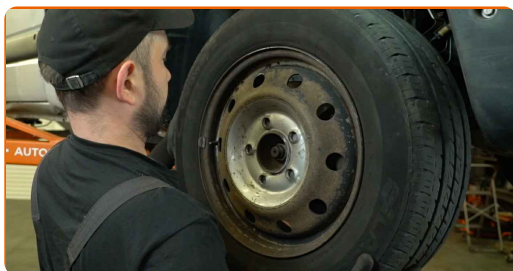

Vahetamine: pidurisadula paranduskomplekt – Renault Master 2 van.
AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnitite kinnikeeramisel paigal.

56

Keerake rattakinnitid kinni. Kasutage 24 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage kärstivõtit.




57

Laske auto maapinnale ja pinguldage rattakinniteid risti-rästi järjekorras. Kasutage 24 mm rattamutri löökpadrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 172 N·m.



58

Eemaldage tungraud, aluspukid ja rattaklotsid.

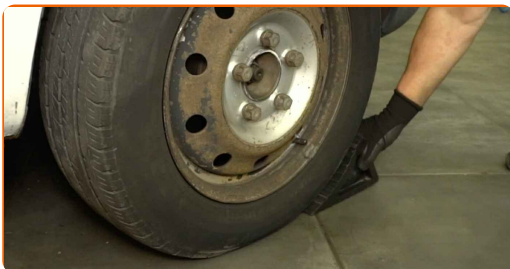

59

Kontrollige pidurivedeliku taset paagis ja vajadusel lisage seda.



60

Pingutage pidurivedeliku paagi korki.



61

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

PIDURISADULA PARANDUSKOMPLEKT: LAI VALIK

VALIGE RENAULT MASTER 2 VAN JAOKS VARUOSASID

**PIDURISADULA PARANDUSKOMPLEKT AUTOLE RENAULT:
OSTKE NÜÜD**

**PIDURISADULA PARANDUSKOMPLEKT AUTOLE RENAULT
MASTER 2 VAN: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.