



Kuidas vahetada **Renault
Megane 2** õhufiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Symbol / Thalia II 1.6 16V, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Estate (K56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Estate (K56) 1.6 16V, RENAULT Espace III (JE) 2.0 16V, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.6 16V, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 16V, (+ 55)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – RENAULT MEGANE 2.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Torx otsik T25
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: õhufiltri – Renault Megane 2. AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Renault Megane 2 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

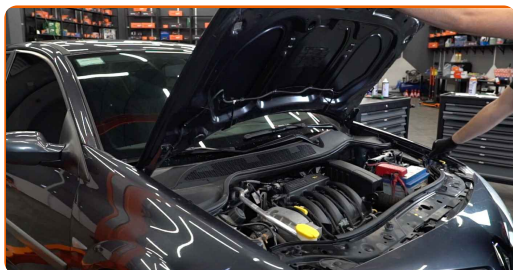


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

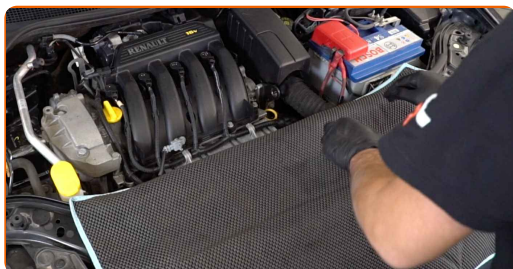

3


Keerake lahti õhufiltri korpuse kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10.

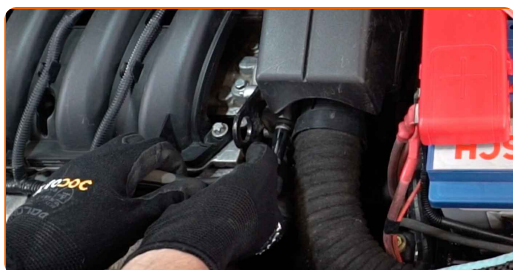


4 Ühendage lahti õhu sissevõtutoru õhufiltri korpusega.



5 Eemaldage õhufiltri korpus.

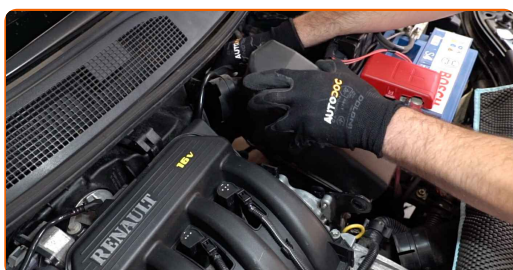

6 Ühendage lahti sisselaskekollektori küljest karteri ventilatsioonivoolik.

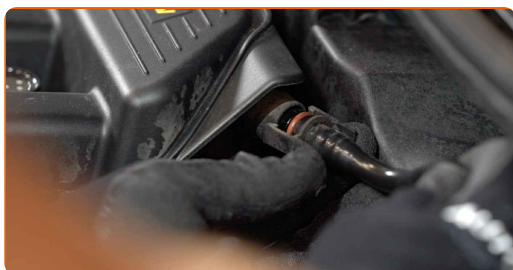

7 Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage tähkvõtit T25.



8 Eemaldage õhufiltri korpus.



9 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



10 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltri – Renault Megane 2. AUTODOCi soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

11 Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: õhufiltri – Renault Megane 2. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


12

Paigaldage õhufiltri korpus.



13

Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage tähikvõtit T25.

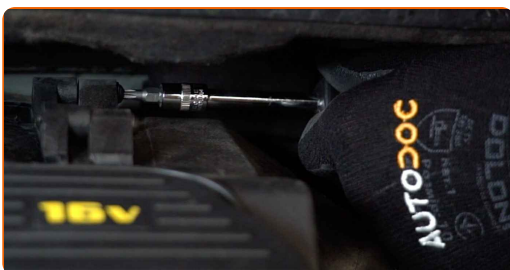


14


Ühendage karteri ventilatsioonivoolik sisselaskekollektoriga.




15 Paigaldage õhufiltri korpus.

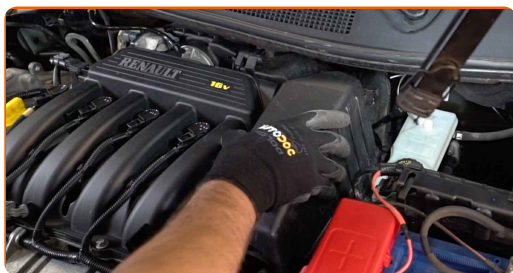


16 Keerake sisse õhufiltri korpuse kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10.

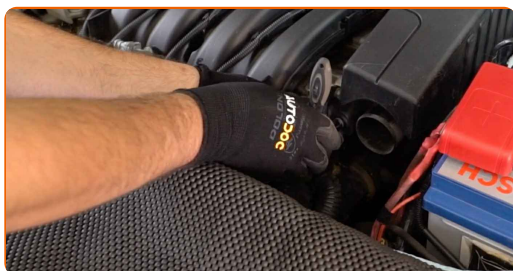

17 Ühendage õhu sissevõtutoru õhufiltri korpusega.

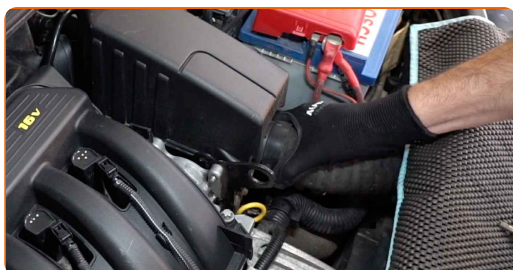


18 Eemaldage kaitsekate.

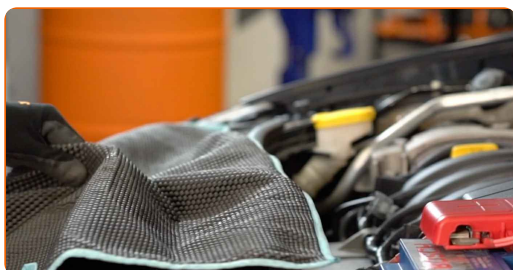

19

Sulgege kapott.

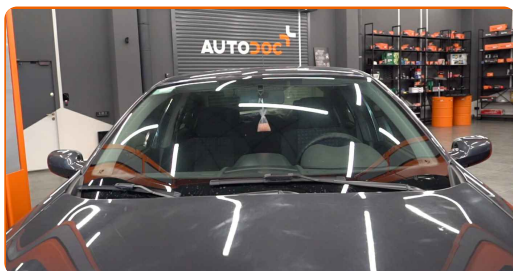**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

[VALIGE RENAULT MEGANE 2 JAOKS VARUOSASID](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE RENAULT MEGANE 2: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.