



Kuidas vahetada **Renault**
Megane 2 esi-
stabilisaatori varras –
õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.9 dCi, RENAULT Kangoo II Express (FW) Z.E., RENAULT Kangoo II Be Bop (KW) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sedaan (LM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Kangoo II Express (FW) 1.5 dCi 75, RENAULT Kangoo II Express (FW) 1.5 dCi 110, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.5 dCi 110, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.4 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, (+ 84)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – RENAULT
MEGANE 2. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

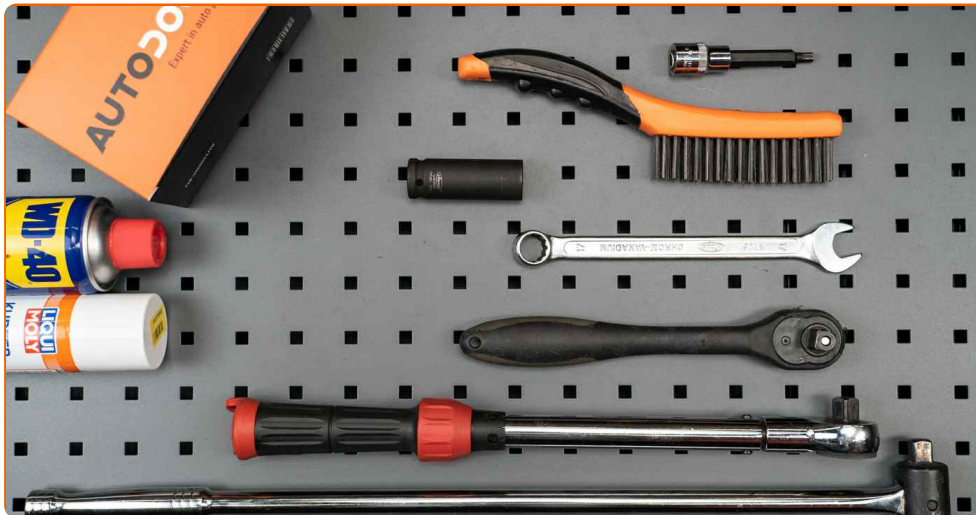

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kuuskant otsik Nr.H6
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


AUTODOC soovitab:

- Asendage Renault Megane 2 stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – RENAULT MEGANE 2. JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

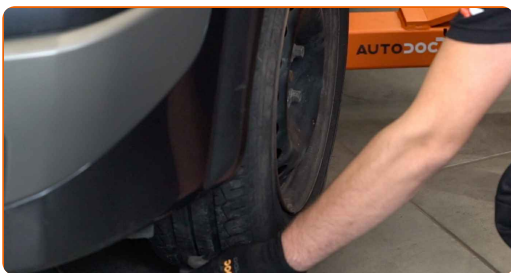


2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

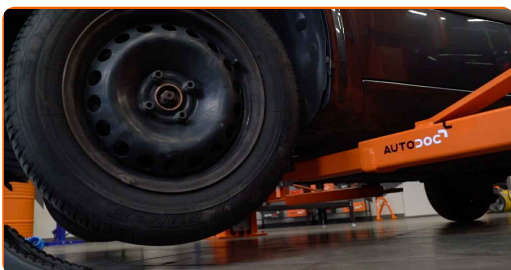

4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Renault Megane 2

5

Eemaldage ratas.

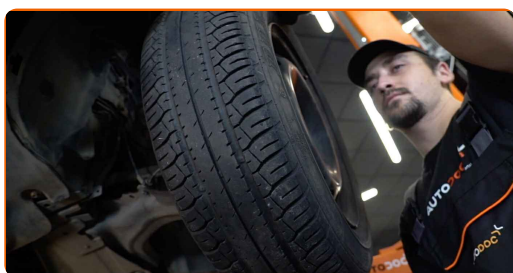


6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




7

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage kärstivõtit.

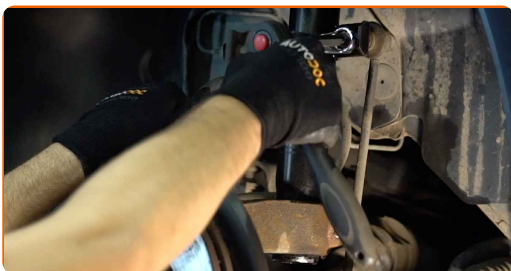


8

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage kärstivõtit.

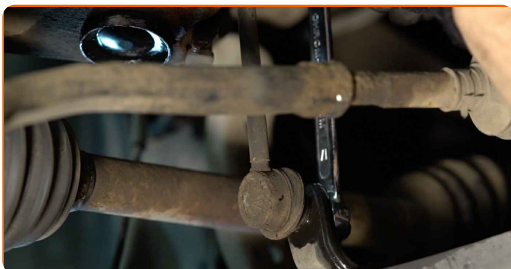

9

Eemaldage stabilisaatorivarras.

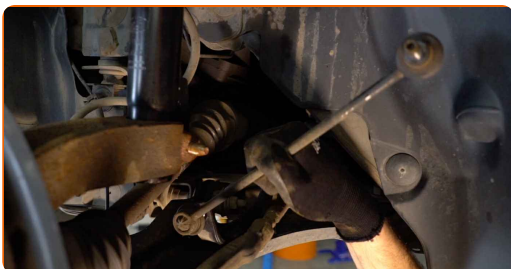

Vahetamine: stabilisaatori varras – Renault Megane 2. Soovitus:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

10 Paigaldage uus varras, pingutage seda.




11 Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 44 Nm pöördemomendiga.




12 Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 44 Nm pöördemomendiga.



13 Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

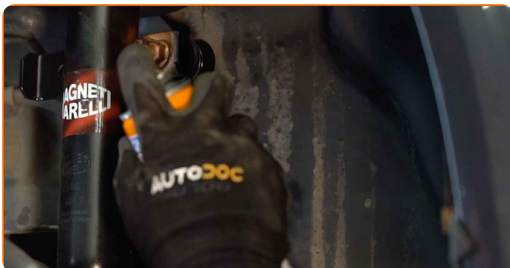

14 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

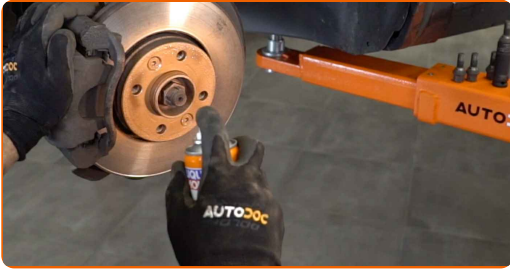


15 Paigaldage ratas.




Vahetamine: stabilisaatori varras – Renault Megane 2. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratas kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


16 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

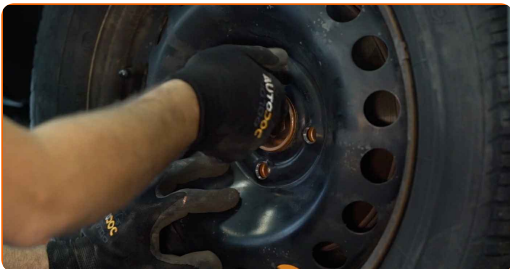

- 17 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

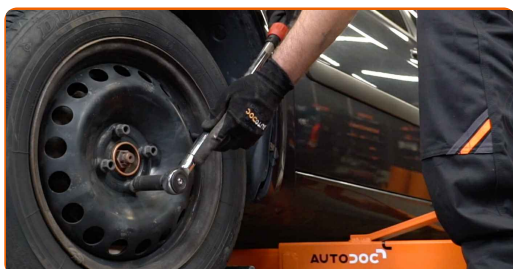

- 18 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

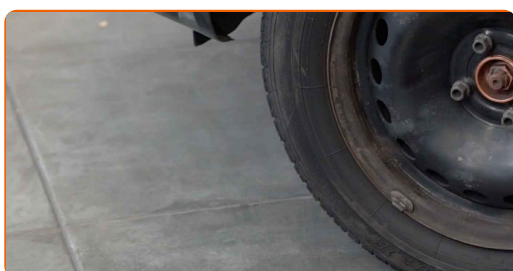

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

VALIGE RENAULT MEGANE 2 JAOKS VARUOSASID

STABILISAATORI VARRAS AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD

**STABILISAATORI VARRAS AUTOLE RENAULT MEGANE 2:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.