



Kuidas vahetada **Renault**
Megane 2 esi-vedru –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.4 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT Megane II Sedaan (LM) 1.4, RENAULT Megane II Sedaan (LM) 1.6, RENAULT Megane II Sedaan (LM) 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B), RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.4, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.6, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT Megane II Sedaan (LM) 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A), RENAULT Megane II Sedaan (LM) 1.5 dCi (LM1E), RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.5 dCi (KM1F), (+ 2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRU – RENAULT MEGANE 2. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Lehtsilmusvõti Nr. 17
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Lehtsilmusvõti Nr. 19
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Haamer
- Lapik meisel
- Klambri eemaldus tööriist
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: vedru – Renault Megane 2. AUTODOCi soovitus:

- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Eemaldage amordipüstaku tugilaagri katte hoideklambrid. Kasutage klambrieemaldajat.



- 4** Tõstke pisut amordipüstaku tugilaagri katet. Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 5** Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivötit.



- 6** Fikseerige rattad tõkiskingadega.



- 7** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #19.



8

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



9

Keerake lahti rattia poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Renault Megane 2

10

Eemaldage ratas.



11

Ühendage amortisaatori klambrist lahti juhtmed ja pidurivoole. Kasutage sõrgkangi.



12

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Keerake mutter lahti ja eemaldage stabilisaatori varras amortisaatori tugipostist. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kombivõtit Nr. 17.



14

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



15

Keerake lahti amortisaatori survevarda alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage toruvõtit.



16

Eemaldage kinnitus polt.




Vahetamine: vedru – Renault Megane 2. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Veenduge, et käänmik oleks toetatud.

17

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg. Kasutage haamrit. Kasutage lapikut metallitöö meislit.

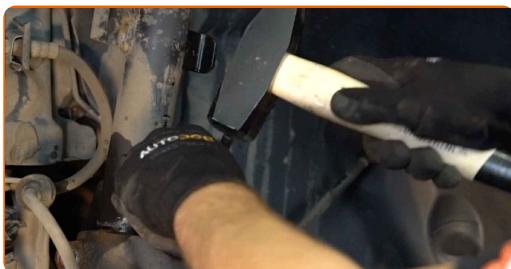

18

Keerake lahti ülemine amortisaatori tugiposti kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspolte lahtikeeramisel kinni. Renault Megane 2

19

Eemaldage suspensiooni tugipost.



20

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: vedru – Renault Megane 2. Professionalid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

21

Suruge vedru kokku.



22

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage käristivõtit.



23

Eemaldage ülemine tugiposti raam.




24

Vabastage spiraalvedru.




25

Eemaldage vedru.

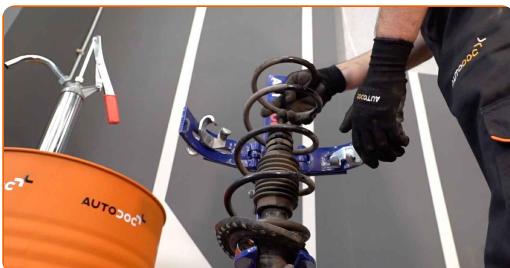

26

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.

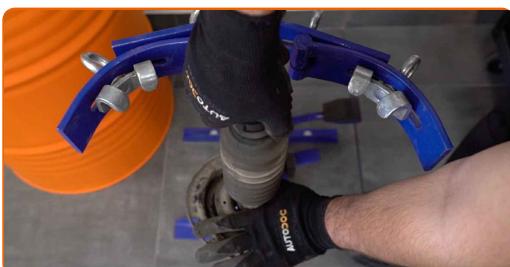

27

Paigaldage amortisaatori saabas ja stopper.



28

Paigaldage amortisaatori vedru.



29

Suruge vedru kokku.



30

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



31

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 62 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedru – Renault Megane 2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kandumist.
- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

32


Laske vedru surve alt vabaks.

**33**

Eemaldage vedrupüstaku koost.

**34**

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

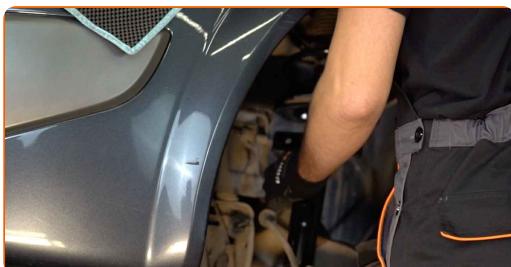

35

Fikseerige ülemised amordipüstaku kinnitused (3 tükki). Ärge pingutage neid.




Vahetamine: vedru – Renault Megane 2. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke vedruamorti kinnituspoltide kinni keeramise ajal kinni.

36

Määridge amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

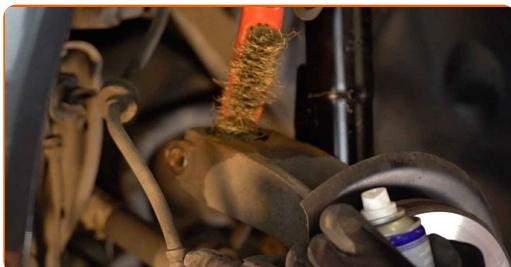

37

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

38

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



39

Paigaldage ja pingutage uut käändtelje polti. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

**40**

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Renault Megane 2. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnsudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

41

Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti. Kinnitage pidurivoolelikud tugipostile.



42

Kinnitage stabilisaatorivarras suspensiooni tugiposti. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 44 Nm pöördemomendiga.



43

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



44

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Hoiaus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Renault Megane 2

45

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

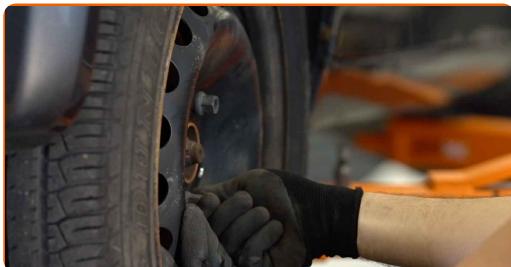**46**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

**47**

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 21 Nm pöördemomendiga.

**48**

Paigaldage amordipüstaku tugilaagri kork.



49

Paigaldage amordipüstaku tugilaagri korgi hoidikud.

**50**

Eemaldage kaitsekate.

51

Sulgege kapott.

**52**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

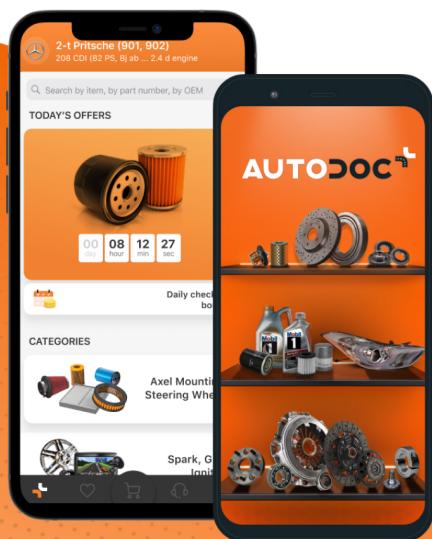

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

VALIGE RENAULT MEGANE 2 JAOKS VARUOSASID**VEDRU AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD****VEDRU AUTOLE RENAULT MEGANE 2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.