



Kuidas vahetada **Renault**  
**Megane Scenic** esi-  
piduriketaste – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.0, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.9 dCi, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8, RENAULT Laguna I Estate (K56) 1.8, RENAULT Laguna I Estate (K56) 2, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.2 dT, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 3.0 24V, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.6 16V, (+ 142)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – RENAULT MEGANE SCENIC. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIIDA VAJAD:

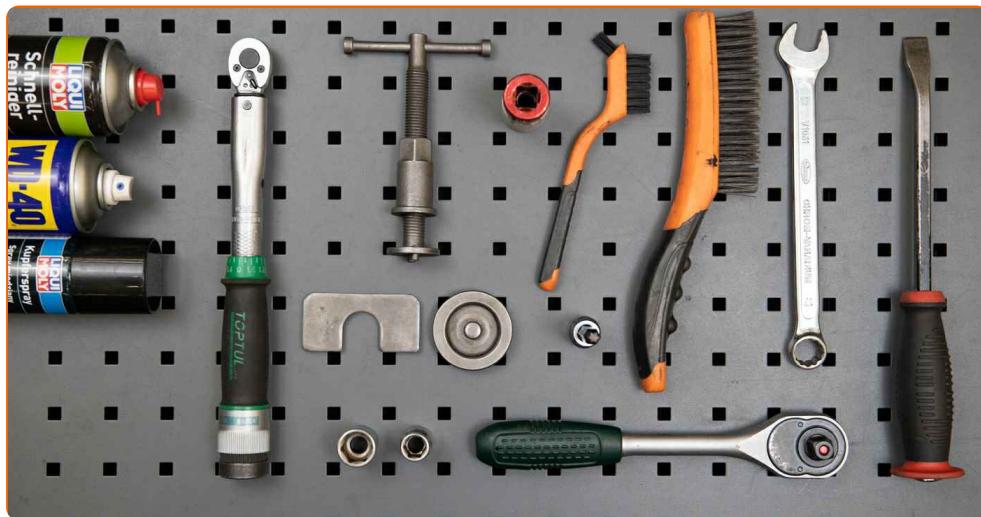

- Terashari
- Nailonist puhistushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puustusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrur Nr.19
- Torx otsik T40
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Pidurisadula tööriist
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

## AUTODOC soovitab:

- Vahetage pidurikettad autol Renault Megane Scenic komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Renault Megane Scenic – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

**SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkiskingadega.


3

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



4

Tõstke auto üles.

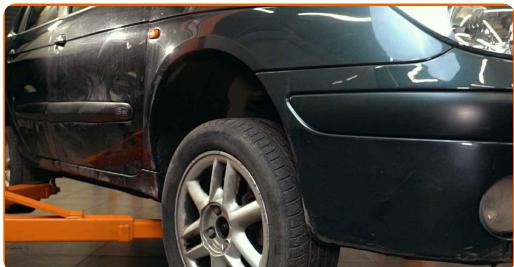

Vahetamine: piduriketaste – Renault Megane Scenic. Professionalid soovitavad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

5

Keerake lahti rattatõppid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Renault Megane Scenic

6

Eemaldage ratas.



7

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage pidurisadul.



## Vahetamine: piduriketaste – Renault Megane Scenic. AUTODOCi soovitus:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

10

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



11

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




12

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



13

Eemaldage sadula klamber.

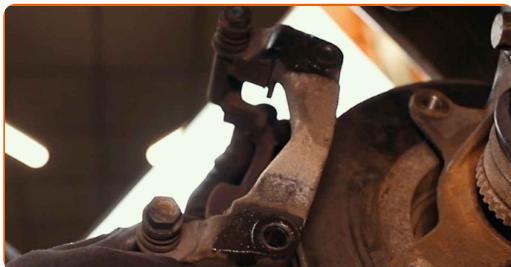

14

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



15

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage käristivõtit.



**16**

Eemaldage piduriketas.

**17**

Puhastage rumm. Kasutage terasharja.

**18**


Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

**19**

Paigaldage piduriketas.

**20**

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 14 Nm pöördemomendiga.

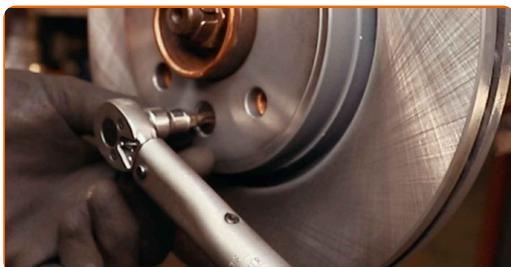

21

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: piduriketaste – Renault Megane Scenic. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

22

Paigaldage pidurisadula klamber.



23

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm poördemomendiga.



**24**

Paigaldage pidurilklotsid.

**25**

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

**AUTODOC soovitab:**

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

**26**

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

**27**

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



28

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 32 Nm pöördemomendiga.



29

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



30

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – Renault Megane Scenic. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

31

Paigaldage ratas.



## AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Renault Megane Scenic

**32**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

**33**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

**34**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: piduriketaste – Renault Megane Scenic. AUTODOC soovitab:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

35

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.




**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

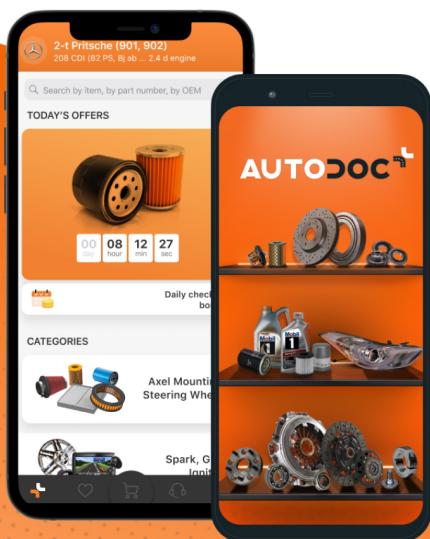

**AUTODOC**+

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

**VALIGE RENAULT MEGANE SCENIC JAOKS VARUOSASID****PIDURIKETASTE AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD****PIDURIKETASTE AUTOLE RENAULT MEGANE SCENIC:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.