



Kuidas vahetada **Renault
Megane Scenic** esi-
piduriklotse – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.2 D, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 3.0, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.0, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.0 16V, RENAULT Laguna I Estate (K56) 2.0 16V, RENAULT Laguna I Estate (K56) 1.8, RENAULT Laguna I Estate (K56) 2, RENAULT Laguna I Estate (K56) 2.2 D, RENAULT Laguna I Estate (K56) 2.2 dT, RENAULT Laguna I Estate (K56) 3.0, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 2.2 dT, RENAULT Safrane I phase 2 Hatchback (B54) 2.0 16V, RENAULT Safrane I phase 2 Hatchback (B54) 2.2 dT, RENAULT Safrane I phase 2 Hatchback (B54) 2.5 20V, (+ 62)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – RENAULT MEGANE
SCENIC. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Kärstivõti
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: piduriklotside – Renault Megane Scenic. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Renault Megane Scenic – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

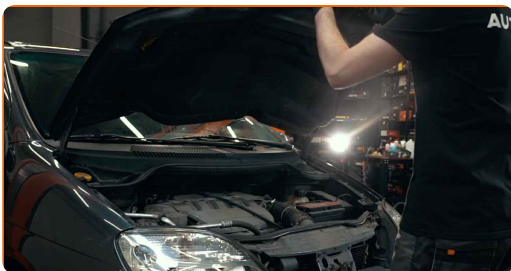


2

Fikseerige rattad tõkiskingadega.


3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

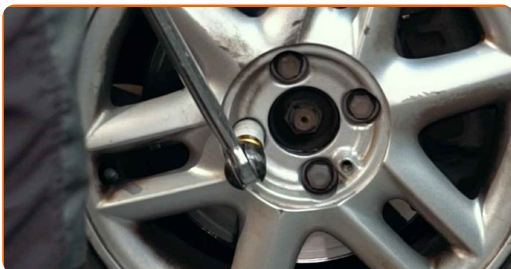

4

Tõstke auto üles.

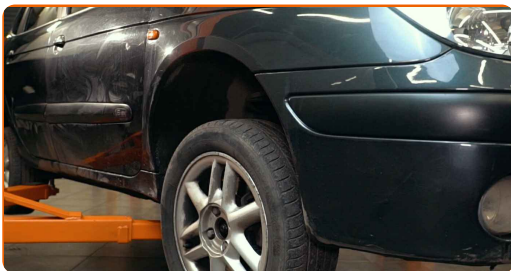


Vahetamine: piduriklotside – Renault Megane Scenic. AUTODOCi soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

5

Keerake lahti ratta poldid.

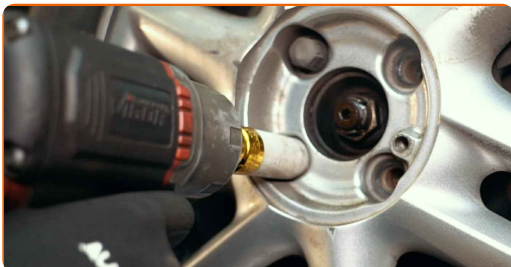

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Renault Megane Scenic

6 Eemaldage ratas.




7 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



9 Eemaldage pidurisadul.

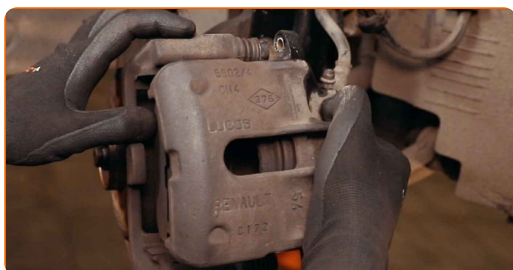

Vahetamine: piduriklotside – Renault Megane Scenic. Professionaalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

10


Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



Vahetamine: piduriklotside – Renault Megane Scenic. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

11 Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

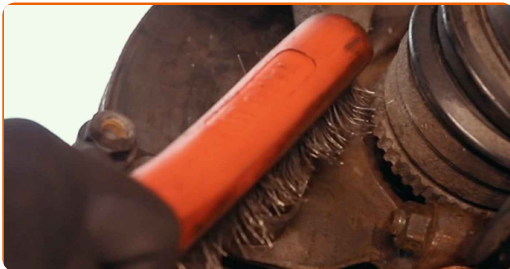

AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: piduriklotside – Renault Megane Scenic. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12 Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




Vaetamine: piduriklotside – Renault Megane Scenic. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.


13

Paigaldage uued piduriklotsid.

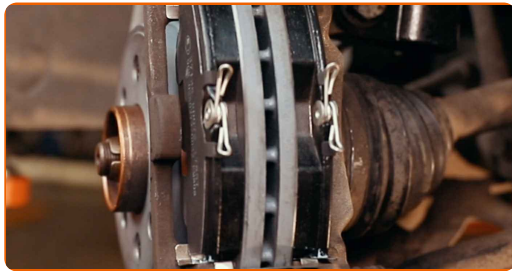

14

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

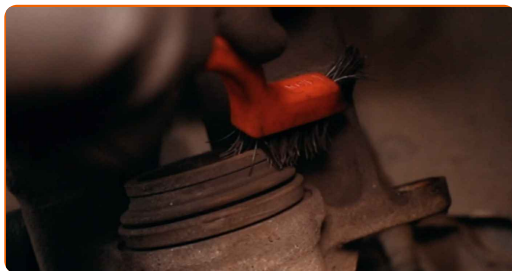

AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

15

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



16


Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



- 17 Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 72 Nm pöördemomendiga.



- 18 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

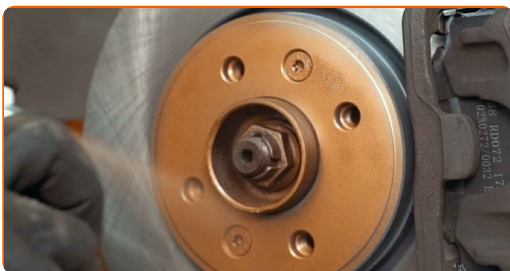


- 19 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – Renault Megane Scenic. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

- 20 Paigaldage ratas.

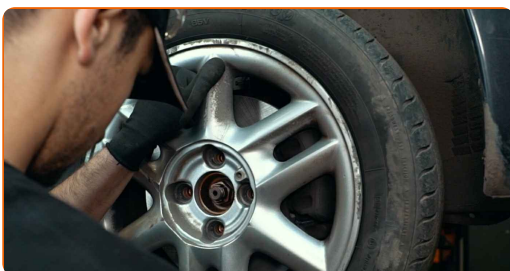


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Renault Megane Scenic

21

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

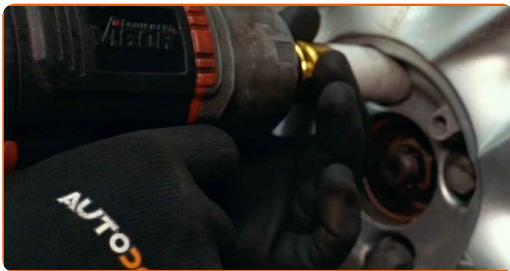

22

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



23

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.




Vahetamine: piduriklotside – Renault Megane Scenic. AUTODOCi soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

24

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

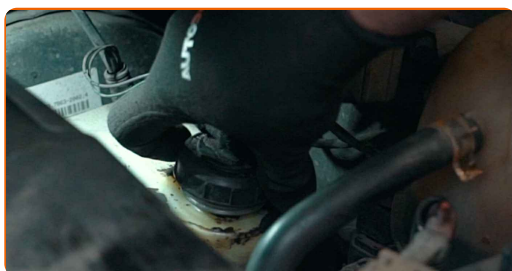

Vahetamine: piduriklotside – Renault Megane Scenic. AUTODOC soovitab:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

VALIGE RENAULT MEGANE SCENIC JAOKS VARUOSASID

PIDURIKLOTSIDE AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE RENAULT MEGANE SCENIC:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.