



Kuidas vahetada **Renault Megane Scenic** tagamortisaatorite – õpetus

## VIDEOÕPETUS



## ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V

---

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – RENAULT MEGANE SCENIC. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

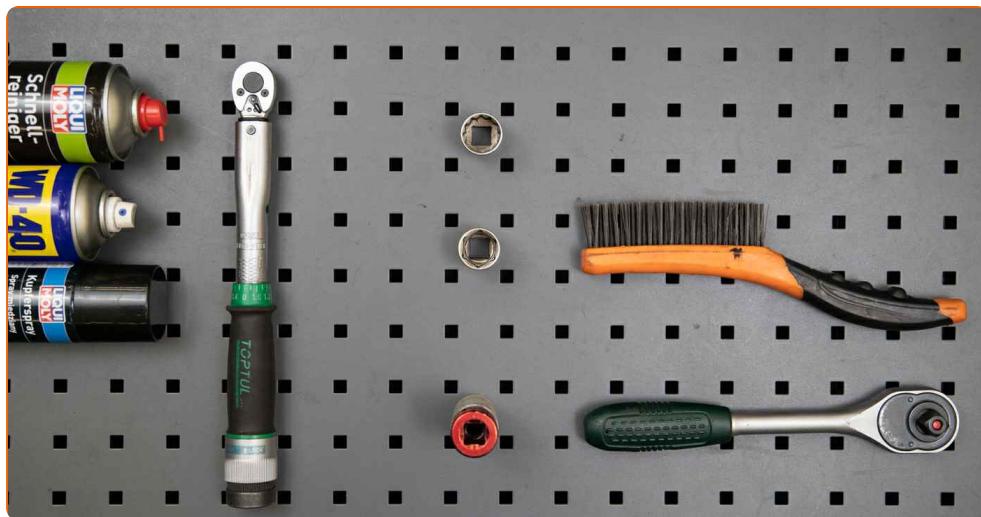

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kravikeeraja otsik nr.21
- 12 nurgaga padrun nr.21
- Rehvi lõöpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

## Vahetamine: amortisaatorite – Renault Megane Scenic. AUTODOCi soovitus:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – Renault Megane Scenic – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**2** Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



**3** Tõstke auto üles.



## Vahetamine: amortisaatorite – Renault Megane Scenic. Professionalid soovitavad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

**4**

Keerake lahti ratta poldid.




## AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Renault Megane Scenic

**5**

Eemaldage ratas.

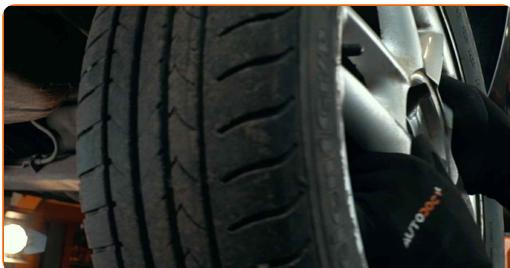

6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



8

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage kinnitus polt.




**10**


Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.

**11**

Eemaldage kinnitus polt.

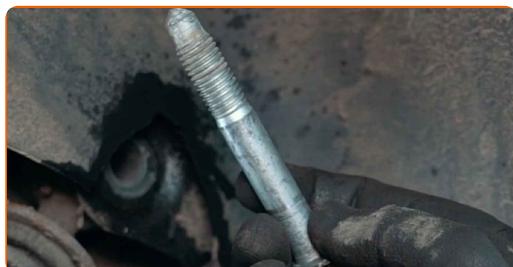**12**

Eemaldage amortisaator.

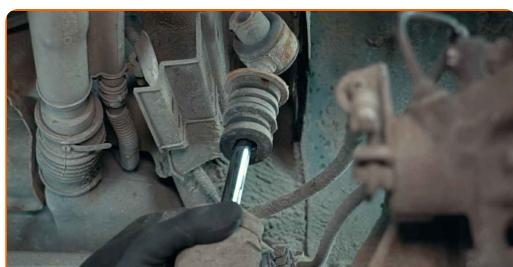**13**

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



Vahetamine: amortisaatorite – Renault Megane Scenic. AUTODOC'i soovitus:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

14

Paigaldage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



#### AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatori kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

15

Paigaldage kinnituspolt.



16

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



17

Käitlege amortisaatori paigalduspesaid. Kasutage vasemääret.



18

Paigaldage kinnituspolt.



19

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



#### Vahetamine: amortisaatorite – Renault Megane Scenic. AUTODOCi soovitus:

- Kinnituste korrektseks pinguldamiseks peate te vedrustuse osad tungraua abil nende tööasendisse tõstma.

20

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



21

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



22

Eemalda tagasillatala alt toestus.



### AUTODOC soovitab:

- Renault Megane Scenic – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

23

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



24

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



25

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



26

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Renault Megane Scenic. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

27

Paigaldage ratas.



#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Renault Megane Scenic

28

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



29

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvötit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



30

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

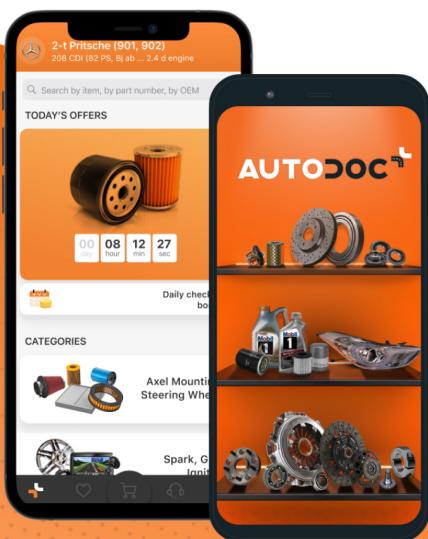

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

**VALIGE RENAULT MEGANE SCENIC JAOKS VARUOSASID****AMORTISAATORITE AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE RENAULT MEGANE SCENIC:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.