



Kuidas vahetada
**MERCEDES-BENZ C-
klass Coupe (CL203) esi-
pidurisadula – õpetus**

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

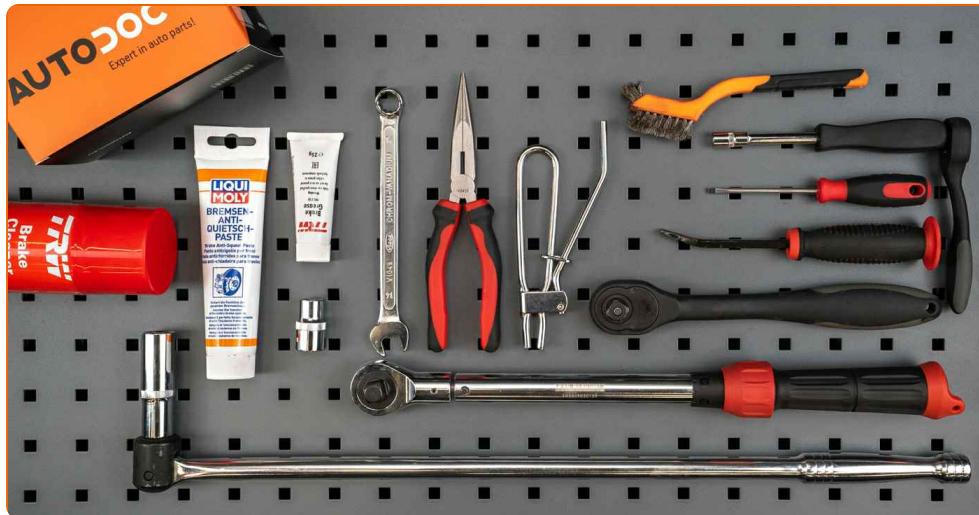
Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 200 Kompressor (203.045)

VAHETAMINE: PIDURISADULA – MERCEDES-BENZ C-KLASS COUPE (CL203). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Pidurisadula tihvtide määrddeaine
- Kravikeeraja otsik nr.E8
- Kravikeeraja otsik nr.12
- Lehtsilmusvõti №14
- Käristivõti
- Momentvõti
- Ümara otsaga tangid
- Vedelikumahuti
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Sörgkang
- Pidurivooliku klamber
- Tökiskinqad

Osta tööriistu

Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – MERCEDES-BENZ C-KLASS COUPE (CL203). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.



4 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



5

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

6

Keerake lahti rattal poldid.

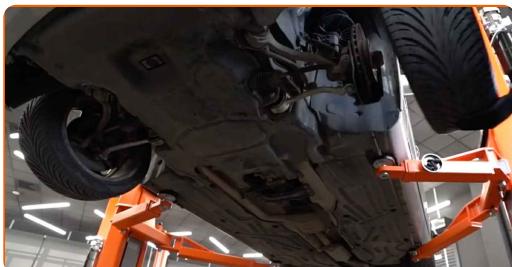


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203)

7

Eemaldage ratas.

**8**

Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus. Kasutage ümara otsaga tange.



Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

9

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.



10

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhtihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).
Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

11

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.



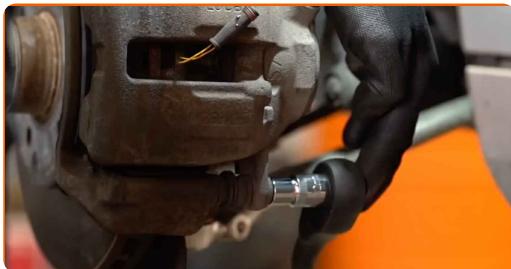
12

Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage kombivõtit Nr. 14.



13

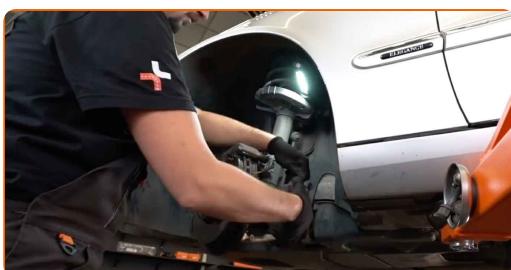
Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.

**14**

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**15**

Eemaldage pidurisadul.

**16**

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti.



Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).
AUTODOC soovitab:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.

17

Eemaldage piduriklotsid.



18

Eemaldage sadula juhtihvtid.



19

Eemaldage pidurisadula juhtihvtid.



20

Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.



21

Puhastage vana mustus ja roosteplekid, kui neid on ning seejärel sadula juhtihvtid ja juhtihvtide saapad. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

22

Töödelge pidurisadulate juhtnõelu. Kasutage pidurisadula juhtnõelade töötlemiseks määardeainet.



Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhtihvte, siis kasutage vanu.

23

Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).
AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

24

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Määrite pidurisadula kinnitust. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

25

Määrite kontaktpindasid piduriklotside ja pidurisadula kinnituse vahel. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



26

Paigaldage juhtnõelad pidurisadula kinnitusse.



27

Paigaldage uued piduriklotsid ja juhtihvtid.



28

Paigaldage pidurilklotsid.



29

Paigaldage pidurivoolik uude pidurisadulasse.



30

Paigaldage uus sadul.



31

Keerake kinni pidurisadula kinnitused.



Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Hoidke pidurisadulat püsti.

32

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



33

Pingutage pidurivooliku kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.



34

Eemaldage pidurivooliku klamber.

**35**

Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.



Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).
Professionalid soovitavad:

- Laske pidurisadula süsteem tühjaks.

36

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

**37**

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203)

38

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



39

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



40

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

AUTODOC soovitab:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

41

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



42

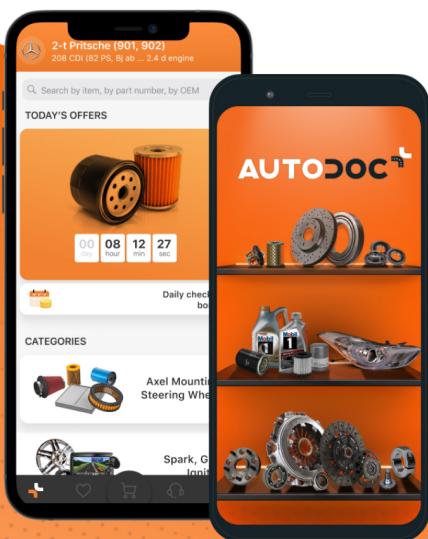
Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.