



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ C-
klass Coupe (CL203)
taga-pidurisadula –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 200 Kompressor (203.045)

**VAHETAMINE: PIDURISADULA – MERCEDES-BENZ C-
KLASS COUPE (CL203). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Krivikeeraja otsik nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr. 9
- Lehtsilmusvõti Nr. 14
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurite õhutus komplekt
- Pidurivooliku klamber
- Torn
- Haamer
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).
AUTODOC soovitab:


- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – MERCEDES-BENZ C-KLASS COUPE (CL203). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2 Fikseerige rattad tõkisingadega.

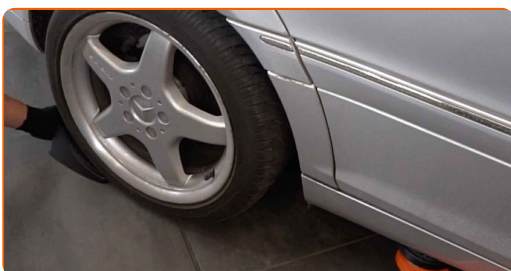


3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

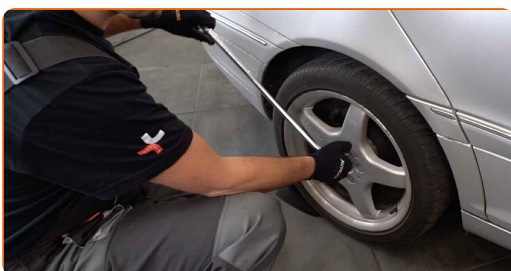

4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.

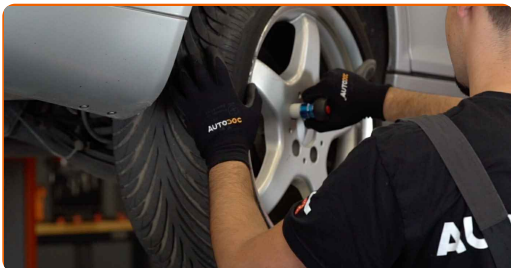


Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).
Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


6 Eemaldage ratas.



7 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

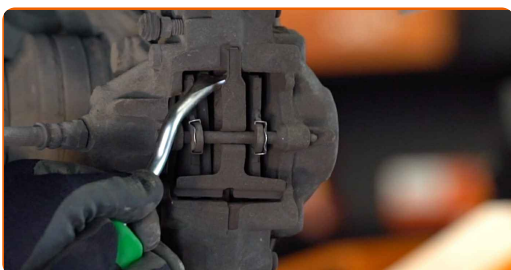


- 8 Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

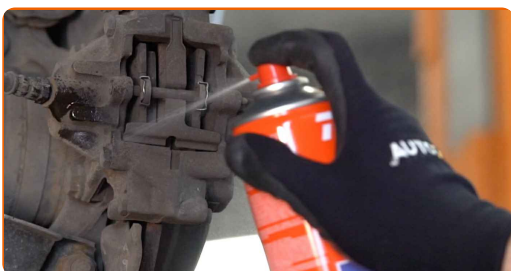


AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


- 9 Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

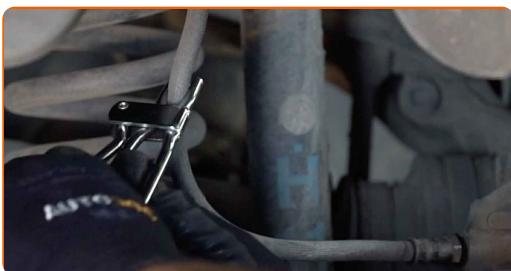

- 10 Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.

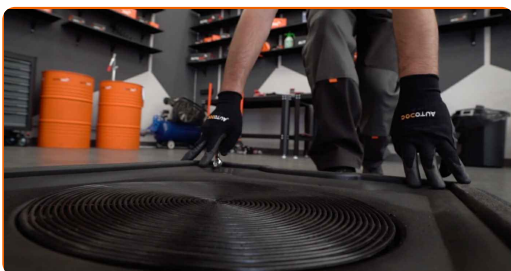

- 11 Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

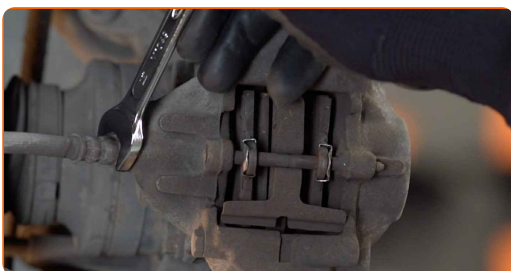


12

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.




13

Eemaldage pidurisadul.

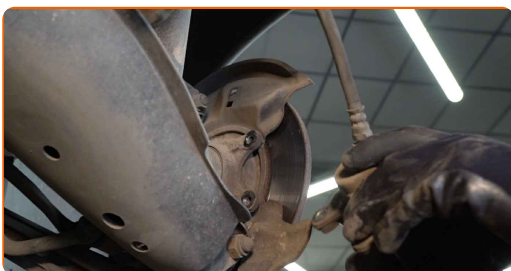

14

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti.

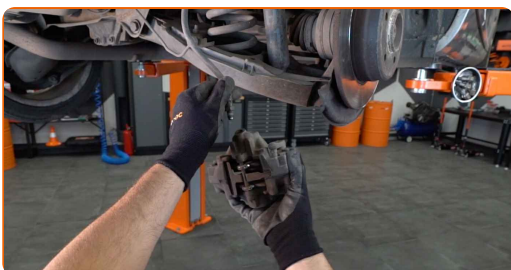


Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.

15

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

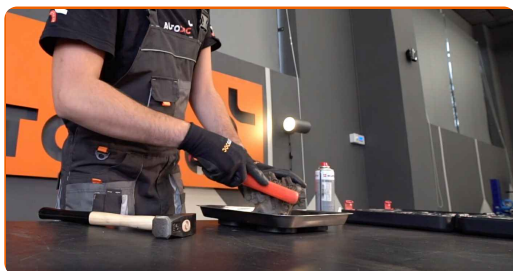


16

Asendades MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203), pidurisadulat kontrollige pidurisadula voolikuid kahjustuste suhtes. Vajadusel asendage need.


17

Eemaldage piduriklotsi kinnitustihvt. Kasutage haamrit. Kasutage torni.

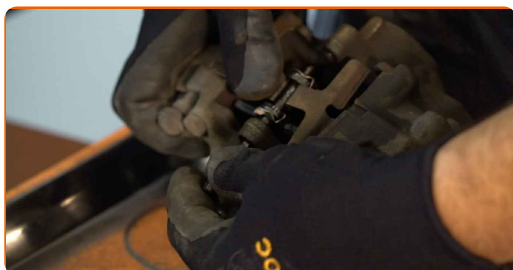

18

Eemaldage piduriklotsid.

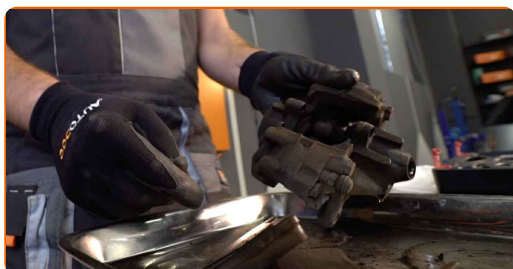

19

Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).
Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

20

Töödelge neid piduriklotside osi, mis puutuvad kokku pidurisadulaga. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

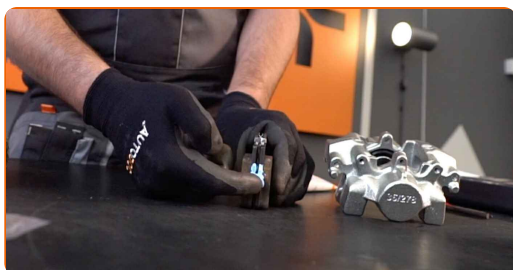


21

Keerake pidurisadul piduritoru külge.



22

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

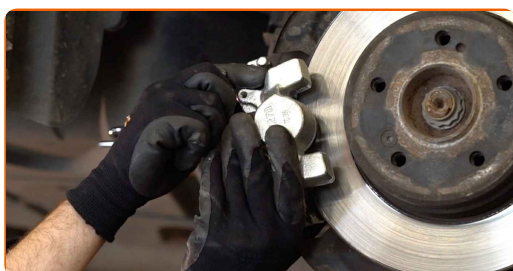

23


Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.




- 24** Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.




- 25** Paigaldage piduriklotsid.

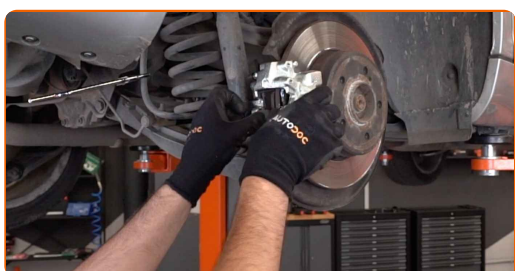


- 26** Paigaldage piduriklotsi hoidetihvt. Kasutage haamrit. Kasutage torni.

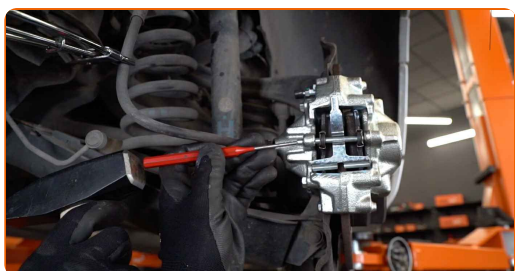


- 27** Eemaldage pidurivooliku klamber.

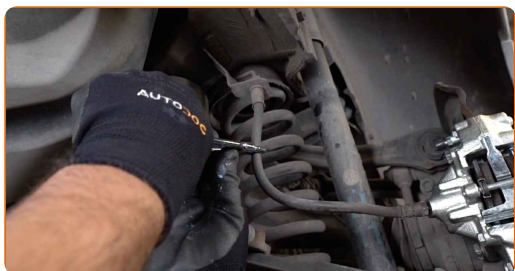

28 Keerake lahti piduri õhutuskrui. Kasutage kombivõtit Nr. 9.

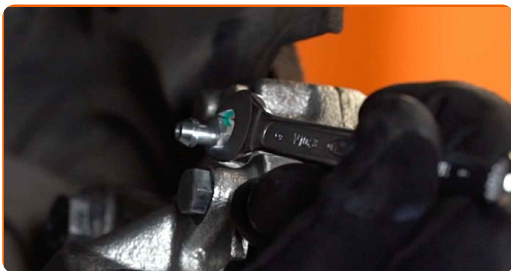


29 Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

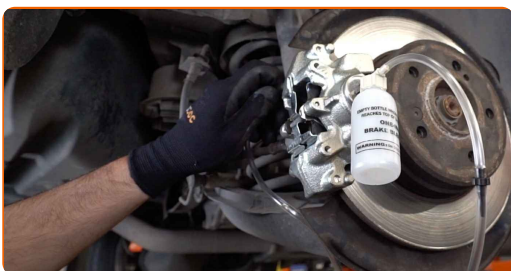

30 Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.




31 Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

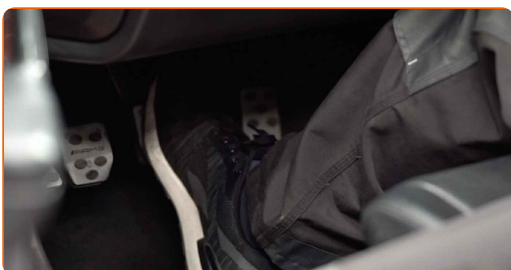


32 Laske pidurisadula süsteem tühjaks.



33 Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 9.

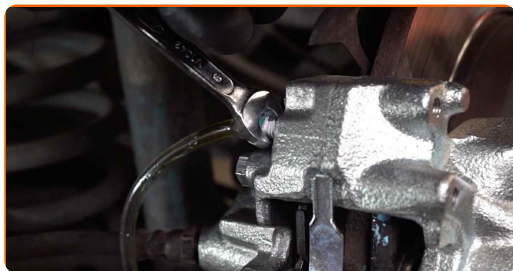


34 Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

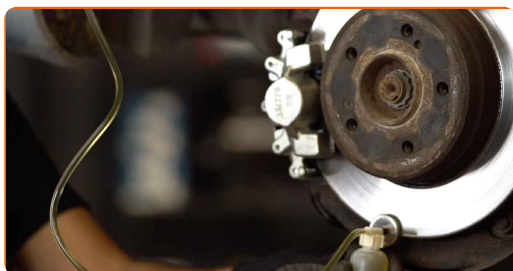

35 Puhastage piduriketta pind. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



36 Paigaldage ratas.

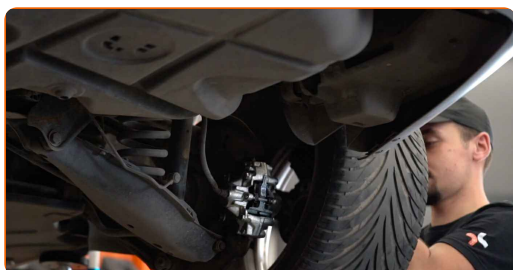

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203)


37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




38

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

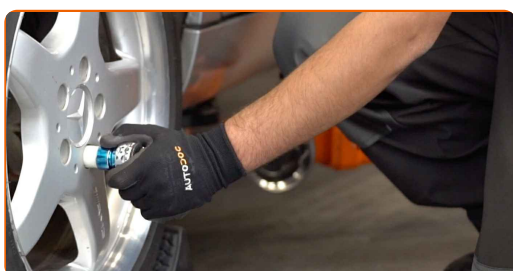

39

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

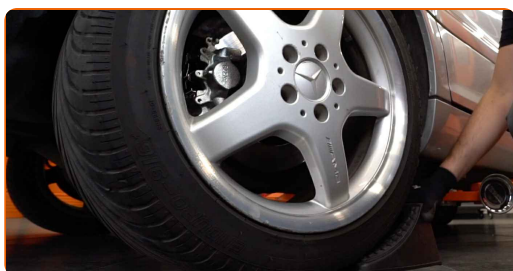

Vahetamine: pidurisadula – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).
Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

40

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.