



Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**klass Coupe (CL203)**  
vasak mootoripadja –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – MERCEDES-BENZ C-KLASS COUPE (CL203). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Käristivõti
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: mootoripadja – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – MERCEDES-BENZ C-KLASS COUPE (CL203). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Avage kapott.

**2** Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

**3** Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



**4** Kruvige lahti mootoritoe ülemine kinniti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



**5**

Eemaldage kinnitus polt.

**6**

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

**7**

Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**8**

Eemaldage õlipanni kate.

**9**

Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




10

Kruvige lahti mootoritoe alumine kinniti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



11

Eemaldage kinnitus polt.

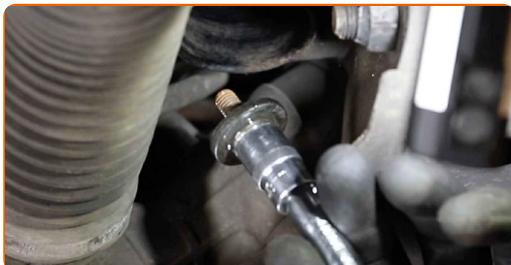


12

Toetage mootori õlivanni juurest. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



13

Eemaldage mootoripadi.

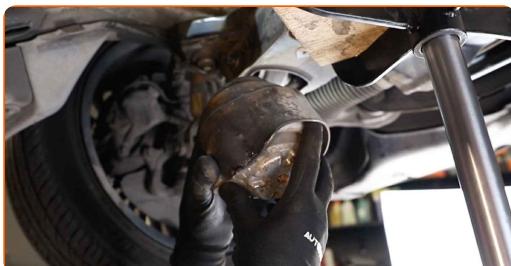

Vahetamine: mootoripadja – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).  
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ettevaatlikult kontrollige teist mootoripatja, vajadusel asendage see.

14

Puhastage mootoripadja paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



15

Paigaldage mootoripadi paigalduskohta.



16

Paigaldage kinnituspolt.



17

Keerake mootoripadja alumine kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



18

Eemaldage hüdrauliline tungraud.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: mootoripadja – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

19

Pingutage mootoritoe alumist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.



20

Paigaldage kinnituspolt.



21

Keerake mootoripadja ülemine kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.




22

Pingutage mootoritoe ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

23

Pange tagasi õlipanni alumine kate.

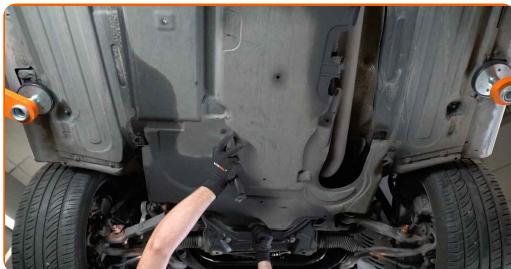

24

Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



25

Laske auto alla.

26

Eemaldage kaitsekate.

27

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

MOOTORIPADJA: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.