

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ C-
klass Coupe (CL203)
süütepooli – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 200 Kompressor (203.045)

**VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – MERCEDES-BENZ C-
KLASS COUPE (CL203). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

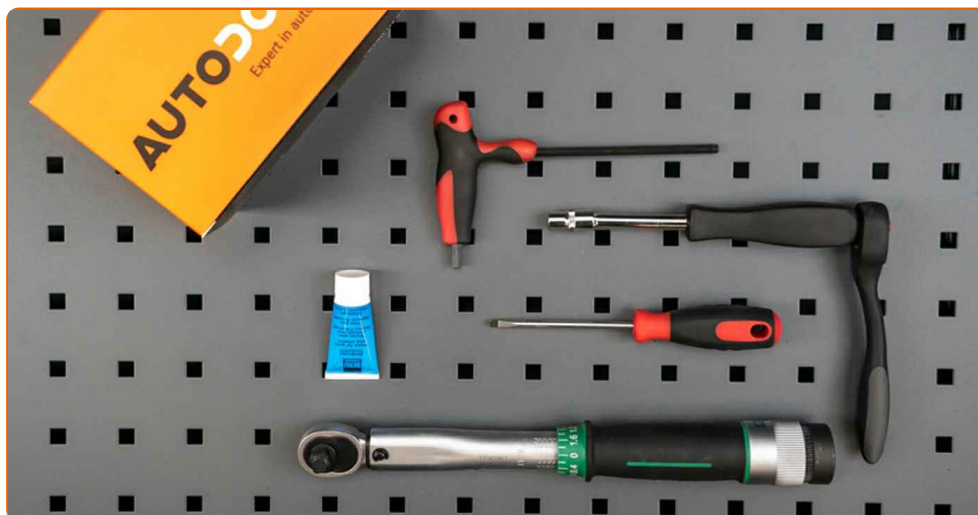

- Kuuskant otsik Nr.HW5.
- Kruvikeeraja otsik nr.E8
- Momentvõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süütepooli – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).
AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage mootorikatte kruvid (3 tükki). Kasutage tühikut Nr.HW5.

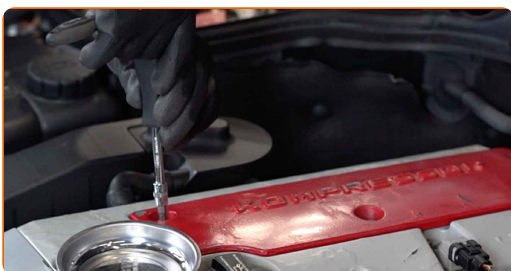

4 Eemaldage mootori kate.



5 Võtke konnektor süütepooli küljest lahti.




6 Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage padrunit Nr.E8.




7 Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.




8 Määrige süütepooli tippu. Kasutage kõrgtemperatuurset määret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

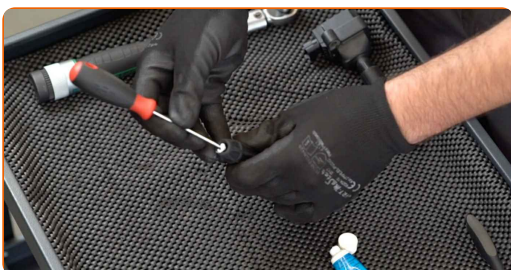

- 9** Paigaldage süüteküünla pessa uus süütepool. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

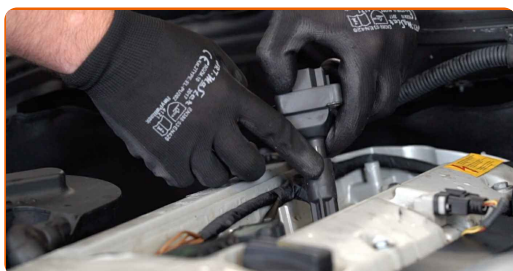


- 10** Pingutage süütepooli kinnitust. Kasutage padrunit Nr.E8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

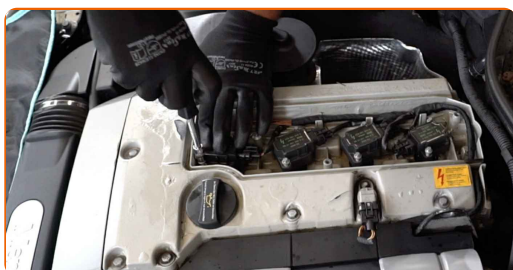

- 11** Lülitahe süütepooli konnektor sisse.



- 12** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Kasutage tühikut Nr.HW5.

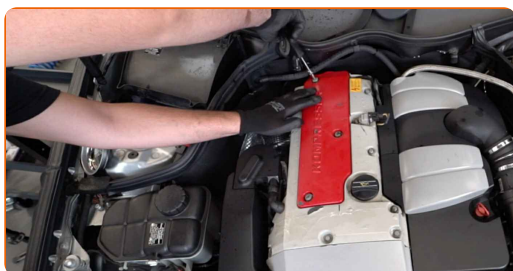

- 13** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

- 14** Lülitage mootor välja.

15 Eemaldage kaitsekate.

16 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.