



Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**klass Coupe (CL203)**  
süüteküünalde – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 200 Kompressor (203.045)

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – MERCEDES-BENZ C-  
KLASS COUPE (CL203). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID  
VAJADA:

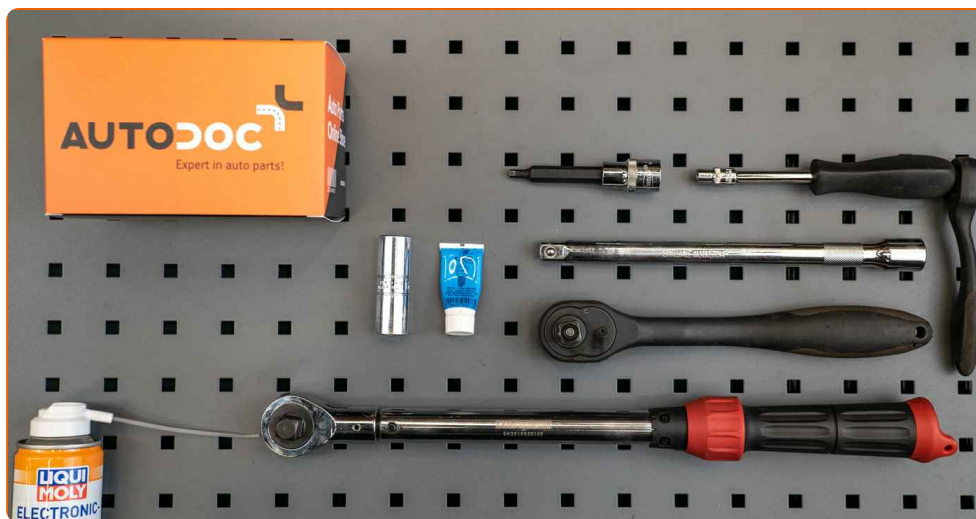

- Elektrikontaktide määre
- Kuuskant otsik Nr.HW5.
- Kruvikeeraja otsik nr.E8
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).  
 Professionaalid soovitavad:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Eemaldage mootorikatte kruvid (3 tükki). Kasutage tühikut Nr.HW5.

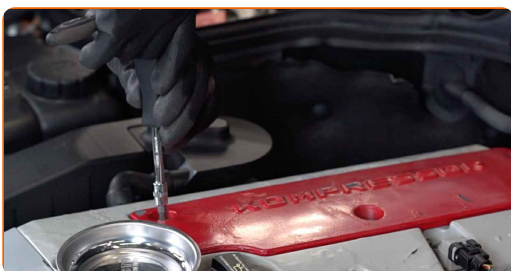


**4** Eemaldage mootori kate.



**5** Keerake lahti süütepoolide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.E8.




**6** Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.

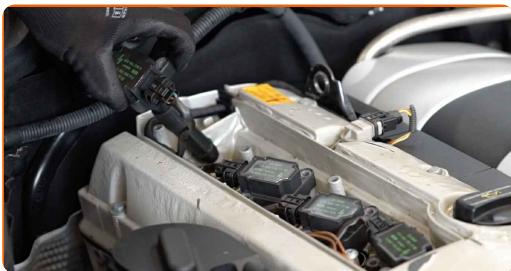


Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).  
AUTODOC'i soovitus:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.


**7** Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

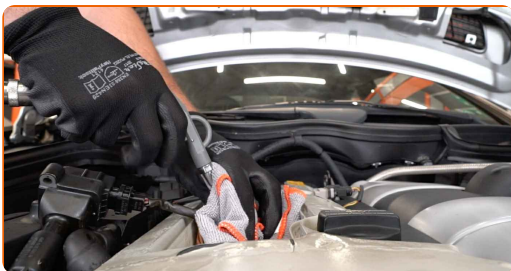


**8** Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärivistvõtit.

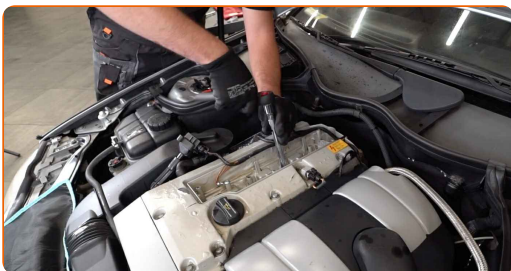


**9** Eemaldage süüteküünlad.

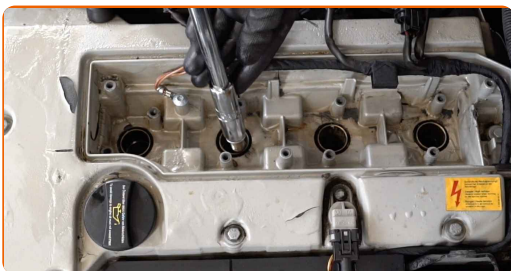


- 10** Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret. Töödelge uute süüteküünalde terminalide pinda. Kasutage elektrikontaktide määret.

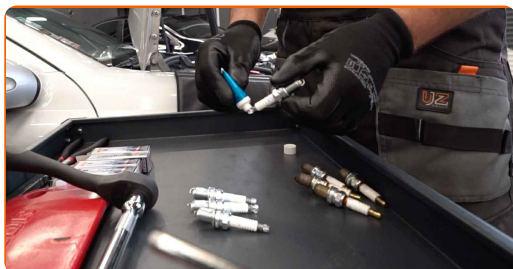

- 11** Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

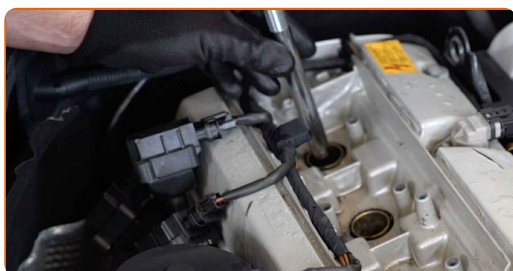


- 12** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.

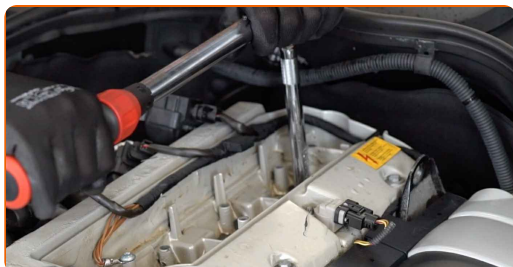

Vahetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).  
 Professionaalid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.


- 13** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

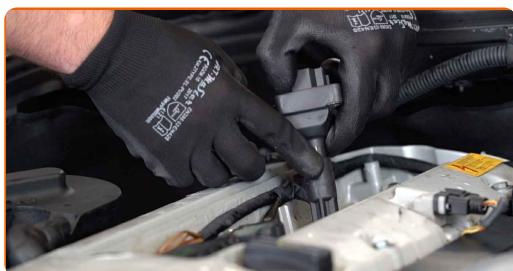


**AUTODOC soovib:**

- Vaetamine: süüteküünalde – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Järgi paigaldamise samme.

- 14** Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.E8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

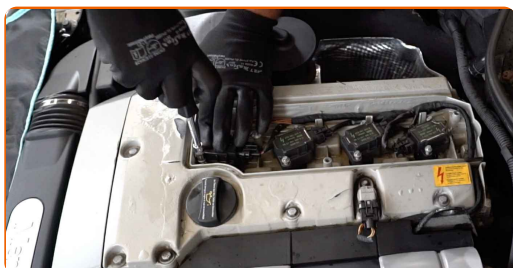


- 15** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

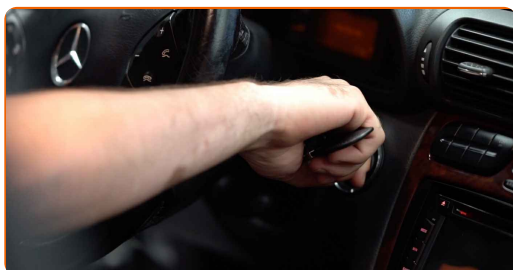

- 16** Lülitage mootor välja.

17

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Kasutage tühikut Nr.HW5. Kasutage kärstivõtit.

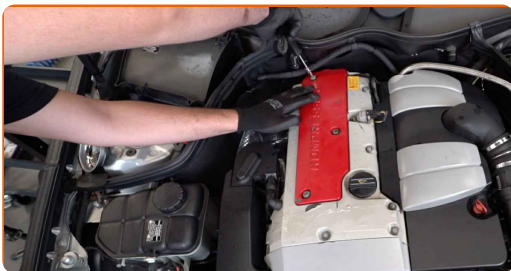

18

Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.