



Kuidas vahetada
**MERCEDES-BENZ C-
klass Coupe (CL203)**
taga-vedru – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 230 (203.752), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 430 (210.070)

VAHETAMINE: VEDRU – MERCEDES-BENZ C-KLASS COUPE (CL203). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Rehvi lõökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Amortisaatorivedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedru – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). AUTODOC'i soovitus:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattat poldid.

**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203)


5

Eemaldage ratas.



6

Keerake lahti õõtshargi katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

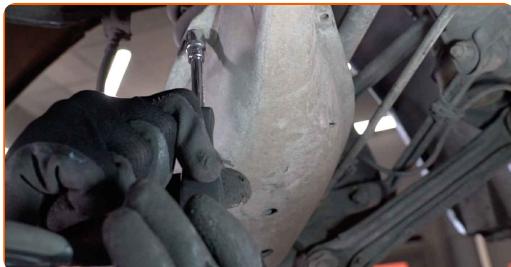

7

Eemaldage õõtshargi kate.




8

Puhastage õõtshoova kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**9**

Lödvendage kinnitus, mis ühendab õõtsharki tagumise vedrustuse talaga. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage toruvõtit.

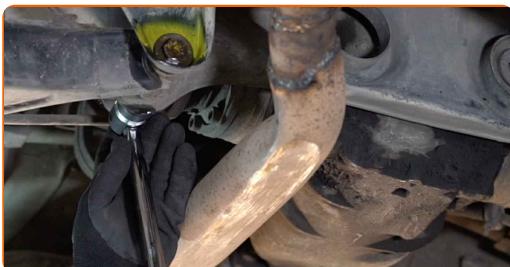**10**

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**11**

Paigaldage spiraalvedru tömmitsasse spiraalvedru.



Vahetamine: vedru – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203).
Professionalid soovitavad:

- Kasutage sobiva suurusega adapttereid ja tange.
- Keerdvedrud peaksid olema turvaliselt fikseeritud spiraalvedru tömmitsasse.
- Kasutage kõrge kvaliteediga spiraalvedru tömmitsaid.

12

Suruge vedru kokku.




AUTODOC soovitab:

- Suruge spiraalvedru tömmitsat seni kaua, kuni seal on piisavalt ruumi vedru eemaldamiseks. Ärge suruge tööriista täielikult kokku: keerdvedrud ei tohi omavahel kokku puutuda.
- Olge ettevaatlik. Kokkusurutud vedru on võimas ja sidemete katkedes, sirgenedes võib see põhjustada vigastuse.

13

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab õõtshargi tagumise vedrustuse talaga. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.

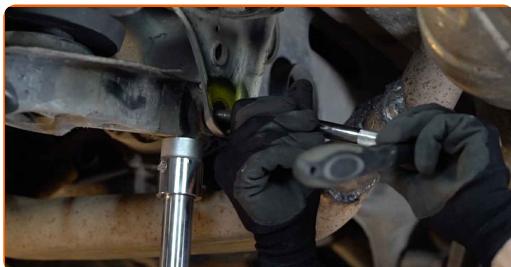

14

Eemaldage kinnitus polt.



15

Laske hüdraulilist ülekandetundrauda 10-15 cm allapoole.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

16

Tõmmake vedrustuse õõtshoob alla. Eemaldage spiraalvedru koos spiraalvedru tõmmitsaga.



AUTODOC soovitab:

- Kui vedru on kokku surutud, ärge tehke sellega ühtegi toimingut.

17

Vabastage spiraalvedru. Eemaldage vedru.



18

Eemaldage kummist vedruthihend.



19

Paigaldage uuele spiraalvedrule kummist vedruthihend.



20

Paigaldage spiraalvedru tõmmitsasse uus spiraalvedru.



Vahetamine: vedru – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:


- Kasutage sobiva suurusega adaptereid ja tange.

21

Surige vedru kokku.

22

Tõmmake vedrustuse õõtshoob alla. Paigaldage vedru.

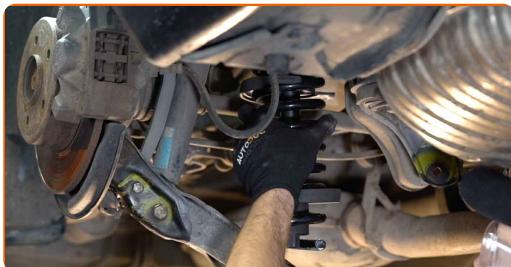**AUTODOC soovitab:**

- Veenduge, et spiraalvedru on oma paigalduspesas korrektses asendis.


23

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




24

Paigaldage kinnituspolt. Kasutage sõrgkangi.

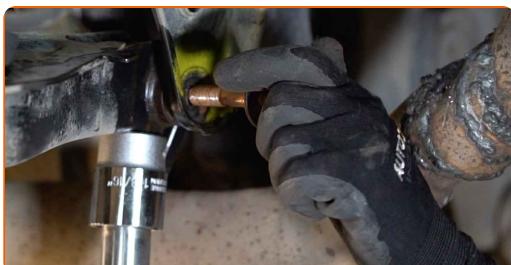

25

Eemalda hoova alt tugi.

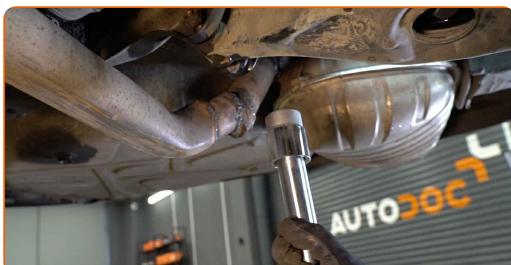

AUTODOC soovitab:

- MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.


26

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab õõtsharki tagumise vedrustuse talaga. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19.



27

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

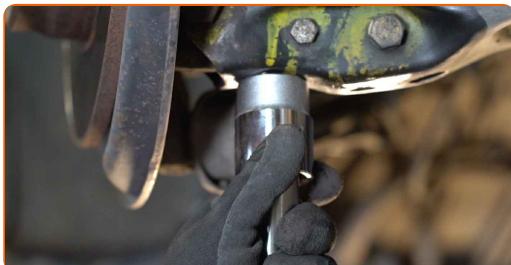


28

Pingutage kinnitust, mis ühendab õõtsharki tagumise vedrustuse talaga. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



29


Eemalda hoova alt tugi.

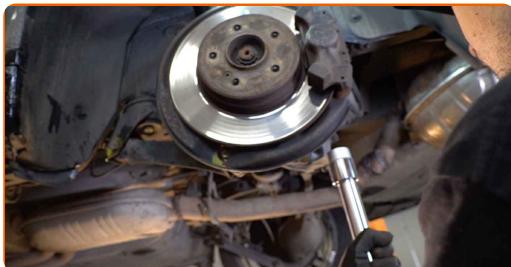**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: vedru – MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

30

Eemaldage spiraalvedru tömmitsast.

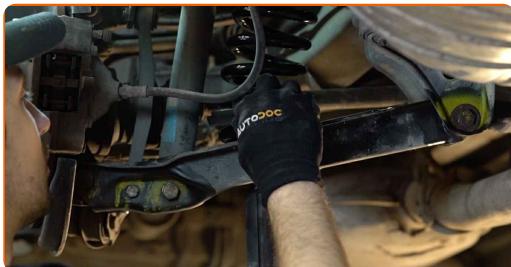

31

Paigaldage õõtshargi kate.



32

Keerake sisse õõtshargi katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



33

Puhastage rattalugude kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



34

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203)


35

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



36

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 112 Nm pöördemomendiga.

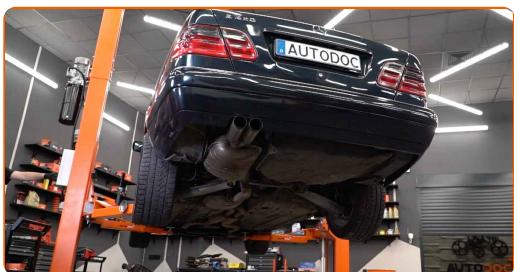

37

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEDRU: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.