



Kuidas vahetada  
**MERCEDES-BENZ C-**  
**klass Saloon (W202)**  
taga-piduriketaste –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 280 (202.029)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – MERCEDES-BENZ C-  
KLASS SALOON (W202). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID  
VAJADA:**



- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Toruvõti
- Pidurisadula tööriist
- Torn
- Haamer
- Tökiskingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: piduriketaste – MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vahetage pidurikettad autol MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKETADE – MERCEDES-BENZ C-KLASS SALOON (W202). JÄRGI NEID SAMME:

**1** Avage kapott.

**2** Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

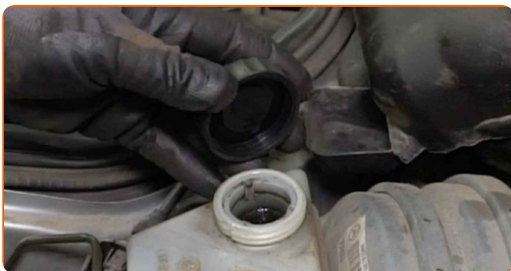

**3** Fikseerige rattad tõkisingadega.

4

Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage toruvõtit.



5


Tõstke auto üles.

Vahetamine: piduriketaste – MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202).  
 Professionaalid soovitavad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

6

Keerake lahti ratta poldid.

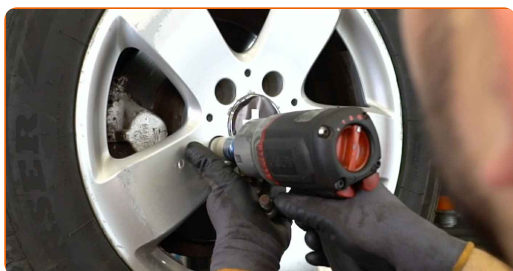

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoida ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202)


**7** Eemaldage ratas.




**8** Puhastage piduriklotside kinnitused. Kasutage piduri puhastusvahendit. Kasutage terasharja.




**9** Eemaldage piduriklotside tihvt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

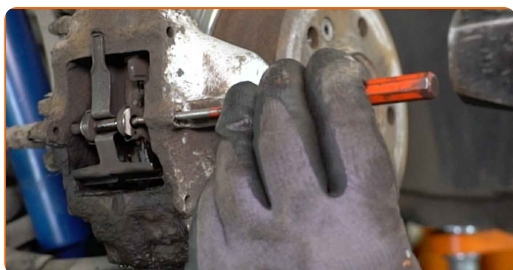

**10** Eemaldage piduriklotside vedrukinnitus.

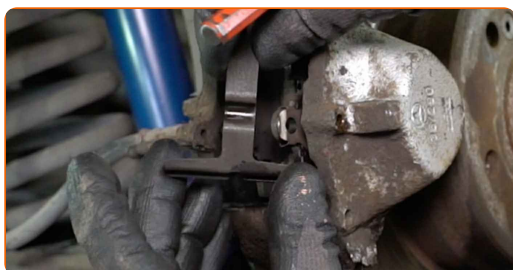


**11** Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

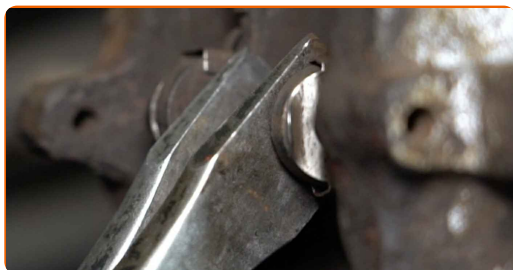


**12** Eemaldage piduriklotsid.




**13** Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

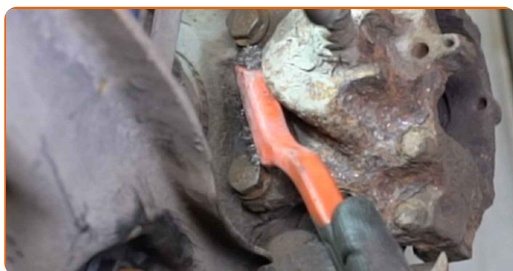


**14** Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

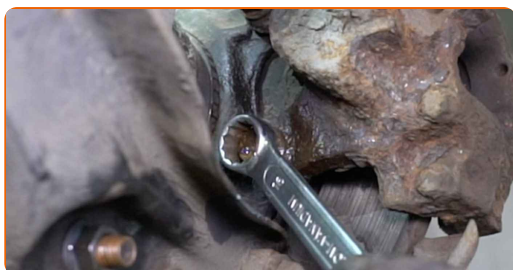

**15** Eemaldage kinnituspoldid.

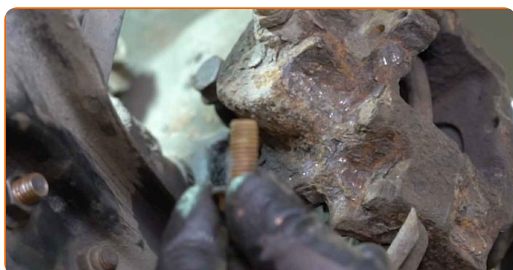

**16** Eemaldage pidurisadul.

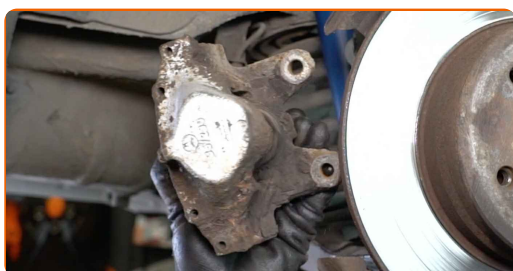



Vahetamine: piduriketaste – MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202).  
AUTODOC soovib:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.


17

Puhastage piduriketta kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




18

Keerake piduriketta kinnitused lahti. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

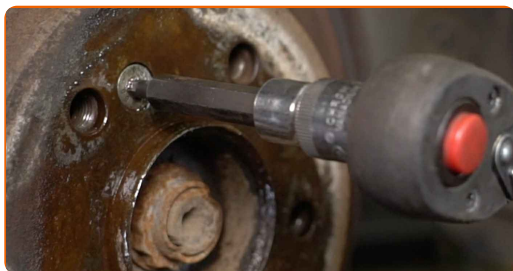



19 Eemaldage kinnitus polt.

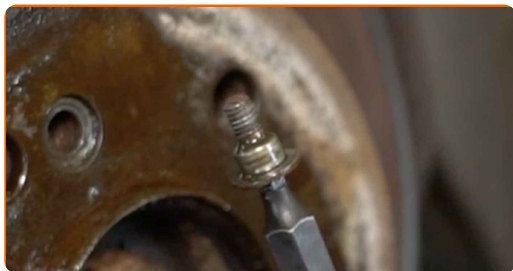

20 Eemaldage piduriketas.



21 Puhastage rattarumm. Kasutage terasharja.



22 Määrige kontaktpinnad. Kasutage keraamilist mäaret.

23 Puhastage käsipiduri klotside mehhanismi. Kasutage piduri puhastusvahendit.




24

Paigaldage uus piduriketas.



25

Paigaldage kinnituspolt.

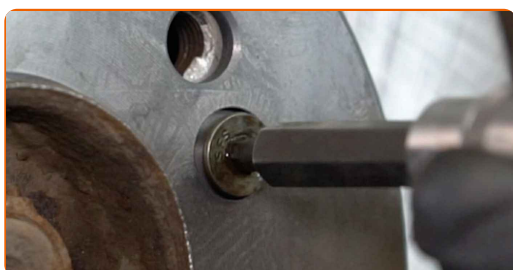


26

Pingutage piduriketta kinnitust. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.




27

Määrige pidurisadula kolbe. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

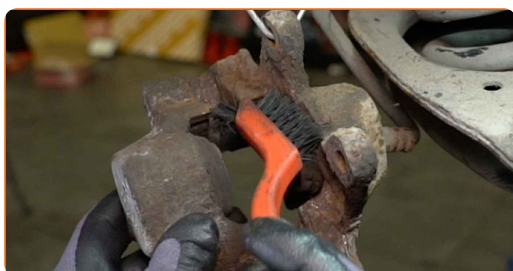

**28** Suruge pidurisadula kolvid tagasi. Kasutage pidurisadula tööriista.

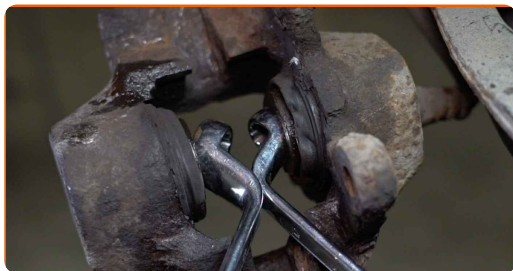


**29** Puhastage pidurisadula paigalduspesa. Kasutage piduri puhastusvahendit. Kasutage terasharja.




**30** Paigaldage pidurisadul.



**31** Paigaldage kinnituspoldid.

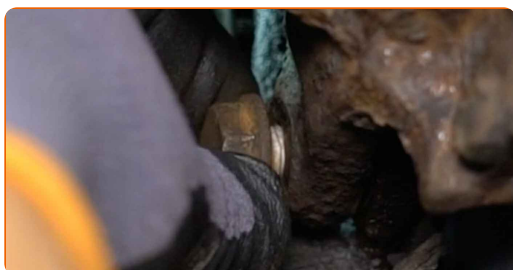

- 32** Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

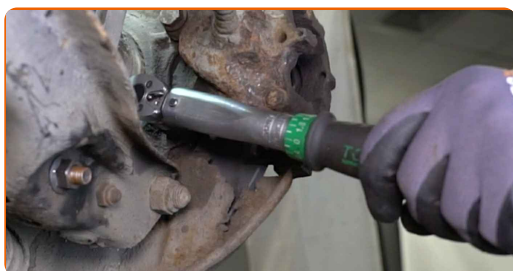


- 33** Määrige piduriklotside pinda, mis puutub kokku pidurisadulaga. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



**AUTODOC soovitab:**

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.


- 34** Paigaldage piduriklotsid.

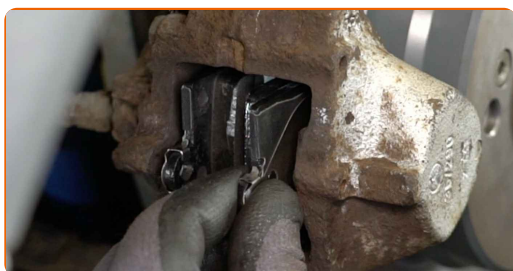

- 35** Paigaldage piduriklotside hoidevedru.




**36** Paigaldage piduriklotside tihvt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

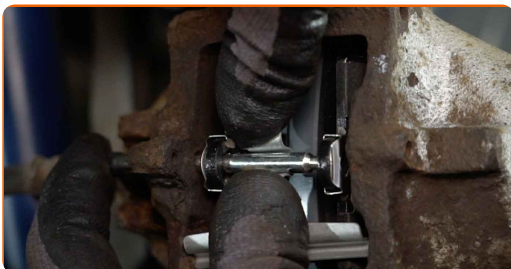


**37** Määrige pinda, kus piduriketaste puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



**38** Puhastage piduriketaste pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

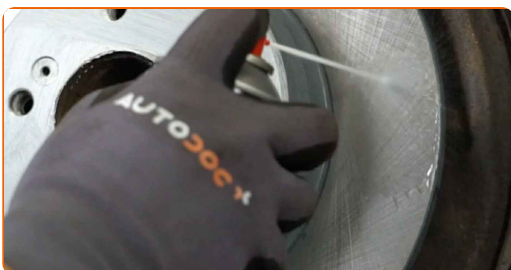

**39** Paigaldage ratas.

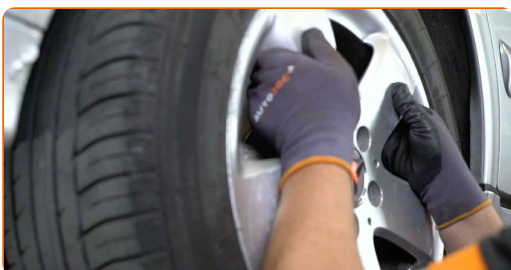


Vahetamine: piduriketaste – MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202).  
Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


40

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage kärstivõtit.

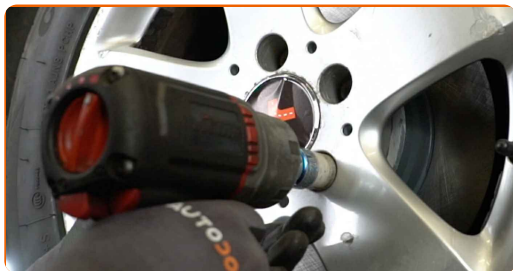


41

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

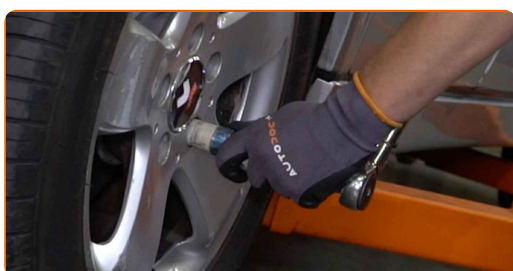

42

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

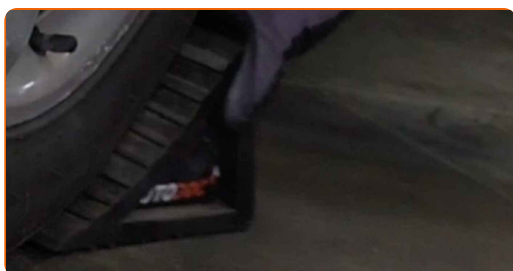


### AUTODOC soovitab:

- MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paisupaagis ja vajadusel lisage seda.



**43**

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

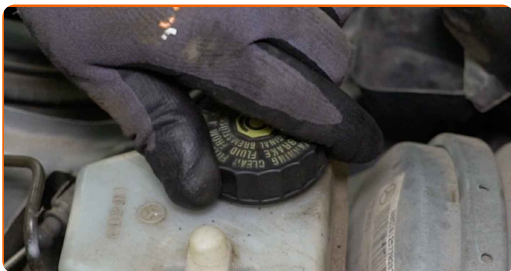**44**

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKETASTE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.