



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ C-
klass Saloon (W202)
soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 CDI (202.134)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ ML-klass (W163) ML 270 CDI (163.113)

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES-BENZ C-
KLASS SALOON (W202). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID
VAJADA:



- 12 nurgaga padrun nr.17
- Kärstivõti
- Poritiivakate
- Tõkiskingad


Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202).
AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES-BENZ C-KLASS SALOON (W202). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.
- 3 Fikseerige rattad tõkisingadega.
- 4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.
- 5 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

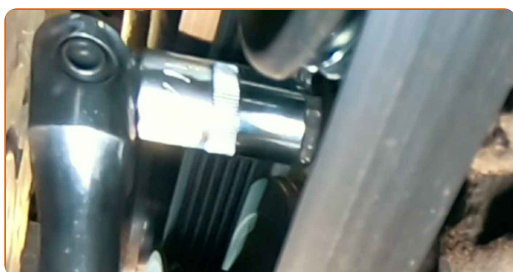

- 6 Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

7 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

8 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.


9 Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202).
AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

10 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

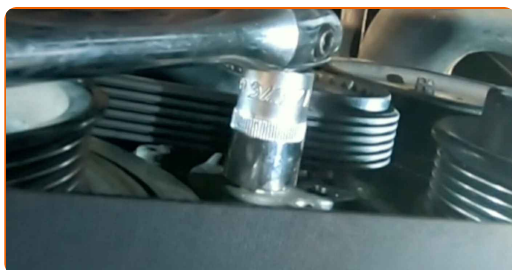

11 Laske auto alla.

12 Eemaldage tungrauad ja tõkisingad.

13

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



14

Lülitage mootor välja.

15

Eemaldage kaitsekate.

16

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.